
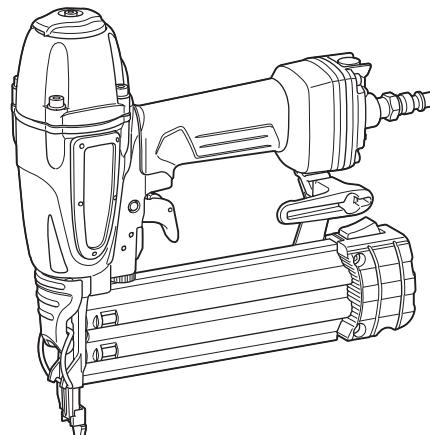
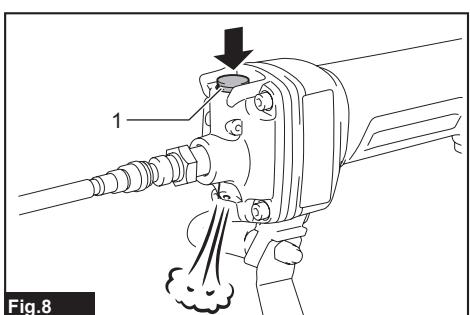
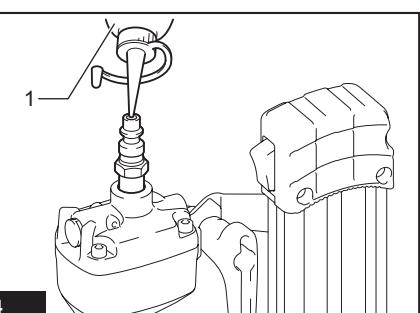
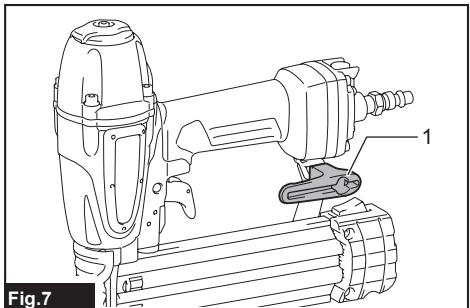
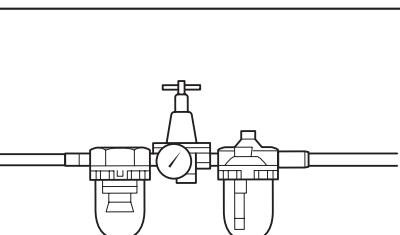
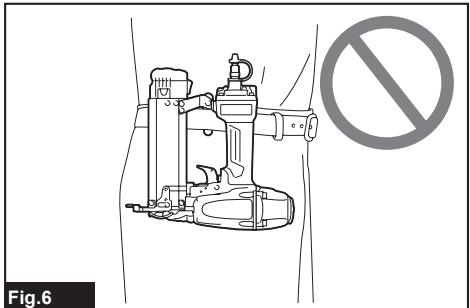
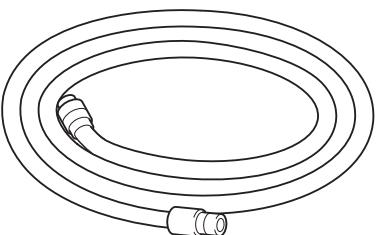
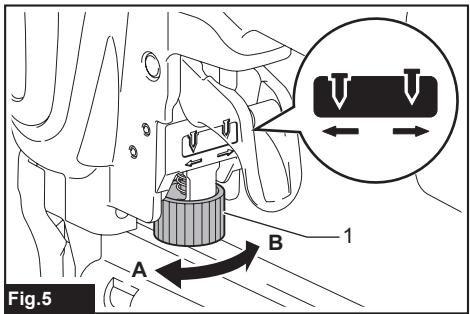


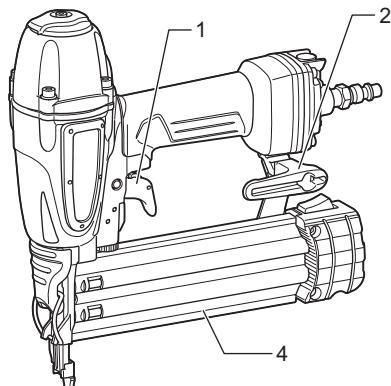

[EN]	Pneumatic Brad Nailer	INSTRUCTION MANUAL	5
[PL]	Gwoździarka Pneumatyczna	INSTRUKCJA OBSŁUGI	12
[HU]	Pneumatikus szegező fej nélküli szegekhez	HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV	20
[SK]	Pneumatická klincovacia	NÁVOD NA OSLUHU	28
[CS]	Pneumatická hřebíkovačka	NÁVOD K OBSLUZE	35
[UK]	Пневматичний молоток для забивання металічних цвяхів без головки	ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	42
[RO]	Pistol pneumatic de bătut cuie fără cap	MANUAL DE INSTRUȚIUNI	50
[DE]	Druckluft-Magazinnagler	BETRIEBSANLEITUNG	58
[SL]	Pnevmatiski žebrijalnik za majhne žebanje	NAVODILA ZA UPORABO	66
[SQ]	Gozhduesi pneumatik i gozhdëve pa kokë	MANUALI I PËRDORIMIT	73
[BG]	Пневматичен пистолет за забиване на пирони при работа по интериор и мебели	РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ	81
[HR]	Pnevmatiski pištolj za čavle	PRIRUČNIK S UPUTAMA	89
[MK]	Пневматски пиштол за клинци	УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА	96
[SR]	Пневматски закивач клинастих ексера	УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ	104
[RU]	Пневматический молоток для забивания металлических гвоздей без шляпки	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	112

AF506





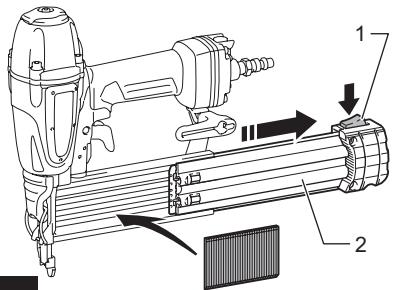


Fig.9

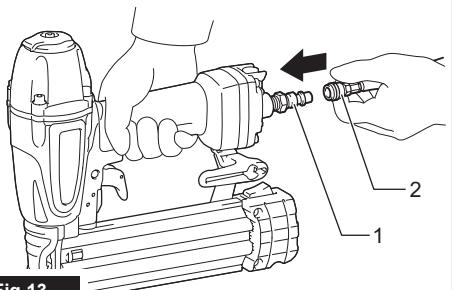


Fig.13

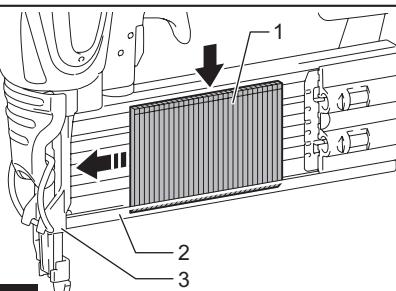


Fig.10

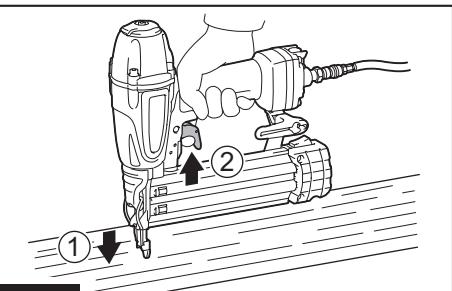


Fig.14

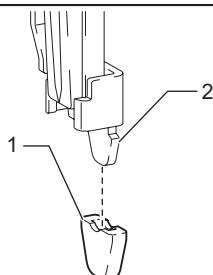


Fig.11

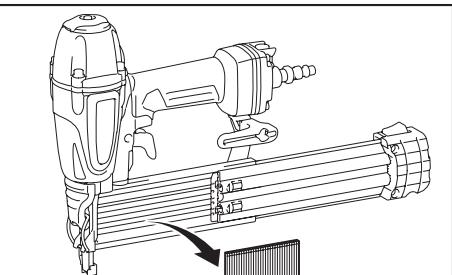


Fig.15

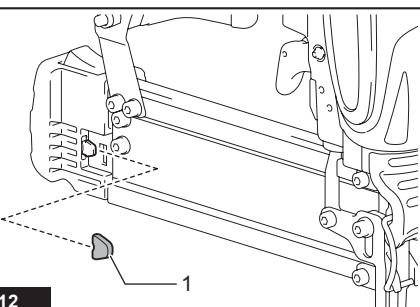


Fig.12

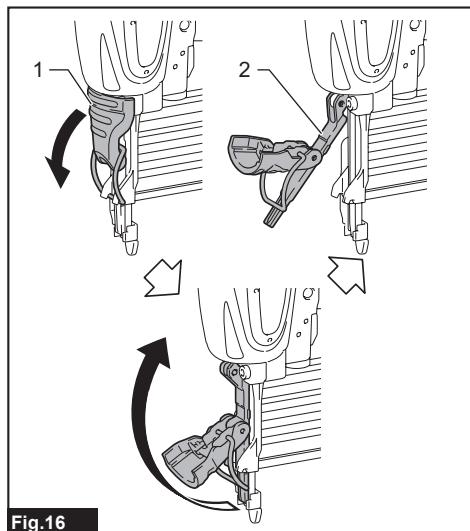


Fig. 16

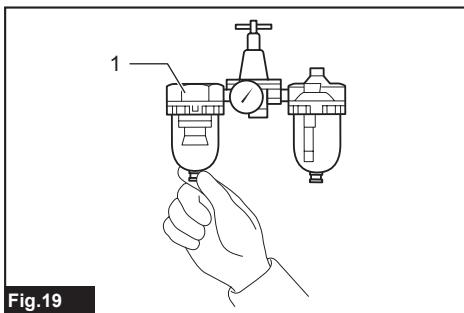


Fig. 19

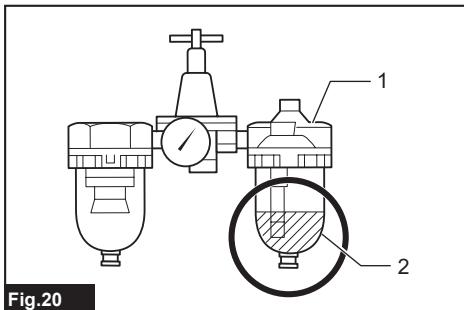


Fig. 20

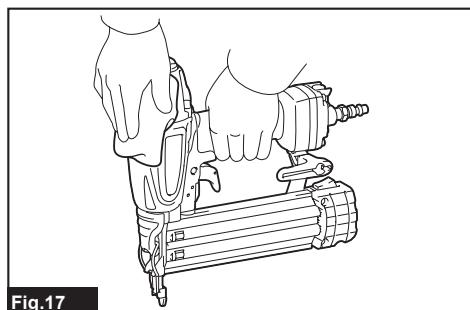


Fig. 17

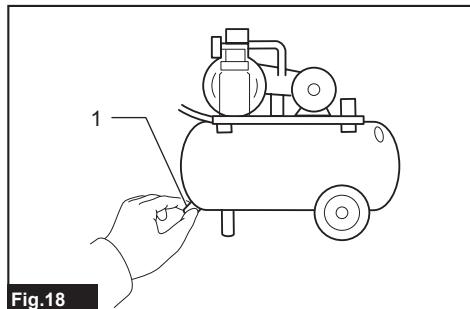


Fig. 18

SPECIFICATIONS

Model:	AF506
Air pressure	0.49 - 0.83 MPa (4.9 - 8.3 bar)
Nail gauge	18 Ga.
Nail length	15 mm - 50 mm
Nail capacity	100 pcs.
Minimum hose diameter	6.5 mm
Pneumatic tool oil	ISO VG32 or equivalent
Dimensions (L x W x H)	250 mm x 70 mm x 256 mm
Net weight	1.3 kg

- Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Specifications may differ from country to country.

Symbols

The followings show the symbols used for the equipment. Be sure that you understand their meaning before use.



Read instruction manual.



Wear safety glasses.



Wear ear protection.



Do not use on scaffoldings, ladders.

Intended use

The tool is intended for fastening on interior work and furniture work.

The tool is for high-volume professional application only. Do not use it for any other purpose. It is not designed to drive fasteners on a hard surface like steel and concrete.

Noise

The typical A-weighted noise level determined according to ISO11148-13(EN12549):

Sound pressure level (L_{PA}) : 99 dB(A)

Sound power level (L_{WA}) : 109 dB (A)

Uncertainty (K) : 1.5 dB(A)

NOTE: The declared noise emission value(s) has been measured in accordance with a standard test method and may be used for comparing one tool with another.

NOTE: The declared noise emission value(s) may also be used in a preliminary assessment of exposure.

⚠ WARNING: Wear ear protection.

⚠ WARNING: The noise emission during actual use of the power tool can differ from the declared value(s) depending on the ways in which the tool is used especially what kind of workpiece is processed.

⚠ WARNING: Be sure to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).

Vibration

The vibration total value determined according to ISO11148-13(ISO8662-11):

Vibration emission (a_e) : 7.6 m/s²

Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

NOTE: The declared vibration total value(s) has been measured in accordance with a standard test method and may be used for comparing one tool with another.

NOTE: The declared vibration total value(s) may also be used in a preliminary assessment of exposure.

⚠ WARNING: The vibration emission during actual use of the power tool can differ from the declared value(s) depending on the ways in which the tool is used especially what kind of workpiece is processed.

⚠ WARNING: Be sure to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).

EC Declaration of Conformity

For European countries only

The EC declaration of conformity is included as Annex A to this instruction manual.

SAFETY WARNINGS

Pneumatic nailer/stapler safety warnings

WARNING: Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in serious injury, electric shock and/or fire.

Save all warnings and instructions for future reference.

For personal safety and proper operation and maintenance of the tool, read this instruction manual before using the tool.


General safety

1. Any other use except for intended use of this tool is forbidden. Fastener driving tools with continual contact actuation or contact actuation shall only be used for production applications.
2. Keep fingers away from trigger when not operating this tool and when moving from one operating position to another.
3. Multiple hazards. Read and understand the safety instructions before connecting, disconnecting, loading, operating, maintaining, changing accessories on, or working near the tool. Failure to do so can result in serious bodily injury.
4. Keep all body parts such as hands and legs etc. away from firing direction and ensure fastener cannot penetrate workpiece into parts of the body.
5. When using the tool, be aware that the fastener could deflect and cause injury.
6. Hold the tool with a firm grasp and be prepared to manage recoil.
7. Only technically skilled operators should use the fastener driving tool.
8. Do not modify the fastener driving tool. Modifications may reduce the effectiveness of safety measures and increase the risks to the operator and/or bystander.
9. Do not discard the instruction manual.
10. Do not use a tool if the tool has been damaged.
11. Be careful when handling fasteners, especially when loading and unloading, as the fasteners have sharp points which could cause injury.
12. Always check the tool before use for broken, misconnected or worn parts.
13. Do not overreach. Only use in a safe working place. Keep proper footing and balance at all times.
14. Keep bystanders away (when working in an area where there is a likelihood of through traffic of people). Clearly mark off your operating area.
15. Never point the tool at yourself or others.
16. Do not rest your finger on the trigger when picking up the tool, moving between operating areas and positions or walking, as resting finger on trigger can lead to inadvertent operation. For tools with selective actuation, always check the tool before use to ascertain the correct mode is selected.

17. Only wear gloves that provide adequate feel and safe control of triggers and any adjusting devices.
18. When resting the tool, lay it down on the flat surface. If you use the hook equipped with the tool, hook the tool securely on the stable surface.
19. Do not operate when under the influence of alcohol, drugs or the like.

Projectile hazards

1. The fastener driving tool shall be disconnected when unloading fasteners, making adjustments, clearing jams or changing accessories.
2. During operation be careful that fasteners penetrate material correctly and cannot be deflected/misfired towards operator and/or any bystanders.
3. During operation, debris from workpiece and fastening/collation system may be discharged.
4. Always wear protective goggles to protect your eyes from injury when using power tools. The goggles must comply with ANSI Z87.1 in the USA, EN 166 in Europe, or AS/NZS 1336 in Australia/New Zealand. In Australia/New Zealand, it is legally required to wear a face shield to protect your face, too.

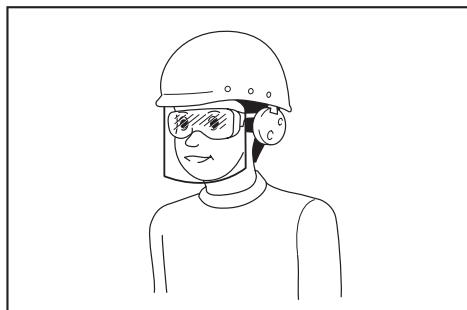

It is an employer's responsibility to enforce the use of appropriate safety protective equipment by the tool operators and by other persons in the immediate working area.

5. The risks to others shall be assessed by the operator.
6. Be careful with tools without workpiece contact as they can be fired unintentionally and injure operator and/or bystander.
7. Ensure tool is always safely engaged on the workpiece and cannot slip.
8. Wear hearing protection to protect your ears against exhaust noise and head protection. Also wear light but not loose clothing. Sleeves should be buttoned or rolled up. No necktie should be worn.

Operating hazards

1. Hold the tool correctly: be ready to counteract normal or sudden movements such as recoil.
2. Maintain a balanced body position and secure footing.
3. Appropriate safety glasses shall be used and appropriate gloves and protective clothing are recommended.

4. Appropriate hearing protection shall be worn.
5. Use the correct energy supply as directed in the instruction manual.
6. Do not use the tool on moving platforms or back of trucks. Sudden movement of the platform may lose control of the tool and cause injury.
7. Always assume that the tool contains fasteners.
8. Do not rush the job or force the tool. Handle the tool carefully.
9. Watch your footing and maintain your balance with the tool. Make sure there is no one below when working in high locations, and secure the air hose to prevent danger if there is sudden jerking or catching.
10. On rooftops and other high locations, drive fasteners as you move forward. It is easy to lose your footing if you drive fasteners while inching backward. When driving fasteners against perpendicular surface, work from the top to the bottom. You can perform driving operations with less fatigue by doing so.
11. A fastener will be bent or the tool can become jammed if you mistakenly drive fastener on top of another fastener or strike a knot in the wood. The fastener may be thrown and hit someone, or the tool itself can react dangerously. Place the fasteners with care.
12. Do not leave the loaded tool or the air compressor under pressure for a long time out in the sun. Be sure that dust, sand, chips and foreign matter will not enter the tool in the place where you leave it setting.
13. Never attempt to drive fasteners from both the inside and outside at the same time. Fasteners may rip through and/or fly off, presenting a grave danger.

Repetitive motions hazards

1. When using a tool for long periods, the operator may experience discomfort in the hands, arms, shoulders, neck, or other parts of the body.
2. While using a tool, the operator should adopt a suitable but ergonomic posture. Maintain secure footing and avoid awkward or off-balanced postures.
3. If the operator experiences symptoms such as persistent or recurring discomfort, pain, throbbing, aching, tingling, numbness, burning sensation, or stiffness, do not ignore these warning signs. The operator should consult a qualified health professional regarding overall activities.
4. The continuous use of the tool may cause repetitive strain injury due to recoil produced by the tool.
5. To avoid repetitive strain injury, the operator should not overreach or use excessive force. Additionally, the operator should take a rest when feeling fatigued.
6. Conduct a risk assessment regarding repetitive motion hazards. It should focus on muscular-skeletal disorders and be preferentially based on the assumption that decreasing fatigue during work is effective in reducing disorders.

Accessory and consumable hazards

1. Disconnect the energy supply to the tool, such as air or gas or battery as applicable, before changing/replacing accessories such as workpiece contact, or making any adjustments.
2. Use only the sizes and types of accessories that are provided by the manufacturer.
3. Use only lubricants recommended in this manual.

Workplace hazards

1. Slips, trips and falls are major causes of workplace injury. Be aware of slippery surfaces caused by use of the tool and also of trip hazards caused by the air line hose.
2. Proceed with additional care in unfamiliar surroundings. Hidden hazards may exist, such as electricity or other utility lines.
3. This tool is not intended for use in potentially explosive atmospheres and is not insulated from coming into contact with electric power.
4. Make sure there are no electrical cables, gas pipes etc. that could cause a hazard if damaged by use of the tool.
5. Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
6. There may be local regulations concerning noise which must be complied with by keeping noise levels within prescribed limits. In certain cases, shutters should be used to contain noise.

Dust and exhaust hazards

1. Always check your surroundings. The air exhausted from the tool may blow dust or objects and hit operator and/or bystanders.
2. Direct the exhaust so as to minimize disturbance of dust in a dust filled environment.
3. If dust or objects are emitted in the work area, reduce the emission as much as possible to reduce the health hazards and risk of injury.

Noise hazards

1. Unprotected exposure to high noise levels can cause permanent, disabling, hearing loss and other problems such as tinnitus (ringing, buzzing, whistling or humming in the ears).
2. Conduct a risk assessment regarding noise hazards in the work area and implement appropriate controls for these hazards.
3. Appropriate controls to reduce the risk may include actions such as damping materials to prevent workpieces from "ringing".
4. Use appropriate hearing protection.
5. Operate and maintain the tool as recommended in these instructions, to prevent an unnecessary increase in noise levels.
6. Take noise reduction measures, for example placing workpieces on sound damping supports.

Vibration hazards

1. The vibration emission during operation depends on the gripping force, the contact pressure force, the working direction, the adjustment of energy supply, the workpiece, the workpiece support. Conduct a risk assessment regarding vibration hazards and implement appropriate controls for these hazards.

- Exposure to vibration can cause disabling damage to the nerves and blood supply of the hands and arms.**
- Wear warm clothing when working in cold conditions, keep your hands warm and dry.**
- If you experience numbness, tingling, pain or whitening of the skin in your fingers or hands, seek medical advice from a qualified occupational health professional regarding overall activities.**
- Operate and maintain the tool as recommended in these instructions, to prevent an unnecessary increase in vibration levels.**
- Hold the tool with a light, but safe, grip because the risk from vibration is generally greater when the grip force is higher.**

Additional warnings for pneumatic tools

- Compressed air can cause severe injury.**
- Always shut off air supply, and disconnect tool from air supply when not in use.**
- Always disconnect the tool from the compressed air supply before changing accessories, making adjustments and/or repairs, when moving away from an operating area to a different area.**
- Keep fingers away from trigger when not operating the tool and when moving from one operating position to another.**
- Never direct compressed air at yourself or anyone else.**
- Whipping hoses can cause severe injury. Always check for damaged or loose hoses or fittings.**
- Never carry a pneumatic tool by its hose.**
- Never drag a pneumatic tool by its hose.**
- When using pneumatic tools, do not exceed the maximum operating pressure ps max.**
- Pneumatic tools should only be powered by compressed air at the lowest pressure required for the work process to reduce noise and vibration, and minimize wear.**
- Using oxygen or combustible gases for operating pneumatic tools creates a fire and explosion hazard.**
- Be careful when using pneumatic tools as the tool could become cold, affecting grip and control.**

Safety devices

- Make sure all safety systems are in working order before operation.** The tool must not operate if only the trigger is pulled or if only the contact arm is pressed against the wood. It must work only when both actions are performed. Test for possible faulty operation with fasteners unloaded and the pusher in fully pulled position.
- Securing the trigger in the ON position is very dangerous.** Never attempt to fasten the trigger.
- Do not attempt to keep the contact element or other safety devices depressed with tape or wire.** Death or serious injury may occur.

Service

- Perform cleaning and maintenance right after finishing the job.** Keep the tool in tip-top condition. Lubricate moving parts to prevent rusting and minimize friction-related wear. Wipe off all dust from the parts.
- Ask Makita authorized service center for periodical inspection of the tool.**
- To maintain product SAFETY and RELIABILITY, maintenance and repairs should be performed by Makita Authorized Service Centers, always using Makita replacement parts.**
- Follow local regulations when disposing of the tool.**

SAVE THESE INSTRUCTIONS.


WARNING: DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to safety rules for the subject product. MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

PARTS DESCRIPTION

► Fig.1: 1. Trigger 2. Hook 3. Nose adapter (contact element) 4. Magazine

INSTALLATION

Selecting compressor

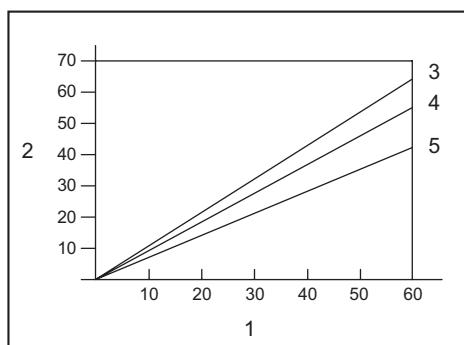

1. Nailing frequency (times/min) 2. Compressor air output per minute (L/min) 3. 0.83 MPa (8.3 bar) 4. 0.74 MPa (7.4 bar) 5. 0.64 MPa (6.4 bar)

The air compressor must comply with the requirements of EN60335-2-34.

Select a compressor that has ample pressure and air output to assure cost-efficient operation. The graph shows the relation between nailing frequency, applicable pressure and compressor air output.

Thus, for example, if nailing takes place at a rate of approximately 60 times per minute at a compression of 0.74 MPa (7.4 bar), a compressor with an air output over 55 liters/minute is required.

Pressure regulators must be used to limit air pressure to the rated pressure of the tool where air supply pressure exceeds the tool's rated pressure. Failure to do so may result in serious injury to tool operator or persons in the vicinity.

Selecting air hose

CAUTION: Low air output of the compressor, or a long or smaller diameter air hose in relation to the nailing frequency may cause a decrease in the driving capability of the tool.

► Fig.2

Use an air hose as large and as short as possible to assure continuous, efficient nailing operation.

With an air pressure of 0.49 MPa (4.9 bar), an air hose with an internal diameter of over 6.5 mm and a length of less than 20 m is recommended when the interval between each nailing is 0.5 seconds.

Air supply hoses shall have a minimum working pressure rating of 1.03 MPa (10.3 bar) or 150 percent of the maximum pressure produced in the system whichever is higher.

Lubrication

► Fig.3

To insure maximum performance, install an air set (oiler, regulator, air filter) as close as possible to the tool. Adjust the oiler so that one drop of oil will be provided for every 50 nails.

When an air set is not used, oil the tool with pneumatic tool oil by placing 2 (two) or 3 (three) drops into the air fitting. This should be done before and after use.

For proper lubrication, the tool must be fired a couple of times after pneumatic tool oil is introduced.

► Fig.4: 1. Pneumatic tool oil

FUNCTIONAL DESCRIPTION

CAUTION: Always disconnect the hose before adjusting or checking function on the tool.

Adjusting depth of nailing

► Fig.5: 1. Adjuster

To adjust the depth of nailing, turn the adjuster. The depth of nailing is the deepest when the adjuster is turned fully in the A direction shown in the figure. It will become shallower as the adjuster is turned in the B direction.

If nails cannot be driven deep enough even when the adjuster is turned fully in the A direction, increase the air pressure.

If nails are driven too deep even when the adjuster is turned fully in the B direction, decrease the air pressure.

Generally speaking, the tool service life will be longer when the tool is used with lower air pressure and the adjuster set to deeper depth of nail driving.

Hook

CAUTION: Never hook the tool at high location or on potentially unstable surface.

CAUTION: Do not hang the hook from the waist belt. If the nailer accidentally drops, it may result in misfiring and personal injuries.

► Fig.6

► Fig.7: 1. Hook

The hook is convenient for hanging the tool temporarily.

Air duster

CAUTION: Do not aim the ejection port of the air duster to someone. Also, keep your hands and foot away from the ejection port. If the air duster button is accidentally pushed, it may cause a personal injury.

CAUTION: Always check your surroundings before using the air duster. Blown dust or objects may hit someone.

CAUTION: Do not connect or disconnect the air hose while pushing the air duster button.

The air supplied to the tool can also be used as an air duster. You can clean the work area by pressing the button on the grip end.

► Fig.8: 1. Button

NOTICE: After using the air duster, the driving force of the tool will temporarily decline. Wait until the air pressure recovers in this case.

NOTICE: Perform a test blow if you use the air duster immediately after the oil was applied. The oil may be sprayed with the air.

ASSEMBLY

CAUTION: Always disconnect the hose before carrying out any work on the tool.

Loading nails

CAUTION: Load the same kind, size and uniform length of nails when loading nails in the magazine.

1. Pull the sliding door while pressing down the lever to open the magazine.

► Fig.9: 1. Lever 2. Sliding door

2. Align the tip of nails with the groove of the magazine and push the nails to the firing opening.

► Fig.10: 1. Nail 2. Groove 3. Firing opening

3. Close the sliding door until it is locked.

CAUTION: Do not put your finger on the aisle of the sliding door. Your finger may be caught in the sliding door.

CAUTION: When not in use, remove all nails from the magazine and close the sliding door.

Nose adapter

To prevent the surface of workpiece from being scratched or damaged, use the nose adapter.

► Fig.11: 1. Nose adapter 2. Contact element

A spare nose adapter is stored in the place shown in the figure.

► Fig.12: 1. Spare nose adapter

Connecting air hose

CAUTION: Do not rest your finger on the trigger when connecting the air hose.

► Fig.13: 1. Air fitting 2. Air socket

Slip the air socket of the air hose onto the air fitting on the tool. Be sure that the air socket locks firmly into position when installed onto the air fitting.

A hose coupling must be installed on or near the tool in such a way that the pressure reservoir will discharge at the time the air supply coupling is disconnected.

OPERATION

CAUTION: Make sure all safety systems are in working order before operation.

Checking proper action before operation

Before operation, always check following points.

- Make sure that the tool does not operate only by connecting the air hose.
- Make sure that the tool does not operate only by pulling the trigger.
- Make sure that the tool does not operate only by placing the contact element against the workpiece without pulling the trigger.

Driving nails

To drive a nail, place the contact element against the workpiece and pull the trigger.

► Fig.14

CAUTION: WITH THE TRIGGER HELD IN A HALF-PULLED POSITION, an unexpected nailing could occur, if contact element is allowed to re-contact against the workpiece or the other surface under the influence of recoil.

In order to avoid this unexpected nailing, perform as follows;

- Do not place the contact element against the workpiece with excessive force.
- Pull the trigger fully and hold it on for 1-2 seconds after nailing.

Removing jammed nails

WARNING: Always disconnect the hose before removing nails.

CAUTION: Do not use deformed nails or nail strip. Failure to do so causes poor nail feeding.

1. Open the slide door and remove nails from the magazine.

► Fig.15

2. With the slide door kept open, pull the latch to open the door and then remove nails.

► Fig.16: 1. Latch 2. Door

MAINTENANCE

CAUTION: Always disconnect the hose before attempting to perform inspection or maintenance.

NOTICE: Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like. Discoloration, deformation or cracks may result.

Nails

Handle nail strips and their box carefully. If the nail strips have been handled roughly, they may be out of shape, causing poor nail feed.

Avoid storing nails in a very humid or hot place or place exposed to direct sunlight.

Maintenance of nailer

Always check the tool for its overall condition and loose screws before operation. Tighten as required.

With tool disconnected, make daily inspection to assure free movement of the contact element and trigger. Do not use tool if the contact element or trigger sticks or binds.

When the tool is not to be used for an extended period of time, lubricate the tool using pneumatic tool oil and store the tool in a safe place. Avoid exposure to direct sunlight and/or humid or hot environment.

► Fig.17

Maintenance of compressor, air set and air hose

After operation, always drain the compressor tank and the air filter. If moisture is allowed to enter the tool, it may result in poor performance and possible tool failure.

► Fig.18: 1. Drain cock

► Fig.19: 1. Air filter

Check regularly to see if there is sufficient pneumatic tool oil in the oiler of the air set. Failure to maintain sufficient lubrication will cause O-rings to wear quickly.

► Fig.20: 1. Oiler 2. Pneumatic tool oil

Keep the air hose away from heat (over 60°C, over 140°F), away from chemicals (thinner, strong acids or alkalies). Also, route the hose away from obstacles which it may become dangerously caught on during operation. Hoses must also be directed away from sharp edges and areas which may lead to damage or abrasion to the hose.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized or Factory Service Centers, always using Makita replacement parts.

OPTIONAL ACCESSORIES

CAUTION: These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center.

- Nails
- Air hose
- Safety goggles

NOTE: Some items in the list may be included in the tool package as standard accessories. They may differ from country to country.

DANE TECHNICZNE

Model:	AF506
Ciśnienie powietrza	0,49–0,83 MPa (4,9–8,3 bar)
Średnica gwoździa	18 Ga.
Długość gwoździa	15–50 mm
Pojemność magazynka	100 sztuk
Minimalna średnica węża	6,5 mm
Olej do narzędzi pneumatycznych	ISO VG32 lub odpowiednik
Wymiary (dług. x szer. x wys.)	250 mm x 70 mm x 256 mm
Masa netto	1,3 kg

- W związku ze stale prowadzonym przez naszą firmę programem badawczo-rozwojowym niniejsze dane mogą ulec zmianom bez wcześniejszego powiadomienia.
- Dane techniczne mogą różnić się w zależności od kraju.

Symbole

Poniżej pokazano symbole zastosowane na urządzeniu. Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z ich znaczeniem.



Przeczytać instrukcję obsługi.



Nosić okulary ochronne.



Nosić ochronniki słuchu.



Nie używać na rusztowaniach, drabinach.

Przeznaczenie

Narzędzie jest przeznaczone do wbijania elementów złącznych w pracach wnętrzarskich i przy montażu mebli.

Narzędzie jest przeznaczone do profesjonalnych zastosowań o dużej wartości przerobowej. Nie wolno go używać do żadnych innych celów. Narzędzie nie jest przeznaczone do wbijania gwoździ na twardej powierzchni, takiej jak stal czy beton.

Hałas

Typowy równoważny poziom dźwięku A określony w oparciu o normę ISO11148-13(EN12549):
Poziom ciśnienia akustycznego (L_{PA}): 99 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (L_{WA}): 109 dB (A)
Niepewność (K): 1,5 dB(A)

WSKAZÓWKA: Deklarowana wartość emisji hałasu została zmierzona zgodnie ze standardową metodą testową i można ją wykorzystać do porównywania narzędzi.

WSKAZÓWKA: Deklarowaną wartość emisji hałasu można także wykorzystać we wstępnej ocenie narażenia.

OSTRZEŻENIE: Nosić ochronniki słuchu.

OSTRZEŻENIE: Poziom hałasu wytwarzanego podczas rzeczywistego użytkowania elektronarzędzia może się różnić od wartości deklarowanej w zależności od sposobu użytkowania narzędzia, a w szczególności od rodzaju obrabianego elementu.

OSTRZEŻENIE: W oparciu o szacowane narażenie w rzeczywistych warunkach użytkowania należy określić środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia ochrony operatora (uwzględniając wszystkie elementy cyklu działania, tj. czas, kiedy narzędzie jest wyłączone i kiedy pracuje na biegu jałowym, a także czas, kiedy jest włączone).

Drgania

Całkowita wartość poziomu drgań określona według ISO11148-13(ISO8662-11):

Emisja drgań (a_h): 7,6 m/s²

Niepewność (K): 1,5 m/s²

WSKAZÓWKA: Deklarowana wartość poziomu drgań została zmierzona zgodnie ze standardową metodą testową i można ją wykorzystać do porównywania narzędzi.

WSKAZÓWKA: Deklarowaną wartość poziomu drgań można także wykorzystać we wstępnej ocenie narażenia.

OSTRZEŻENIE: Organa wytwarzane podczas rzeczywistego użytkowania elektronarzędzia mogą się różnić od wartości deklarowanej w zależności od sposobu użytkowania narzędzia, a w szczególności od rodzaju obrabianego elementu.

OSTRZEŻENIE: W oparciu o szacowane narażenie w rzeczywistych warunkach użytkowania należy określić środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia ochrony operatora (uwzględniając wszystkie elementy cyklu działania, tj. czas, kiedy narzędzie jest wyłączone i kiedy pracuje na biegu jałowym, a także czas, kiedy jest włączone).

Deklaracja zgodności WE

Dotyczy tylko krajów europejskich

Deklaracja zgodności WE jest dołączona jako załącznik A do niniejszej instrukcji obsługi.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dla gwoździarki pneumatycznej / zszywacza pneumatycznego

OSTRZEŻENIE: Przeczytać wszystkie ostrzeżenia bezpieczeństwa i wszystkie instrukcje.

Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji może doprowadzić do poważnych obrażeń, porażenia prądem elektrycznym i/lub pożaru.

Wszystkie ostrzeżenia i instrukcje należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

Dla własnego bezpieczeństwa, a także w celu prawidłowej obsługi i konserwacji narzędzia należy przed rozpoczęciem użytkowania narzędzia przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

Ogólne zasady bezpieczeństwa


- Dozwolone jest korzystanie z narzędzia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Narzędzia do wbijania elementów złącznych z ciągłym wbijaniem kontaktowym lub wbijaniem kontaktowym należy używać wyłącznie do zastosowań produkcyjnych.
- Trzymać palce z dala od spustu, gdy narzędzie nie jest używane lub jest przenoszone z miejsca na miejsce.
- Istnieją różnych rodzajów zagrożenia. Przed przystąpieniem do podłączania, odłączania, ładowania, obsługi, konserwacji, wymiany akcesoriów lub pracy w pobliżu narzędzia należy uważnie przeczytać instrukcję bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie powyższego zalecenia może prowadzić do poważnych obrażeń.

- Wszystkie części ciała, w tym ręce i nogi, należy trzymać z daleka od kierunku wbijania. Należy też upewnić się, że element złączny nie przebiega obrabianego elementu w sposób grożący uszkodzeniem ciała.
- Podczas korzystania z narzędzi należy pamiętać, że element złączny może odskoczyć i spowodować obrażenia.
- Należy mocno trzymać narzędzie i przygotować się na odrzut.
- Z narzędziem do wbijania elementów złącznych powinni korzystać jedynie operatorzy przeszkoleni technicznie.
- Nie należy modyfikować narzędzi do wbijania elementów złącznych. Modyfikacje mogą zmniejszyć efektywność zabezpieczeń oraz zwiększyć ryzyko dla operatora i/lub osób postronnych.
- Tą instrukcję obsługi należy zachować do wykorzystania w przyszłości.
- Nie używać narzędzia, jeśli jest ono uszkodzone.
- Zachować ostrożność w trakcie obchodzenia się z elementami złącznymi, zwłaszcza podczas ich ładowania i wyjmowania, ponieważ mają one ostre końcówki, które mogą spowodować obrażenia.
- Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić narzędzia pod kątem uszkodzonych, rozbitych lub zużytych części.
- Nie sięgać zbyt daleko. Używać narzędzia wyłącznie w bezpiecznym miejscu pracy. Zawsze stać na pewnym podłożu i utrzymywać równowagę.
- Osoby postronne powinny zachować bezpieczny dystans (w miejscach, w których istnieje ryzyko ruchu takich osób). Obszar pracy należy oznaczyć w wyraźny sposób.
- Nigdy nie należy kierować narzędzia w stronę siebie ani innych osób.
- Podnosząc narzędzie, przenosząc je pomiędzy obszarami pracy i pozycjami lub chodząc, nie należy opierać palca o spust, ponieważ może to doprowadzić do niezamierzonego uruchomienia. W przypadku narzędzi z trybem wbijania selektywnego należy zawsze upewnić się, że włączony jest prawidłowy tryb.
- Należy korzystać wyłącznie z rękawic, które zapewniają odpowiednie wyczucie oraz bezpieczną kontrolę nad spustem i innymi urządzeniami regulacyjnymi.
- Narzędzie należy odkładać na płaską powierzchnię. W przypadku korzystania z zaczepu dostarczonego wraz z narzędziem należy bezpiecznie zaczepiać narzędzie na stabilnych powierzchniach.
- Nie wolno obsługiwać narzędzia, będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków ani innych środków odurzających.

Obiekty wyrzucane z dużą siłą

- Przed przystąpieniem do wyjmowania elementów złącznych, regulacji, usuwania zacięć albo zmiany akcesoriów należy odłączyć od zasilania narzędzie do wbijania elementów złącznych.

- W trakcie pracy należy zwracać uwagę na to, czy elementy złączne poprawnie przebijają materiał i nie mogą odbić się/zostać nieprawnie wystrzelone w stronę operatora oraz/lub osób postronnych.
- W trakcie pracy nad obrabianym materiałem oraz systemu mocowania lub sortowania mogą być odrzucane odpadki.
- Należy zawsze nosić okulary ochronne, aby zabezpieczyć oczy przed urazami podczas użytkowania elektronarzędzi. Okulary ochronne muszą spełniać wymagania normy ANSI Z87.1 w USA, EN 166 w Europie oraz AS/NZS 1336 w Australii/Nowej Zelandii. Przepisy prawne obowiązujące w Australii/Nowej Zelandii wymagają również obowiązkowego stosowania osłony twarzy.

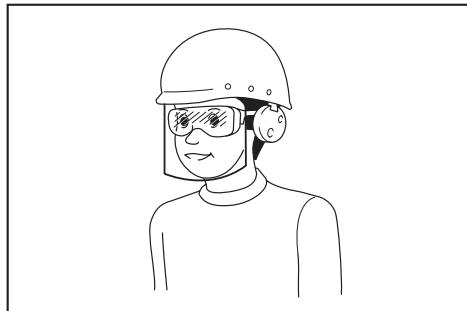

Odpowiedzialność za egzekwowanie używania odpowiednich środków ochrony osobistej przez operatorów narzędzi oraz inne osoby przebywające w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru roboczego ponosi pracodawca.

- Operator musi ocenić stopień ryzyka dla osób postronnych.
- Należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z narzędziami bez styku z obrabianym elementem, ponieważ mogą one wystrzelić w sposób niezamierzony i spowodować obrażenia ciała operatora oraz/lub osób postronnych.
- Należy dbać o to, aby narzędzie było bezpiecznie oparte na obrabianym elemencie tak, żeby nie mogło się ześlizgnąć.
- Należy nosić ochronniki słuchu zabezpieczające przed hałasem powodowanym przez sprzęt powietrzny, a także sprzęt ochrony głowy. Ponadto należy nosić lekką, ale nie luźną odzież. Rękawy powinny być zapięte lub podwinięte. Nie należy nosić krawata.

Ryzyko eksplotacyjne

- Narzędzie należy trzymać poprawnie, tak aby przygotować się na normalne i nagle ruchy, takie jak odrzut.
- Utrzymywać równowagę ciała i odpowiednią postawę.
- Należy nosić odpowiednie okulary ochronne. Zalecane jest też korzystanie z odpowiednich rękawic i innego ubioru ochronnego.
- Należy korzystać z odpowiednich ochronników słuchu.

- Należy korzystać z właściwych źródeł zasilania zgodnie z instrukcją obsługi.
- Nie należy używać narzędzi na poruszających się platformach ani w tylnej części wózków. Nagły ruch platformy może spowodować utratę kontroli nad narzędziem i doprowadzić do wystąpienia obrażeń ciała.

- Należy zawsze zakładać, że w narzędziu znajdują się elementy złączne.
- Nie należy wykonywać pracy pośpiesznie ani nie przeciągać narzędzi. Z narzędziem należy obchodzić się ostrożnie.
- Podczas pracy z narzędziem należy zadbać o dobre oparcie dla nóg i utrzymywanie równowagi. Podczas pracy na wysokościach należy się upewnić, że na dole nie ma nikogo, a ponadto zabezpieczyć wąż pneumatyczny przed gwałtownymi ruchami.
- Podczas pracy na dachach i innych wysokich miejscach elementy złączne należy wkrętać, posuwając się do przodu. Cofanie się podczas wkręcania elementów złącznych grozi utratą oparcia dla nóg. Podczas wkręcania elementów złącznych w pionową powierzchnię należy pracować od góry do dołu. W ten sposób wykonywana praca jest mniej męcząca.

- Element złączny może zostać zgięty lub narzędzie może się zablokować w przypadku omyłkowego wkręcenia elementu złącznego w już wkręcony element złączny lub w sek w drewnie. W takiej sytuacji element złączny może zostać wyrzucony i uderzyć w kogoś lub może wystąpić niebezpieczna reakcja narzędzi. Elementy złączne należy umieszczać z zachowaniem ostrożności.

- Nie wolno pozostawać na długi okres na słoicu założanego narzędzia ani znajdującej się po ciśnieniu sprężarki powietrza. Należy zadbać, aby do pozostawionego narzędzia nie przedostał się pył, piasek, wiórki ani inne ciała obce.

- W żadnym wypadku nie należy wkręcać elementów złącznych równocześnie od wewnętrz i od zewnętrz. Elementy złączne mogą przebić się na wylot i/lub zostać wyrzucone w powietrze, stwarzając poważne niebezpieczeństwo.

Ryzyko związane z cyklicznie powtarzanymi ruchami

- Używanie narzędzia przez długi czas może prowadzić do dyskomfortu w dłoniach, ramionach, barkach, szyi lub innych częściach ciała.
- W trakcie pracy operator powinien przyjąć optymalną, ale jednocześnie ergonomiczną, postawę. Utrzymywać odpowiednią postawę i unikać zaburzania równowagi ciała.
- Nie ignorować objawów takich, jak uporczywy lub nawracający dyskomfort, pulsujący ból, mrowienie, zdrętwienie, uczucie pieczenia czy zesztywnienie. Operator powinien skonsultować się z wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia.
- Przedłużające się korzystanie z narzędzia może prowadzić do urazów na skutek długotrwałego powtarzania czynności ze względu na odrzut narzędzi.

- Aby uniknąć urazów naprężeniowych, operator nie powinien sięgać narzędziem na zbyt dużą odległość ani używać nadmiernej siły. Ponadto operator powinien odpocząć, gdy poczuje zmęczenie.
- Należy przeprowadzić ocenę dotyczącą zagrożeń związanych z wykonywaniem powtarzalnych ruchów. Powinna ona w szczególności dotyczyć możliwości wystąpienia urazów mięśniowo-szkieletowych i jeśli to konieczne opierać się na założeniu, że odpowiedni odpowiadający w trakcie pracy skutecznie przyczynia się do zmniejszenia ryzyka występowania urazów.

Zagrożenia związane z akcesoriami i materiałami eksploatacyjnymi

- Przed przystąpieniem do zmiany/wymiany akcesoriów, takich jak element stykający się z obrabianym materiałem, lub do regulacji narzędzia należy odłączyć źródło zasilania (np. powietrzem, gazem lub prądem).
- Należy korzystać z rozmiarów i typów akcesoriów wskazanych przez producenta.
- Używać tylko smarów zalecanych w tej instrukcji.

Zagrożenia związane z miejscem pracy

- Poślizgnięcia, potknienia i upadki są główną przyczyną urazów w miejscu pracy. Należy zwracać uwagę na śliskie powierzchnie występujące wskutek pracy z użyciem narzędzia oraz na ryzyko potknienia się o wąż powietrza.
- Szczególną ostrożność należy zachować w nieznanych miejscach pracy. Mogą być w nich obecne ukryte zagrożenia, takie jak przewody elektryczne.
- Narzędzia nie należy używać w atmosferach potencjalnie wybuchowych i nie jest ono izolowane przed energią elektryczną.
- Należy się upewnić, że w obszarze pracy nie ma żadnych przewodów elektrycznych, rur z gazem itp., które mogłyby stanowić zagrożenie po uszkodzeniu przez narzędzie.
- W miejscu pracy należy utrzymywać czystość i zadbać o dobre oświetlenie. Nieporządek bądź słabe oświetlenie sprzyjają wypadkom.
- Należy przestrzegać lokalnie obowiązujących przepisów dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu. W niektórych przypadkach w celu ograniczania emisji hałasu należy stosować ruchome osłony.

Zagrożenia związane z kurzem i wydmuchem

- Zawsze należy zwracać uwagę na otoczenie. Powietrze wydmuchiwanie z narzędziem może zdmuchnąć kurz lub przedmioty, które mogą uderzyć operatora oraz/lub osoby postronne.
- Wylot powietrza narzędzia należy kierować w taki sposób, aby nie powodować wzbijania pyłu w otoczeniu, w którym występuje duże zapylenie.
- Jeśli w miejscu pracy wytwarzana jest duża ilość pyłu lub cząstek, należy ją możliwie jak najbardziej zredukować w celu zmniejszenia zagrożenia dla zdrowia i ryzyka wystąpienia obrażeń ciała.

Zagrożenia związane z hałasem

- Narażenie na wysoki poziom hałasu bez ochronników słuchu może spowodować trwałą utratę słuchu oraz inne problemy, takie jak szumy uszne (dzwonienie, brzęczenie, piski lub trzaski w uszach).
- Należy przeprowadzić ocenę dotyczącą zagrożeń związanych z występowaniem hałasu w miejscu pracy oraz wdrożyć odpowiednie środki kontroli tych zagrożeń.
- Poziom hałasu można kontrolować w celu zmniejszenia ryzyka, na przykład poprzez korzystanie z materiałów wytłumiających, które zapobiegają "dzwoniению" obrabianego materiału.
- Używać odpowiednich ochronników słuchu.
- Aby zapobiec nadmiernej emisji hałasu, użytkować i konserwować narzędzie zgodnie z zaleceniami zawartymi w tej instrukcji.
- Należy stosować środki mające na celu zmniejszenie natężenia generowanego hałasu, np. umieszczać obrabiany element na wspornikach tłumiących dźwięk.

Zagrożenia związane z organiami

- Iłość drgań powstających w trakcie korzystania z narzędzia zależy od siły chwytu, siły nacisku kontaktowego, kierunku pracy, regulacji źródła energii, obrabianego elementu i jego podparcia. Należy przeprowadzić ocenę dotyczącą zagrożeń związanych z występowaniem drgań i wdrożyć odpowiednie środki kontroli tych zagrożeń.
- Narażenie na vibracje może stać się przyczyną porażenia nerwów i zaburzeń w dopływie krwi do kończyn górnych.
- W zimnych warunkach należy nosić ciepłe ubranie i dbać, aby ręce były ciepłe i suche.
- Jeśli pojawia się zdrętwienie, mrowienie, ból lub bladość skóry palców albo dloni, zasięgnij porady wykwalifikowanego eksperta BHP.
- Aby zapobiec nadmiernej emisji drgań, użytkować i konserwować narzędzie zgodnie z zaleceniami zawartymi w tej instrukcji.
- Narzędzie należy trzymać pewnie, ale jednocześnie lekko, ponieważ ryzyko związane z organiami rośnie wraz z siłą nacisku.

Dodatkowe ostrzeżenia dotyczące pracy z narzędziami pneumatycznymi

- Sprzęcone powietrze może spowodować poważne obrażenia.
- Zawsze wyłączać źródło powietrza i odłączać od niego narzędzie, gdy nie jest używane.
- Przed przystąpieniem do zmiany akcesoriów, wprowadzenia zmian i/lub wykonania naprawy, a także przed przeniesieniem narzędzia w inne miejsce pracy, należy bezwzględnie odłączyć narzędzie od źródła sprężonego powietrza.
- Trzymać palce z dala od spustu, gdy narzędzie nie jest używane lub jest przenoszone z miejsca na miejsce.
- Sprzężonego powietrza nie należy kierować na siebie ani żadną inną osobę.

- Gwałtownie poruszający się wąż może spowodować poważne obrażenia. Węże i złączki należy sprawdzać pod kątem uszkodzeń i luzów.
- Narzędzia pneumatycznego nie należy przenosić, trzymając je za wąż.
- Narzędzia pneumatycznego nie należy ciągnąć za wąż.
- W trakcie korzystania z narzędzi pneumatycznych nie należy przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego (ps max).
- Narzędzia pneumatyczne powinny być zasilane wyłącznie przez sprężone powietrze o minimalnym ciśnieniu wymaganym do pracy, aby obniżyć hałas i drgania oraz zminimalizować zużycie.
- Użycie tlenu i gazów łatwopalnych w narzędziach pneumatycznych wiąże się z zagrożeniem pożarem i wybuchem.
- W trakcie korzystania z narzędzia pneumatycznego należy zachować ostrożność, ponieważ może ono stać się zimne, co wpływa na pewność chwytu i kontrolę nad narzędziem.

Urządzenia zabezpieczające

- Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić działanie wszystkich układów bezpieczeństwa. Samo pociągnięcie za spust lub docisnięcie ramienia stykowego do drewna nie może włączać narzędzi. Narzędzie musi się uruchamiać dopiero po wykonaniu obu tych czynności. Sprawdzić prawidłowość działania narzędzia z rozładowanym magazynkiem i przy całkowicie wyciągniętym popychaczem.
- Bardzo niebezpieczne jest unieruchamianie spustu w położeniu włączenia. W żadnym wypadku nie wolno tego robić.
- Nie wolno utrzymywać elementu stykowego lub innych urządzeń zabezpieczających w położeniu wcisniętym za pomocą taśmy lub drutu. Może stać się to powodem poważnych obrażeń ciała lub śmierci.

Serwis

- Bezpośrednio po zakończeniu pracy narzędzie należy wyczyścić i zakonserwować.** Narzędzie należy utrzymywać w idealnym stanie technicznym. Części ruchome należy smarować w celu zabezpieczenia przed korozją i ograniczenia do minimum zużycia ciernego. Części te należy całkowicie oczyścić z pyłu.
- Okresowe przeglądy narzędzia powinny być przeprowadzane przez autoryzowane centrum serwisowe firmy Makita.**
- W celu zachowania BEZPIECZEŃSTWA i NIEZAWODNOŚCI produktu konserwacje i naprawy powinny być przeprowadzane przez autoryzowane punkty serwisowe firmy Makita, zawsze z użyciem oryginalnych części zamiennych firmy Makita.
- Narzędzie należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ.


OSTRZEŻENIE: NIE WOLNO pozwolić, aby wygoda lub rutyna (nabyta w wyniku wielokrotnego używania urządzenia) zastąpiły scisłe przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obsługi. NIEWŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE narzędzia lub niestosowanie się do zasad bezpieczeństwa podanych w niniejszej instrukcji obsługi może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.

OPIS CZĘŚCI

► Rys.1: 1. Spust 2. Zaczep 3. Adapter noska (końcówka kontaktowa) 4. Magazynek

INSTALACJA

Wybór sprężarki

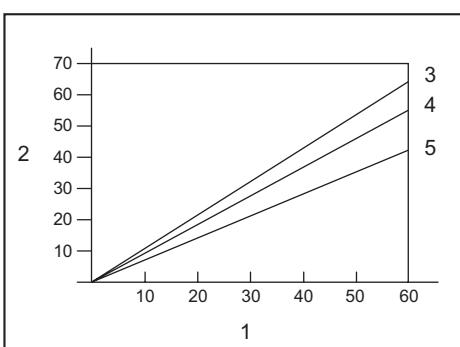

- Częstotliwość wbijania gwoździ (razy/min)
- Wydajność sprężarki powietrza na minutę (l/min)
- 0,83 MPa (8,3 bar)
- 0,74 MPa (7,4 bar)
- 0,64 MPa (6,4 bar)

Sprężarka powietrza musi spełniać wymagania normy EN60335-2-34.

Aby zapewnić efektywną pracę, należy wybrać taką sprężarkę, która zagwarantuje wystarczające ciśnienie i wydajność sprężonego powietrza. Na wykresie widzimy zależność pomiędzy częstotliwością wbijania gwoździ, ciśnieniem roboczym i wydajnością sprężarki.

Jeśli np. chce się wbijać gwoździe z prędkością 60 razy na minutę z ciśnieniem 0,74 MPa (7,4 bar), potrzebna będzie sprężarka o wydajności 55 litrów powietrza na minutę.

Tam, gdzie ciśnienie zasilania przekracza ciśnienie znamionowe narzędzia, należy stosować reduktory ciśnienia. Zaniedbywanie tego może doprowadzić do poważnych wypadków, których ofiarami będą osoby obsługujące narzędzie oraz postronne.

Wybór węża pneumatycznego

PRZESTROGA: Niska wydajność sprężarki powietrza oraz długi i/lub cienki wąż pneumatyczny w połączeniu z wysoką częstotliwością wbijania gwoździ mogą spowodować obniżenie wydajności pracy narzędzia.

► Rys.2

Aby zapewnić ciągłe, wydajne wbijanie gwoździ, należy stosować wąż powietrza o możliwie największej średnicy i możliwie jak najkrótszy.

Przy ciśnieniu wynoszącym 0,49 MPa (4,9 bar) zalecanym jest wąż doprowadzający powietrze o średnicy wewnętrznej powyżej 6,5 mm i długości poniżej 20 m - przy założeniu, że odstęp pomiędzy wbijaniem gwoździ wynosi 0,5 sekundy.

Przewody dostarczające powietrze charakteryzują się minimalnym ciśnieniem roboczym wynoszącym 1,03 MPa (10,3 bar) lub 150 procent maksymalnego ciśnienia wytwarzanego przez układ, w zależności od tego, co jest wyższe.

Smarowanie

► Rys.3

Aby uzyskać maksymalną wydajność, zespół przygotowania powietrza (to znaczy olejkę, regulator i filtr powietrza) należy zamontować jak najbliżej narzędzia. Olejkę trzeba wyregułować tak, aby podawała jedną kroplę oleju na każde 50 gwoździ.

Jeśli zespół przygotowania powietrza nie jest używany, narzędzie należy smarować olejem do narzędzi pneumatycznych, wpuszczając do wlotu powietrza dwie (2) do trzech (3) kropli takiego oleju. Należy wykonywać to przed przystąpieniem do pracy i po jej zakończeniu. Aby zapewnić prawidłowe smarowanie narzędzia, należy je kilka razy uruchomić po wpuszczeniu oleju do narzędzi pneumatycznych.

► Rys.4: 1. Olej do narzędzi pneumatycznych

OPIS DZIAŁANIA

PRZESTROGA: Przed rozpoczęciem regulacji lub sprawdzeniem działania narzędzia należy upewnić się, że wąż jest odłączony.

Regulowanie głębokości wbijania gwoździ

► Rys.5: 1. Regulator

Głębokość wbijania gwoździ ustawia się pokrętłem regulacyjnym.

Głębokość wbijania jest największa po obróceniu pokrętła maksymalnie w kierunku A, jak pokazano na rysunku. Zmniejszenie głębokości następuje przez przekreście regulatora w kierunku B.

Jeżeli gwoździe nie są wbijane wystarczająco głęboko nawet wtedy, gdy pokrętło regulacyjne jest obrócone do oporu w kierunku A, należy zwiększyć ciśnienie powietrza. W przypadku, gdy gwoździe są wbijane zbyt głęboko nawet wtedy, gdy pokrętło regulacyjne jest obrócone do oporu w kierunku B, należy zmniejszyć ciśnienie powietrza.

Zasadniczo trwałość narzędzia można zwiększyć, ustawiając niższe ciśnienie powietrza i większą głębokość wbijania.

Zaczep

PRZESTROGA: Nie wolno wieszać narzędzia wysoko lub na potencjalnie niestabilnej powierzchni.

PRZESTROGA: Nie wolno zawieszać zaczepu na pasku spodni. Jeśli gwoździarka zostanie przypadkowo upuszczona, może się przypadkowo uruchomić i spowodować obrażenia ciała.

► Rys.6

► Rys.7: 1. Zaczep

Zaczep jest przydatny, aby na chwilę zawiesić narzędzie.

Odpylacz powietrzny

PRZESTROGA: Nie należy kierować wylotu odpylacza powietrznego na inne osoby. Nie należy również zbliżać dloni ani stopów do wylotu odpylacza. Przypadkowe naciśnięcie przycisku odpylacza powietrznego może spowodować obrażenia ciała.

PRZESTROGA: Przed użyciem odpylacza powietrznego należy zawsze sprawdzić swoje otoczenie. Wydmuchiwanym pył lub cząstki stale mogą kogoś uderzyć.

PRZESTROGA: Nie należy podłączać ani odłączać węża pneumatycznego podczas naciskania przycisku opylacza powietrznego.

Sprężone powietrze dostarczane do narzędzia może być również użyte w charakterze odpylacza powietrznego. Obszar roboczy można oczyścić przez naciśnięcie przycisku na końcu uchwytu.

► Rys.8: 1. Przycisk

UWAGA: Po użyciu odpylacza powietrznego siła napędowa narzędzia ulegnie chwilowemu zmniejszeniu. Należy wówczas poczekać, aż ciśnienie powietrza powróci do właściwej wartości.

UWAGA: W przypadku użycia odpylacza powietrznego bezpośrednio po właniu oleju należy wykonać wydmuchiwanym powietrzu może znajdować się olej.

MONTAŻ

PRZESTROGA: Przed przystąpieniem do prowadzenia jakichkolwiek prac przy narzędziu zawsze należy odłączyć wąż.

Ładowanie gwoździ

PRZESTROGA: Do magazynka należy ładować gwoździe tego samego rodzaju, a także o tej samej grubości i długości.

1. Aby otworzyć magazynek, należy pociągnąć przesuwną osłonę, jednocześnie naciskając dźwignię.

► Rys.9: 1. Dźwignia 2. Przesuwana osłona

2. Końcówki gwoździ należy wyrównać z rowkiem magazynku, a gwoździe wepchnąć do otworu wstrzelowania.

► Rys.10: 1. Gwoźdż 2. Wgłębienie 3. Otwór wstrzelowania

3. Zamknąć przesuwaną osłonę, aby ją zablokować.

PRZESTROGA: Nie należy umieszczać palców na szynie przesuwnej osłony. Przesuwna osłona może wciągnąć palec.

PRZESTROGA: Gdy narzędzie nie jest używane, wszystkie gwoździe należy wyjąć z magazynku, a przesuwaną osłonę zamknąć.

Adapter noska

Aby nie uszkodzić powierzchni łączonych materiałów, należy używać adaptera noska.

► Rys.11: 1. Adapter noska 2. Końcówka kontaktowa

Zapasowy adapter noska jest przechowywany w miejscu wskazanym na rysunku.

► Rys.12: 1. Zapasowy adapter noska

Podłączanie węża pneumatycznego

PRZESTROGA: Podczas podłączania węża powietrza nie należy trzymać palca na spuście.

► Rys.13: 1. Złączka powietrza 2. Gniazdo powietrza

Nasunąć końcówkę węża powietrza na przyłącze wlotowe powietrza w narzędziu. Upewnić się, że końcówka prawidłowo zablokowała się na przyłączu.

Złączce węża musi być zamontowane na narzędziu lub blisko niego, tak aby rozładowanie ciśnienia w zbiorniku następowało jednocześnie z odłączeniem doprowadzenia powietrza.

OBSŁUGA

PRZESTROGA: Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić działanie wszystkich układów bezpieczeństwa.

Sprawdzanie prawidłowego działania przed rozpoczęciem pracy

Przed rozpoczęciem pracy zawsze należy sprawdzić następujące elementy.

- Upewnić się, że narzędzie nie uruchamia się wyłącznie poprzez podłączenie węża pneumatycznego.
- Upewnić się, że narzędzie nie uruchamia się wyłącznie poprzez pociągnięciu spustu.
- Upewnić się, że narzędzie nie uruchamia się wyłącznie poprzez przyłożenie końcówki kontaktowej do obrabianego materiału bez naciskania spustu.

Wbijanie gwoździ

Aby wbić gwoźdź, należy przyłożyć końcówkę kontaktową do obrabianego materiału i pociągnąć spust.

► Rys.14

PRZESTROGA: GDY SPUST ZNAJDUJE SIĘ W POŁOŻENIU POŚREDNIM (POCIĄGNIĘTY DO POŁOWY), może nastąpić nieoczekiwane wystrzelenie gwoździa, jeśli na skutek odrzutu końcówka kontaktowa zetknie się ponownie z materiałem obrabianym albo inną powierzchnią.

Aby uniknąć nieoczekiwanej wystrzelonej gwoździa, należy wykonywać następujące czynności:

- Nie dociskać końcówki kontaktowej zbyt dużą siłą do obrabianego elementu.
- Pociągnąć spust do oporu i przytrzymać go przez 1–2 s po wbiciu gwoździa.

Usuwanie zablokowanych gwoździ

OSTRZEŻENIE: Przed wyjęciem gwoździ zawsze należy odłączyć wąż.

PRZESTROGA: Nigdy nie używać odkształconych gwoździ ani odkształconego paska gwoździ. Nieprzestrzeganie tej zasady może skutkować nieprawidłowym podawaniem gwoździ.

1. Otworzyć przesuwną osłonę i wyjąć gwoździe z magazynka.

► Rys.15

2. Przytrzymać przesuwną osłonę w pozycji otwartej i pociągnąć zatrzask, aby otworzyć osłonę i wyjąć gwoździe.

► Rys.16: 1. Zatrzask 2. Osłona

KONSERWACJA

APRZESTROGA: Przed przystąpieniem do przeglądu lub konserwacji narzędzia należy zawsze odłączyć wąż.

UWAGA: Nie stosować benzyny, rozpuszczalników, alkoholu itp. środków. Mogą one powodować odbarwienia, odkształcenia lub pęknienia.

Gwoździe

Należy ostrożnie obchodzić się z paskami gwoździ i ich opakowaniem. Niewłaściwe obchodzenie się z paskami gwoździ może spowodować ich wygięcie, co kolej prowadzi do problemów z ich podawaniem.

Unikać przechowywania gwoździ w bardzo wilgotnym lub ciepłym miejscu i nie wystawiać ich na działanie bezpośredniego promieniowania słonecznego.

Konserwacja sztyfcia

Przed przystąpieniem do pracy należy zawsze sprawdzić ogólny stan narzędzia i występowanie obluzowanych śrub. W razie potrzeby dokręcić obluzowane śruby.

Codziennie odłączać narzędzie i sprawdzać, czy spust i końcówka kontaktowa poruszają się bez oporów. Jeśli elementy te się zacinają, nie wolno używać narzędzi.

Kiedy narzędzie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je zakoferować olejem do narzędzi pneumatycznych i schować w bezpiecznym miejscu. Unikać wystawiania narzędzia na promienie słońca oraz/lub wilgoć i wysoką temperaturę.

► Rys.17

Konserwacja sprężarki, zestawu pneumatycznego i węża

Po pracy należy zawsze opróżnić zbiornik sprężarki oraz filtr powietrza. Jeśli do narzędzia przedostanie się woda, może spowodować to słabe działanie narzędzia, a nawet jego uszkodzenie.

► Rys.18: 1. Kurek spustowy

► Rys.19: 1. Filtr powietrza

Należy systematycznie sprawdzać poziom oleju w olejarce zestawu pneumatycznego. Niewystarczające smarowanie powoduje szybkie zużywanie się pierścieni O-ring.

► Rys.20: 1. Olejarka 2. Olej do narzędzi pneumatycznych

Wąż pneumatyczny należy trzymać z dala od źródeł ciepła (ponad 60°C (140°F)) oraz substancji chemicznych (rozcieńczalników, silnych kwasów i zasad). Wąż należy także prowadzić z dala od przeszkoł, które mogą go niebezpiecznie blokować podczas pracy. Wąż nie może też stykać się z ostrymi krawędziami i przedmiotami powodującymi obcieranie i inne uszkodzenia.

W celu zachowania odpowiedniego poziomu BEZPIECZENSTWA i NIEZAWODNOŚCI produktu wszelkie naprawy i różnego rodzaju prace konserwacyjne lub regulacje powinny być przeprowadzane przez autoryzowany lub fabryczny punkt serwisowy narzędzi Makita, zawsze z użyciem oryginalnych części zamiennych Makita.

AKCESORIA OPCJONALNE

APRZESTROGA: Zaleca się stosowanie wymienionych akcesoriów i przystawek razem z narzędziem Makita opisany w niniejszej instrukcji. Stosowanie innych akcesoriów lub przystawek może być przyczyną obrażeń ciała. Akcesoria lub przystawki należy wykorzystywać tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

W razie potrzeby wszelkiej pomocy i szczegółowych informacji na temat niniejszych akcesoriów udziela Państwu lokalne punkty serwisowe Makita.

- Gwoździe
- Wąż pneumatyczny
- Gogle ochronne

WSKAZÓWKA: Niektóre pozycje znajdujące się na liście mogą być dołączone do pakietu narzędziowego jako akcesoria standardowe. Mogą to być różne pozycje, w zależności od kraju.

RÉSZLETES LEÍRÁS

Típus:	AF506
Légnymás	0,49 -0,83 MPa (4,9 - 8,3 bar)
Szegmérét	18-as
Szög hossza	15 mm – 50 mm
Szög kapacitás	100 db
Minimális tömlőátmérő	6,5 mm
Pneumatikus szerszámolaj	ISO VG32 vagy azzal egyenértékű
Méretek (H x SZ x M)	250 mm x 70 mm x 256 mm
Nettó tömeg	1,3 kg

- Folyamatos kutató- és fejlesztőprogramunk eredményeként az itt felsorolt tulajdonságok figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak.
- A tulajdonságok országról országra különbözők.

Szimbólumok

A következőkben a berendezésben használt jelképek láthatók. A szerszám használata előtt bizonyosodjon meg arról hogy helyesen értelmezi a jelentésüket.

Olvassa el a használati utasítást.



Viseljen védőszemüveget.



Viseljen fülvédőt.



Ne használja állványzatokon, létrákon.



Rendeltetés

A szerszám beltéri munkáknál és bútoroknál használható rögzítésre.

Az eszköz kizárolag nagy mennyiségen történő, professzionális felhasználásra lett tervezve. Más célra ne használja. Ne használja kötőelemek belövésére olyan kemény felületeken, mint például az acél vagy a beton.

Zaj

A tipikus A-súlyozású zajszint, a ISO11148-

13(EN12549) szerint meghatározza:

Hangnyomásszint (L_{pA}): 99 dB(A)

Hangteljesítményszint (L_{WA}): 109 dB (A)

Bizonytalanság (K): 1,5 dB(A)

MEGJEGYZÉS: A zajkibocsátás értéke a szabványos vizsgálati eljárásnak megfelelően lett mérve, és segítségével az elektromos kéziszerszámok összehasonlíthatók egymással.

MEGJEGYZÉS: A zajkibocsátás értékének segítségével előzetesen megbecsülhető a rezgésnek való kitettség mértéke.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Viseljen fülvédőt!

⚠ FIGYELMEZTETÉS: A szerszám zajkibocsátása egy adott alkalmazásnál eltérhet a megadott értéktől a használat módjától, különösen a feldolgozott munkadarab fajtájától függően.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Határozza meg a kezelő védelmét szolgáló munkavédelmi lépésekét, melyek az adott munkafeltételek mellett vibrációs hatás becsült mértékén alapulnak (figyelembe véve a munkaciklus elemeit, mint például a gép leállításának és üresjáratának mennyiségét az elindítások száma mellett).

Vibráció

A vibráció ISO11148-13(ISO8662-11) szerint meghatározott összértéke:

Rezgéskibocsátás (a_{rh}): 7,6 m/s²

Bizonytalanság (K): 1,5 m/s²

MEGJEGYZÉS: A rezgés teljes értéke a szabványos vizsgálati eljárásnak megfelelően lett mérve, és segítségével az elektromos kéziszerszámok összehasonlíthatók egymással.

MEGJEGYZÉS: A rezgés teljes értékének segítségével előzetesen megbecsülhető a rezgésnek való kitettség mértéke.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: A szerszám rezgéskibocsátása egy adott alkalmazásnál eltérhet a megadott értéktől a használat módjától, különösen a feldolgozott munkadarab fajtjától függően.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Határozza meg a kezelő védelmét szolgáló munkavédelmi lépéseket, melyek az adott munkafeltételek melletti vibrációs hatás becsült mértékén alapulnak (figyelembe véve a munkaciklus elemeit, mint például a gép leállításának és üresjáratának mennyiségett az elindítások száma mellett).

EK Megfelelőségi nyilatkozat

Csak európai országokra vonatkozóan

Az EK-megfelelőségi nyilatkozat az útmutató „A” mellékletében található.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

Pneumatikus szegezőre/tűzögépre vonatkozó biztonsági figyelmeztetések

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztést és utasítást. Ha nem tartja be a figyelmeztetéseket és az utasításokat, az súlyos sérülést, áramütést és/vagy tüzet okozhat.

Őrizzen meg minden figyelmeztést és utasítást a későbbi tájékozódás érdekében.

Személyes biztonsága és a szerszám megfelelő használata, illetve karbantartása érdekében a szerszám használata előtt olvassa el ezt a kézikönyvet.

Általános biztonsági előírások

1. A rendeltetéstől eltérő használat tilos. Az érintéses vagy folyamatos érintések működtetésű kötőelem-belővő szerszámok csak gyártási/előállítási munkálatokra használhatók.
2. Vegye le az ujját a kapcsológombról, ha nem működteti a szerszámat, és ha munkapozíciót változtat.
3. Veszélyforrások. Figyelmesen olvassa el a biztonsági utasításokat, mielőtt a szerszámat csatlakoztatja, lecsatlakoztatja, feltölti, működteti, karbantartja, tartozékait cseréli, vagy közelében munkát végez. Ennek elmulasztása súlyos testi sérüléshez vezethet.
4. Tartsa távol testrészeit (kéz, láb stb.) a kilőtt kötőelemek útjától, és biztosítsa, hogy a kilőtt elemek a munkadarabon esetlegesen ájtutva nem fúródnak testrézsbe.
5. A szerszám használata során tartsa észben, hogy a kötőelemek visszaverődhetnek, mellyel sérülést okozhatnak.

6. Erősen tartsa a szerszámot, és készüljön fel arra, hogy a szerszám visszarúg.
7. A kötőelem-belővő csak hozzáérő személyek használhatják.
8. Ne módosítsa a kötőelem-belővő szerszámot. A módosítások rohamthatják a biztonsági funkciókat hatékonyságát, tehát növelhetik a kezelő és a közelben lévők sérülésének kockázatát.
9. Ne dobja ki a használati útmutatót.
10. Ne használja a szerszámat, ha az megsérült.
11. Óvatosan kezelje a kötőelemeket, különösen a betöltes és kivétel során, mert az éles pontjaik sérülést okozhatnak.
12. Mindig ellenőrizze, hogy a szerszám elemei sérülésementesek, megfelelően csatlakoznak és nem használódtak el.
13. Ne hajoljon előre túlságosan. Csak biztonságos munkaterületen használja. Mindig megfelelően szilárd helyzetben és egyensúlya megtartásával dolgozzon.
14. Ne hagyja, hogy mások túl közel álljanak önhöz (ha olyan helyen dolgozik, ahol mások közlekednek). Egyértelműen jelölje a munkaterületet.
15. Soha ne tartsa a szerszámat másokra.
16. Ne helyezze ujját a kioldókapcsolóra a szerszám emelésekor, a munkaterületek közötti mozgás során, séta közben stb., mert ezzel véletlenül működtésbe hozhatja a szerszámat. Állítható működtetésű szerszám esetén használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a megfelelő üzemmód van-e kiválasztva.
17. Olyan munkakesztyűt viseljen, amely megfelelő, biztonságos kezelhetőséget nyújt a kioldókapcsoló működtetéséhez és az egyéb elemekhez.
18. Ha le szeretné tenni a szerszámat, válasszon ehhez sík felületet. Stabil felületet válasszon a szerszámról szerelt kampót alkalmazva is.
19. Alkohol, gyógyszerek és hasonló anyagok hatása alatt ne dolgozzon a szerszámmal.

Lövedékeszély

1. A kötőelem-belővő szerszámot le kell csatlakoztatni az áramforrásról a kötőelemek betöltéséhez, a beállítások elvégzéséhez, az elakadások elhárításához és a tartozékok cseréjéhez.
2. Használat közben ügyeljen arra, hogy a kötőelemek megfelelően a munkadarabba jussanak, ne pattanassanak vissza, és ne löködhessenek a kezelő vagy más személy felé.
3. A használat során a munkadarabból és a rögzítőrendszerből törmelék lehetkezhet.
4. Elektromos szerszámok használatakor minden viseljen védőszemüveget a szem védelme érdekében. A szemüvegnek meg kell felelnie az ANSI Z87.1 szabványnak az Egyesült Államokban, az EN 166 szabványnak Európában, illetve az AS/NZS 1336 szabványnak Ausztráliában/Uj-Zélandon. Ausztráliában/Uj-Zélandon törvény írja elő az arcvédő használatát is, amely biztosítja az arc védelmét.



A munkaadó felelőssége, hogy a megfelelő biztonsági védőeszköz viselésére kötelezze a szerszám kezelőit és a közvetlen munkaterületen lévő más személyeket.

5. A kezelőnek fel kell mérnie a másokra irányuló veszély kockázatát.
6. Figyeljen oda a munkadarabbal nem érintkező szerszámokra, mert véletlenül működésbe hozva sérülést okozhatnak.
7. Figyeljen, hogy a szerszám stabilan a munkadarabra nehezedjen, ne csúszhasson le róla.
8. Használjon fülvédőt, hogy megóvja a hallását a zajtól munka közben, és hogy védeje a fejét. Emellett viseljen könyű, de nem laza ruházatot. Gombolja be, vagy törje fel a ruha ujját. Ne viseljen nyakkendőt.

Veszélyek a használat során

1. Megfelelően tartsa a szerszámot: legyen készen a várható és a váratlan mozgások (például visszarúgás) ellensúlyozására is.
2. Tartsa meg egyensúlyát, stabil állóhelyzetet vegyen fel.
3. Használjon megfelelő védőszemüveget, védőkesztyűt és védőruházatot.
4. Viseljen megfelelő fülvédő felszerelést.
5. A használati útmutató előírásainak megfelelő áramellátást használjon.
6. Ne használja az eszközt mozgó felületeken vagy teráterutók hátsó részén. A felület hirtelen elmozdulása az eszköz feletti irányítás elvesztéséhez és sérüléshez vezethet.
7. Mindig ellenőrizze, hogy a szerszám nem tartalmaz-e kötőelemeket.
8. Ne sietse el a munkát, és ne fejtse ki túl nagy erőt a szerszámról. Odafigyeleve kezelje a szerszámot.
9. Ha a szerszám a kezében van, ügyeljen a stabil testartásra és az egyensúlya megőrzésére. Ügyeljen arra, hogy senki ne tartózkodjon Ön alatt, amikor magas helyszínen dolgozik, és biztosítja a légiótömlőt, nehogy hirtelen megrántsák, vagy beleakadjanak.
10. Tetőkön és más magas helyszíneken előrefelé haladva lője be a kötőelemeket. Ha a kötőelem belövését hármafél haladva végzi, könnyen elvezetheti a biztos testartást. Amikor függőleges felületbe lő be kötőelemeket, fentről lefelé haladjan. Így kisebb erőfeszítéssel végezheti el a kötőelem belövését.

11. Ha véletlenül egy másik kötőelem fejére lövi be a szegét vagy kapcsot, vagy görbcsbe talál a fában, a kötőelem elhajlik, vagy a szerszámban elakadás fog kialakulni. A kötőelem elrepülhet és eltalálhat valakit, vagy maga a szerszám is veszélyesen reagálhat. A kötőelem belövését kellő körültekintéssel végezze el.

12. Ne hagyja a betöltött szerszámot vagy a nyomás alatt levő légsűrítőt hosszú ideig a tűzön napon. Biztosítsa, hogy por, homok, forgács és más idegen anyagok ne kerülhessenek a szerszámba azon a helyen, ahol ottthagya.
13. Soha ne próbálja a kötőelemet egyszerre belülről és kívülről is belöni. A kötőelemek átszakíthatja a munkadarabot, esetleg kirepülhetnek, ezzel komoly veszélyt okozva.

Repetitív mozgásra vonatkozó kockázatok

1. A szerszámot huzamosabb ideig használva kellemetlen érzést tapasztalhat kezeiben, karjaiban, vállaiban, nyakában vagy más testrészeiben.
2. A használathoz vegyen fel kényelmes, ergonomikus pozíciót. Stabil állóhelyzetet vegyen fel, kerülje a kényelmetlen, kiegynessúlyoztatlan pozíciókat.
3. Ha folyamatos vagy visszatérő kényelmetlenséget, lüktetést, fájdalmat, bizsergést, zsibbadást, égető érzést vagy merevséget érez, ne hagyja ezeket figyelem kívül. Lépjön kapcsolatba egészségügyi szakértővel a tevékenységet illetően.
4. Folyamatos használat mellett a szerszám ismétlődő terheléses sérülést okozhat a visszarúgással.
5. Az ismétlődő terheléses sérülések elkerülése érdekében a kezelő ne hajoljon túlságosan előre és ne fejtse ki túl nagy erőt. Emellett, ha fáradtnak érzi magát, tartson pihenőt.
6. Végezzen kockáztatelmérést az ismétlődő mozdulatok veszélyeire vonatkozón. Ennek középpontjában az izomzattal és csontozattal kapcsolatos zavarok álljanak, s azon feltételezésen alapuljon, hogy a munka során tapasztalható kimerülés mérésével csökkenhető az egészségügyi zavarok kialakulásának veszélye.

Tartozékokra és kellékanyagokra vonatkozó kockázatok

1. Mielőtt bármilyen tartozékot, például érintkezőelemet cserélne, vagy bármilyen beállítást módosítana, csatlakoztassa le a szerszámról az energiaellátást, például a levegőt, gázt vagy akkumulátort.
2. Csak a gyártó által biztosított tartozékméreket és tartozéktípusokat használja.
3. Kizárolag a jelen kézikönyvben megadott kenőanyagokat használja.

Munkaterületet érintő kockázatok

1. A csúszások, botlások és esések a munkaterületek kockázatainak jelentős forrásai. Figyeljen a szerszám okozta csúszás felületekre, valamint a légiótömlő helyzetére.
2. Az ismeretlen helyszínek a szokásosnál is nagyobb odafigyelést igényelnek. Rejtett veszélyforrások lehetnek jelen, például elektromos vezetékek és más hálózatok.

- A szerszám nem használható robbanásveszélyes környezetben, és nem szabad, hogy elektromos árammal érintkezzen.
- Ellenőrizze, hogy vannak-e sérülés esetén veszélyt jelentő elektromos kábelek, gázcsöv stb. a munkaterületen.**
- Tartsa tisztán a munkaterületet és ügyeljen a jó megvilágításra. A rendezetlen és sötét munkaterületek balesetet idézhetnek elő.
- A zajszintre helyi előírások vonatkozhatnak, amelyeket minden esetben kell tartani, a zaj szintjét pedig az előírt határérték alatt kell tartani. Bizonyos esetekben a zaj csökkentésére zajszigetelő redőnyöket kell használni.**

Porra és kiáramlásra vonatkozó kockázatok

- Mindig ellenőrizze környezetét. A szerszámból kiáramló levegő port és tárgyakat juttathat a levegőbe, amelyek érintkezhetnek a kezelővel és másokkal.**
- Poros környezetben úgy irányítsa az elszívót, hogy minimálisa csökkenjen a por zavaró hatása.**
- Ha por vagy tárgyak kerülnek a munkaterületre, az egészségügyi problémák és a sérülések kockázatának minimalizálása érdekében amennyire csak lehetséges, csökkentse a kibocsátást.**

Zajra vonatkozó kockázatok

- Megfelelő védelem nélkül a magas zajszint maradandó halláskárosodást és más problémákat is okozhat, például tinnituszt (cseugő, zúgő, fütyűlő vagy búgó hang a fülben).**
- Végezzen kockázatfelmérést a munkaterületen a káros zajhatásokra vonatkozóan, és hajtsa végre a szükséges intézkedéseket azok kordában tartásához.**
- A kockázatok megfelelően csökkenthetők többek között tompítő anyagok lerakásával, amelyek megakadályozzák a munkadarabok vibrációját.**
- Használjon megfelelő hallásvédőt.**
- A használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően használja és tartsa karban a készüléket, hogy elkerülhesse a zajszint felesleges emelkedését.**
- Tegyen a zaj csökkentésére irányuló lépéseket, pl. helyezze a munkadarabokat hangszigetelő tartóelemre.**

Vibrációra vonatkozó kockázatok

- A működés közben tapasztalható rezgéskibocsátást befolyásolja például a szorítás erőssége, a lenyomás erőssége, a szerszám iranya, az energiaellátás helyzete, a munkadarab és a munkadarab alátámasztása. Végezzen kockázatfelmérést a munkaterületen a rezgéssel járó veszélyekre vonatkozóan, és hajtsa végre a szükséges intézkedéseket azok kordában tartásához.**
- A rezgés károsíthatja az idegeket, és ronthatja a kéz és a karok vérellátását.**
- Viseljen meleg ruhákat, ha hideg környezetben dolgozik; tartsa kezét melegen és szárazon.**

- Ha zsibbadást, bizsergést, fájdalmat tapasztal, vagy ujjainak vagy kezének bőre elfehéredik, kérje ki egészségügyi szakérő tanácsát a tevékenységgel kapcsolatban.**
- A használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően kezelje a szerszámot, hogy elkerülhesse a vibráció szintjének felesleges emelkedését.**
- Tartsa a szerszámost enyhe, de stabil szorítással, mert erősebb szorítás esetén a vibráció kockázatai jellemzően magasabbak.**

További figyelmeztetések a pneumatikus szerszámokra vonatkozóan

- A sűrített levegő súlyos sérüléseket okozhat.**
- Ha nem használja a szerszámot, mindig kapcsolja ki és csatlakoztassa le a szerszámról a levegőellátást.**
- Mindig válassza le a szerszámot a sűrítette-levegő-ellátásról, mielőtt tartozékot cserélne, beállítást módosítana vagy javítást végezne, valamint ha munkaterületet vált.**
- Ne tartsa az ujját a kioldókapcsolón, ha nem működteti a szerszámot, valamint ha munkaterületet vált.**
- Soha ne irányítsa saját maga vagy más személy felé a sűrített levegőt.**
- A tömlök súlyos sérüléseket okozhatnak. Mindig győződjön meg arról, hogy a tömlök nem sérültek és a rögzítések megfelelők.**
- Soha ne szállítson pneumatikus szerszámat a tömljénél fogva.**
- Soha ne húzzon pneumatikus szerszámat a tömljénél fogva.**
- Figyeljen oda, hogy a használat során ne lépje túl a megengedett maximális nyomást.**
- A pneumatikus szerszámokat mindig a munkavégzéshez megfelelő legalacsonyabb légnymással üzemeltesse a zajszint, a vibráció és az elhasználódás csökkentésének érdekében.**
- Az oxigénnel vagy gyúlékony gázokkal működtetett pneumatikus szerszámok tűz- és robbanásveszélyt jelentenek.**
- Legyen óvatos a pneumatikus szerszámok használata során, mert a szerszámok hideggé válhatnak, amely hatással lehet a szorítás erősségeire és a szerszám felettől uralomra.**

Biztonsági eszközök

- A használat előtt ellenőrizze, hogy minden biztonsági rendszer működőképes állapotban van-e. A szerszámok nem szabad működésbe lépnie, ha csak a kioldókapcsoló van behúzva, de az érintkező kar nem nyomódik hozzá a fához, vagy vica versa. Csak akkor szabad működni, ha minden művelet egyszerre megtörténik. Ellenőrizze a lehetséges hibás működést kötőelemek nélkül, a tolórúd teljesen kihúzott helyzetében.**
- A kioldókapcsoló BE pozícióban való rögzítése nagyon veszélyes. Soha ne rögzítse a kioldókapcsolót.**
- Ne próbálja a kapcsoló érintkező elemét vagy más biztonsági eszközöt ragasztószalaggal vagy huzallal lenyomva tartani. Ez súlyos vagy akár halálos sérüléshez is vezethet.**

Szerviz

1. A munka végeztével azonnal végezze el a karbantartást és a tisztítást. Tartsa a szerszámot kifogástalan állapotban. Kenje meg a mozgó alkatrészeket, ezzel megvéde azokat a rozsdásodástól, illetve ezzel minimalizálhatja a súrlódásból adódó kopást. Törölje le az összes port az alkatrészekről.
2. A szerszám rendszeres ellenőriztetése érdekében forduljon a Makita hivatalos szervizközpontjához.
3. A termék BIZTONSÁGÁNAK és MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartása érdekében a karbantartást és a javításokat a Makita hivatalos szervizközpontjában kell elvégezni, melynek során kizárálag Makita cserealkatrészek használhatók fel.
4. A szerszám eltávolításához kövesse a helyi szabályokat.

ŐRILLE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.

FIGYELMEZTETÉS: NE HAGYJA, hogy (a termék többszöri használatából eredő) kényelem és megszokás váltsa fel a termék biztonsági előírásainak szigorú betartását. A HELYELEN HASZNÁLAT és a használati útmutatóban szereplő biztonsági előírások megszegése súlyos személyi sérülésekhez vezethet.

A légsűrítőnek meg kell felelnie az EN60335-2-34 előírásainak.

Olyan légsűrítőt válasszon, amely elegendő nyomást és légteljesítményt biztosít a gazdaságos működtetéshez. Az ábrán látható a szegézési frekvencia, az alkalmazható nyomás és a légsűrítő légteljesítménye közötti kapcsolatot.

Igy például, ha a szegbelövés körülbelül 60 alkalommal történik percenként 0,74 MPa (7,4 bar) nyomáson, akkor egy olyan légsűrítő szükséges, aminek a légteljesítménye 55 liter/perc felett van.

Nyomásszabályozókat kell használni a légnormális korlátozásához a szerszám névleges nyomására ott, ahol a levegőellátás nyomása túlélíti a szerszám névleges nyomását. Ennek elmulasztása a szerszám üzemeltetője vagy a közelben tartózkodó személyek komoly sérüléséhez vezethet.

Légtömlő kiválasztása

VIGYÁZAT: A légsűrítő alacsony légteljesítménye, illetve a szegézési frekvenciához képest hosszú vagy kisebb átmérőjű légtömlő a szerszám behajtási kapacitásának csökkenését okozhatja.

► Ábra2

Olyan nagy és rövid légtömlőt használjon, amilyet csak lehetséges, hogy biztosítani tudja a folyamatos, hatékony szegelési műveletet.

0,49 MPa (4,9 bar) légnormális mellett, 0,5 másodperc szegézések közötti szünet esetén 6,5 mm fölötti belső átmérőjű és 20 m-nél rövidebb légtömlő javasolt. A levegőellátást biztosító tömlők minimális munkanyomásának 1,03 MPa-nak (10,3 bar) vagy a rendszerben termelt maximális nyomás 150%-ának kell lennie.

Kenés

► Ábra3

A maximális teljesítmény biztosítása érdekében szerejzen fel egy levegő-előkészítő szerelvényt (olajozó, szabályozó, légszűrő) minél közelebb a szerszámhöz. Állítsa be az olajozót úgy, hogy egy csepp olaj kerüljön továbbításra minden 50 szegre.

Ha nem használ levegő-előkészítő szerelembet, akkor olajozza meg a szerszámot pneumatikus szerszámolajjal úgy, hogy 2 (kettő) vagy 3 (három) csepp olajat cseppent a levegő bekötésére szolgáló csatlakozószerelelvénybe. Ezt használat előtt és után is meg kell tenni. A megfelelő kenés érdekében a szerszámot a pneumatikus szerszámolaj alkalmazása után néhány szor el kell sütni.


► Ábra4: 1. Pneumatikus szerszámolaj

A SZERSZÁM RÉSZEI

► Ábra1: 1. Kioldókapcsoló 2. Akasztó 3. Fejadapter (érintkezőelem) 4. Tár

TELEPÍTÉS

A légsűrítő kiválasztása

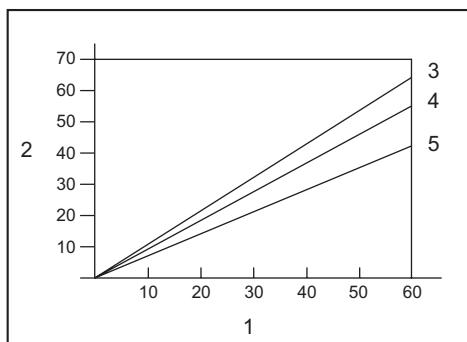

1. Szegézési frekvencia (db/min) 2. Légsűrítő légteljesítménye percenként (l/min) 3. 0,83 MPa (8,3 bar)
4. 0,74 MPa (7,4 bar) 5. 0,64 MPa (6,4 bar)

A MŰKÖDÉS LEÍRÁSA

⚠️VIGYÁZAT: Mindig csatlakoztassa szét a tömlőt, mielőtt beállítja vagy ellenőri a szerszám működését.

A szegelési mélység beállítása

► Ábra5: 1. Szabályozó

A szegelési mélység beállításához forgassa el a beállítót. A szegelési mélység akkor a legnagyobb, amikor a beállító teljesen az A irányba van csavarva az ábrán látható módon. Ha a beállítót a B irányba forgatják, a mélység kisebb lesz.

Növelte a légnymást, ha a szégeket teljesen az A irányba csavart beállítóval sem lehet a megfelelő mélységre juttatni. Csökkentse a légnymást, ha a szégek teljesen a B irányba csavart beállítóval is túl mélyre kerülnek.

Általában elmondható, hogy a szerszám élettartama hosszabb lesz, ha alacsonyabb légnymással használjak és a beállítót kisebb szegbelővési mélységre állítják.

Akasztó

⚠️VIGYÁZAT: Soha ne akassza a szerszámot magas helyre vagy nem teljesen stabil felületre.

⚠️VIGYÁZAT: Ne akassza a nadrágszíjára. Ha a szegző véletlenül leesne, akár el is sülhet, személyi sérülést okozva ezzel.

► Ábra6

► Ábra7: 1. Akasztó

Az akasztó a szerszám ideiglenes felakasztására használható.

Légfűvő

⚠️VIGYÁZAT: Soha ne irányítsa senkire a légfűvő kivezető nyílását. Mindig tartsa távol kezeit és lábait a kivezető nyílástól. Személyi sérülésekhez vezethet, ha véletlenül megnyomja a légfűvő gombot.

⚠️VIGYÁZAT: A légfűvő használata előtt minden ellenőrizze a környezetét. A lefújt por vagy a lefújt tárgyak eltalálhatják a közelben tartózkodó embereket.

⚠️VIGYÁZAT: A légfűvő gomb megnyomása közbén ne csatlakoztassa, illetve ne válassza le a tömörlöt.

A szerszámra vezetett levegő légfűvőként is használható. A munkaterületet a fogantyú felőli végén található gomb megnyomásával tisztíthatja le.

► Ábra8: 1. Gomb

MEGJEGYZÉS: A légfűvő használata után átmenetileg lecsökken a szerszám behajtási teljesítménye. Ilyen esetben várja meg, amíg a légnymás visszaáll a normál szintre.

MEGJEGYZÉS: Végezzen tesztfújást, ha az olaj adagolása után közvetlenül használja a légfűvőt. A gázzal együtt az olaj is a levegőbe kerülhet.

ÖSSZESZERELÉS

⚠️VIGYÁZAT: Mindig csatlakoztassa szét a tömlőt, mielőtt bármilyen munkát végez a szerszámon.

Szegek betöltése

⚠️VIGYÁZAT: Mindig ugyanolyan fajtájú, méretű és hosszúságú szegeket töltön be a tárba.

1. A tár kinyitásához húzza el az eltolható fedeleit, miközben lenyomva tartja a kart.

► Ábra9: 1. Kar 2. Eltolható fedél

2. Igazítsa a szegek végét az eltolható fedél vájatához, és nyomja a szegeket a tüzelőnyíláshoz.

► Ábra10: 1. Szeg 2. Vájat 3. Tüzelőnyílás

3. Csukja záródásig az eltolható fedeleket.

⚠️VIGYÁZAT: Ne tegye az ujját az eltolható fedél útjába. Az eltolható fedél becsípheti az ujját.

⚠️VIGYÁZAT: Amikor a szerszám nincs használatban, távolítsa el a táróból minden szeget, és csukja be az eltolható fedeleket.

Fejadapter

A munkadarab felületének karcolódását vagy sérülését megelőzendő, használja a fejadaptert.

► Ábra11: 1. Fejadapter 2. Érintkezőelem

Tartalék fejadaptert talál az ábrán látható helyen.

► Ábra12: 1. Lapos fejadapter

A légtömlő csatlakoztatása

⚠️VIGYÁZAT: Ne tartsa az ujját a ravazon, amikor csatlakoztatja a légtömlőt.

► Ábra13: 1. Levegő bekötésére szolgáló szerelvény
2. Légtömlő csatlakozó

Csúsztassa a légtömlő csatlakozóját a tűzörgép levegő bekötésére szolgáló szerelvényére. Ellenőrizze, hogy a csatlakozó szilárdon illeszkedik-e a helyére, amikor fel van szerelve a szerelvényre.

A tömlöcsatlakozást annak figyelembe vételevel kell a szerszámra vagy annak közelébe felszerelni, hogy a nyomástartály kiürüljön a levegőellátás szétcatlakoztatásakor.

MŰKÖDTETÉS

⚠️VIGYÁZAT: A használat előtt ellenőrizze, hogy minden biztonsági rendszer működőképes állapotban van-e.

Működés ellenőrzése használat előtt

Használat előtt mindenkor ellenőrizze az alábbi pontokat.

- Győződjön meg róla, hogy a szerszám pusztán a légtömlő csatlakoztatásának hatására nem működik.
- Győződjön meg róla, hogy a szerszám pusztán a gázgomb meghúzására nem működik.
- Győződjön meg róla, hogy a szerszám pusztán az érintkező elem munkadarabra helyezésével (a gázgomb meghúzása nélkül) nem működik.

A szegbelövő működtetése

Szeg belövéséhez érintse az érintkezőelemet a munkadarabhoz, és húzza meg a ravastr.

► Ábra14

⚠ VIGYÁZAT: A FÉLIG MEGHÚZOTT HELYZETBEN TARTOTT RAVASZ ESETÉN

váratlan szegelés következhet be, ha a visszarágás hatására az érintkezőelem újra hozzáérhet a munkadarabhoz vagy a másik felülethez.

Az ilyen váratlan szegelés elkerüléséhez tegye a következőket:

- Ne helyezze túl nagy erővel az érintkezőelemet a munkadarabra.
- Szegelés után húzza meg teljesen a ravastr, és tartsa úgy 1–2 másodpercig.

Beszorult szegek eltávolítása

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Mindig csatlakoztassa szét a tömlőt, mielőtt eltávolítja a szegeket.

⚠ VIGYÁZAT: Ne használjon eldeformálódott szöveget vagy szögszalagot. Ennek figyelmen kívül hagyása a szögek rossz továbbítását eredményezi.

1. Nyissa ki az eltolható fedelelt, és távolítsa el a szegeket a tárborló.

► Ábra15

2. Nyitva tartott eltolható fedéllel húzza meg a rugós retesz az ajtó kinyitásához, majd távolítsa el a szegeket.

► Ábra16: 1. Rugós retesz 2. Ajtó

KARBANTARTÁS

⚠ VIGYÁZAT: Mindig csatlakoztassa szét a tömlőt, mielőtt ellenőrzést vagy karbantartást próbál végrehajtani.

MEGJEGYZÉS: Soha ne használjon gázolajt, benzint, hígítót, alkoholt vagy hasonló anyagokat. Ezek elszíneződést, alakvesztést vagy repedést okozhatnak.

Szegek

Óvatosan bánnon a szögszalagokkal és dobozukkal. Ha a szegekkel durván bánnak, azok meghajolhatnak, ami rossz szegadagoláshoz vezethet.

Ne tárolja a szegeket nagyon nedves, forró, vagy közvetlen nap sugárzásnak kitett helyen.

A szegbelövő karbantartása

Használat előtt mindenkor ellenőrizze a szerszám általános állapotát, illetve, hogy nincsenek-e meglazulva csavarok. Szükség esetén húzza meg azokat.

Minden nap ellenőrizze, hogy az érintkezőelem és a kioldókapcsoló szabadon mozognak – ehhez csatlakoztassa le a szerszámot az áramforrásról. Ne használja a szerszámot, ha az érintkezőelem vagy a kioldókapcsoló szorul vagy beragadt.

Ha a szerszámot hosszabb ideig nem használják, akkor kerjen meg pneumatikus szerszámolajjal és tegye biztonságos helyre. Kerülje el a közvetlen nap sugárzást és a nedves vagy forró környezeteket.

► Ábra17

A légsűrítő, a levegő-előkészítő szerelvény és a légtömlő karbantartása

Használat után mindenkor engedje le a légsűrítő tartályát és a légszűrőt. Ha nedvesség kerül a szerszámra, akkor az elégtelen teljesítményt és a szerszám meghibásodását okozhatja.

► Ábra18: 1. Leeresztő

► Ábra19: 1. Légszűrő

Rendszeresen ellenőrizze, hogy elég pneumatikus olaj van a levegő-előkészítő szerelvény olajozójában. A megfelelő olajozás elmulasztása a tömítőgyűrűk gyors elhasználódását okozza.

► Ábra20: 1. Olajozó 2. Pneumatikus szerszámolaj

Tartsa a légtömlőt hőtől (60°C felett, 140°F felett) és vegyszerekkel (hígító, erős savak vagy lúgok) távol. A tömlőt vezesse távol az akadályoktól, amelyekbe működés közben beakadhat. A tömlőket távol kell elvezetni az éles sarkoktól és területektől, amelyek a tömlő károsodásához vagy kidörzsöléséhez vezethetnek.

A termék BIZTONSÁGÁNAK és MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartása érdekében a javításokat és más karbantartásokat vagy beállításokat a Makita hivatalos vagy gyári szervizközpontjában kell elvégezni, mindenkor csak Makita cseréalkatrészeket használva.

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

⚠️ VIGYÁZAT: Ezen kiegészítőket és tartozékokat javasoljuk a kézikönyvben ismertetett Makita szerszámhoz. Bármilyen más kiegészítő vagy tartozék használata a személyi sérülés kockázatával jár. A kiegészítőt vagy tartozékot csak rendeltetésszerűen használja.

Ha bármilyen segítségre vagy további információra van szüksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban, keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot.

- Szegek
- Légtömlő
- Védőszemüveg

MEGJEGYZÉS: A listán felsorolt néhány kiegészítő megtalálható az eszköz csomagolásában standard kiegészítőként. Ezek országonként eltérőek lehetnek.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Model:	AF506
Tlak vzduchu	0,49 - 0,83 MPa (4,9 - 8,3 bar)
Meradlo klincov	18 Ga.
Dĺžka klinca	15 mm – 50 mm
Množstvo klincov	100 ks.
Minimálny priemer hadičky	6,5 mm
Olej pre pneumatické náradie	ISO VG32 alebo ekvivalentná norma
Rozmery (D x Š x V)	250 mm x 70 mm x 256 mm
Čistá hmotnosť	1,3 kg

- Vzhľadom na neustály výskum a vývoj podliehajú technické údaje uvedené v tomto dokumente zmenám bez upozornenia.
- Technické údaje sa môžu pre rôzne krajiny lísiť.

Symboly

Nižšie sú uvedené symboly, s ktorými sa môžete stretnúť pri použíti nástroja. Je dôležité, aby ste poznali ich význam, skôr než začnete pracovať.



Prečítajte si návod na obsluhu.



Používajte ochranné okuliare.



Používajte ochranu sluchu.



Nepoužívajte na lešeniach ani rebríkoch.

VAROVANIE: Používajte ochranu sluchu.

VAROVANIE: Emisie hluku sa môžu počas skutočného používania elektrického nástroja odlišovať od deklarovanej hodnoty, a to v závislosti od spôsobov používania náradia a najmä typu spracúvaného obrobku.

VAROVANIE: Nezabudnite označiť bezpečnostné opatrenia s cieľom chrániť obsluhu, a to tie, ktoré sa zakladajú na odhadе vystavenia účinkom v rámci reálnych podmienok používania (berúc do úvahy všetky súčasti prevádzkového cyklu, ako sú doby, kedy je nástroj vypnutý a kedy beží bez zaťaženia, ako dodatok k dobe zapnutia).

Vibrácie

Celková hodnota vibrácií bola stanovená podľa ISO11148-13(ISO8662-11):
Emisie vibrácií (a_h): $7,6 \text{ m/s}^2$
Odchýlka (K): $1,5 \text{ m/s}^2$

POZNÁMKA: Deklarovaná celková hodnota vibrácií bola meraná podľa štandardnej skúšobnej metódy a môže sa použiť na porovnanie jedného nástroja s druhým.

POZNÁMKA: Deklarovaná celková hodnota vibrácií sa môže použiť aj na predbežné posúdenie vystavenia ich účinkom.

Určené použitie

Toto náradie je určené na upínanie počas práv vykonávaných v interieri a v rámci nábytkárskej práce. Náradie je určené len na vysokoobjemové profesionálne použitie. Nepoužívajte ho na žiadne iné účely. Neslúži na nastreľovanie upínačích prvkov do tvrdých povrchov, napríklad do ocele alebo betónu.

Hluk

Typická hladina akustického tlaku záťaže A určená podľa štandardu ISO11148-13(EN12549):
Úroveň akustického tlaku (L_{PA}) : 99 dB (A)
Úroveň akustického tlaku (L_{WA}) : 109 dB (A)
Odchýlka (K): 1,5 dB (A)

POZNÁMKA: Deklarovaná hodnota emisií hluku bola meraná podľa štandardnej skúšobnej metódy a môže sa použiť na porovnanie jedného nástroja s druhým.

POZNÁMKA: Deklarovaná hodnota emisií hluku sa môže použiť aj na predbežné posúdenie vystavenia ich účinkom.

VAROVANIE: Emisie vibrácií sa môžu počas skutočného používania elektrického nástroja odlišovať od deklarovanej hodnoty, a to v závislosti od spôsobov používania náradia a najmä typu spracúvaného obrobku.

VAROVANIE: Nezabudnite označiť bezpečnostné opatrenia s cieľom chrániť obsluhu, a to tie, ktoré sa zakladajú na odhadе vystavenia účinkom v rámci reálnych podmienok používania (berúc do úvahy všetky súčasti prevádzkového cyklu, ako sú doby, kedy je nástroj vypnutý a kedy beží bez zaťaženia, ako dodatok k dobe zapnutia).

Vyhľásenie o zhode ES

Len pre krajiny Európy

Vyhľásenie o zhode ES sa nachádza v prílohe A tohto návodu na obsluhu.

BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA

Bezpečnostné varovania pre pneumatickú klincovačku/sponkovačku

AVAROVANIE: Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. Nedodržanie týchto varovaní a pokynov môže mať za následok vážne zranenie, úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

Všetky výstrahy a pokyny si odložte pre prípad potreby v budúcnosti.

Pre používaním tohto nástroja si z dôvodu osobnej bezpečnosti, správnej obsluhy a údržby nástroja prečítajte tento návod na obsluhu.


Všeobecná bezpečnosť

1. Akékoľvek použitie, ktoré je v rozpore s určeným použitím tohto náradia, je zakázané. Nástroje na nastreľovanie upínacích prvkov s trvalým nastreľovaním pri kontakte alebo s nastreľovaním pri kontakte možno používať len vo výrobe.
2. Pri používaní tohto náradia majte prsty mimo spúšťacieho spínača počas presúvania sa z jednej prevádzkovej polohy do druhej.
3. Viaceré riziká. Prečítajte si a porozumejte bezpečnostným pokynom pred pripojením, odpojením, naplnením, prevádzkou, údržbou, výmenou príslušenstva alebo pri práci v blízkosti náradia. Ak tak neurobíte, môže to zapríčiniť vážne zranenie.
4. Žiadnou časťou tela napríklad rukami či nohami atď. nezasahuje do dráhy nastreľovania a zaistite, aby upínací prvok nemohol preniknúť obrobkom do niektornej z časní tela.
5. Pri používaní náradia majte na pamäti, že upínací prvok môže zlyhať a spôsobiť zranenie.
6. Náradie držte pevne a budte pripravení stímiť spätný náraz.
7. Náradie na nastreľovanie upínacích prvkov smú používať len osoby s technickými zručnosťami.
8. Náradie na nastreľovanie upínacích prvkov neupravujte. Úpravami sa môže znížiť účinnosť bezpečnostných opatrení a zvýšiť riziko, ktoré náradie predstavuje voči obsluhe a/alebo okolostojacim osobám.
9. Návod na obsluhu nevyhľadzujte.
10. Náradie v prípade poškodenia nepoužívajte.

11. Manipulácia s upínacími prvkami si vyžaduje opatrnosť najmä pri vkladani a vyberaní, pretože majú ostré hroty, ktoré môžu spôsobiť zranenie.
12. Pred použitím vždy skontrolujte, či náradie nie je pokazené, nesprávne zapojené alebo či jeho súčasti nie sú opotrebované.
13. Pri práci sa nenaťahujte do diaľky. Náradie používajte len na bezpečnom mieste. Udržujte vždy správny postoj a rovnováhu.
14. Zaistite odstup iných osôb (pri práci v oblasti, kde možno predpokladať prítomnosť iných ľudí). Jazde vyznačte prevádzkovú oblasť.
15. Náradím nikdy nemierne na seba ani na iných.
16. Pri dŕihaní náradia ani pri presúvani sa medzi prevádzkovými oblastami a polohami, či pri chôdzi nekladte prst na spúšťaci spínač, pretože by mohlo dôjsť k neúmyselnej aktivácii náradia. V prípade náradia so selektívnym nastreľovaním vždy skontrolujte náradie a presvedčte sa, či ste vybrali správny režim.
17. Používajte len rukavice, ktoré umožňujú zarúčiť dostatočnú citlosť a bezpečné ovládanie spúšťačov spínačov či akýchkoľvek nastavovacích zariadení.
18. Nástrój odkladajte tak, že ho položíte na rovný povrch. Ak používate hák, ktorým je nástrój vybavený, nástrój pevne zaistite hákom na pevnom povrchu.
19. Nástrój nepoužívajte pod vplyvom alkoholu, liekov a podobných látok.

Riziko vystrelenia

1. Náradie na nastreľovanie upínacích prvkov treba vypnúť pri vyberaní upínacích prvkov, nastavovaní, odstraňovaní upchati alebo výmene príslušenstva.
2. Počas prevádzky dbajte na to, aby upínacie prvky správne vnikali do materiálu a nemohli sa odraziť/náhodne vystreliť smerom k obsluhe alebo okolitým osobám.
3. Počas prevádzky sa môže z obrobku alebo upevňovacieho/vyrovnávacieho systému časť oddeliť.
4. Pri používaní elektrického náradia vždy používajte ochranné okuliare, aby ste zabránili zraneniu očí. Ochranné okuliare musia spĺňať požiadavky noriem ANSI Z87.1 v USA, EN 166 v Európe alebo AS/NZS 1336 v Austrálii a na Novom Zélande. V Austrálii a na Novom Zélande zákon vyžaduje aj nosenie ochranného štítu na tvár.

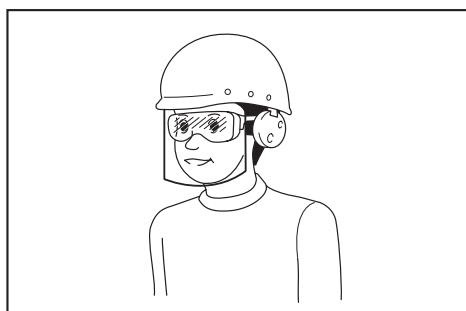

- Zamestnávateľ** je zodpovedný nariadiť osobám, ktoré používajú tento nástroj a ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti, používať príslušné bezpečnostné ochranné prostriedky.
5. Obsluha musí zhodnotiť riziko, ktorému sú vystavené ďalšie osoby.
 6. S náradím, ktoré nie je v kontakte s obrobkom manipulujte opatrne, pretože môže dôjsť k neúmyselnému vystreleniu a zraneniu obsluhy a/alebo okolitých osôb.
 7. Zaistite, aby bolo náradie vždy bezpečne umiestnené na obrobku a nemohlo sa zošmyknúť.
 8. S cieľom chrániť svoj sluch proti hluku používajte chrániče na uši a taktiež používajte aj ochranu na hlavu. Používajte aj ľahké, avšak nie voľné oblečenie. Rukávy by mali byť zapnuté alebo vyhrnuté. Nemali by ste na krku nosiť žiadne šatky ani viazanky.
- Prevádzkové riziká**
1. Náradie držte správne: budte pripravení neutralizovať bežné alebo náhle pohyby, napríklad spätný náraz.
 2. Udržiavajte rovnovážnu polohu a bezpečnú postoj.
 3. Treba používať vhodné ochranné okuliare a odporúčajú sa príslušné rukavice a ochranný odev.
 4. Treba používať vhodnú ochranu sluchu.
 5. Používajte správne napájanie podľa pokynov v návode na použitie.
 6. Náradie nepoužívajte na pohyblivých plošinách ani v nákladnom priestore nákladných vozidiel. Náhly pohyb plošiny môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím a zapríčiniť zranenie.
 7. Vždy sa presvedčte, že nástroj obsahuje upínacie prvky.
 8. S prácou sa neponáhlajte a nástroj nepreťažujte. S týmto nástrojom zaobchádzajte opatrne.
 9. Dávajte pozor na svoj postoj a zachovávajte svoju rovnováhu s nástrojom. Presvedčte sa, že počas práce na vyvýšených miestach sa nikto pod vami nenachádza a vzduchovú hadicu zabezpečte tak, aby ste zabránili nebezpečenstvu v prípade náhľeho myknutia alebo zachtejenia.
 10. Na strechách a ďalších vyvýšených miestach upínacie prvky skrutkujte súbežne s vašim pohybom dopredu. Je ľahké stratiť stabilný postoj v prípade skrutkovania upínacích prvkov pri malom pohybe dozadu. V prípade skrutkovania upínacích prvkov do zvislých povrchov skrutkujte zhora nadol. Týmto spôsobom dokážete skrutkovanie vykonávať s menšou námahou.
 11. Ak upínací prvok omylem naskrutkujete na iný alebo ak upínací prvok naskrutkujete na uzol v dreve, môže dôjsť k ohnutiu upínacieho prvku alebo k zaseknutiu nástroja. Môže dôjsť k odhodeniu upínacieho prvku, pričom upínací prvok môže niekoho zasiahnúť alebo nástroj samotný môže vyvolať nebezpečnú reakciu. Upínacie prvky skrutkujte opatrne.
12. Nabitý nástroj ani vzduchový kompresor pod tlakom nenechávajte dlhodobo na slnku. Na mieste, kde budete nástroj nastavovať, sa nesmie do nástroja dostať prach, piesok, úlomky a cudzorodý materiál.
 13. Nikdy sa nepokúšajte skruttovať upínacie prvky súčasne zvnútra aj zvonka. Upínacie prvky môžu preraziť a/alebo vyletiať, čo predstavuje smrteľné nebezpečenstvo.
- Riziká vyplývajúce z opakujúcich sa pohybov**
1. Pri dlhodobom používaní náradie môže obsluha pocíťovať neprijemný pocit v rukách, pleciach, krku či v iných častiach tela.
 2. Pri používaní náradia má obsluha zaujať vhodný a súčasne ergonomický postoj. Udržujte pevný postoj a vyhýbajte sa neprirodzeným či nerovnovážnym polohám.
 3. Ak obsluha pocítuje príznaky, ako napríklad trvalé alebo opakujúce sa nepohodlie, bolest, búšenie, pobolievanie, brnenie, znečítlenie, pocit pálenia alebo meravost', nesmie tieťo príznaky ignorovať. Obsluha sa musí obrátiť na kvalifikovaného lekára a požiadať ho o radu v súvislosti s pracovnými činnosťami.
 4. Nepretržité používanie môže spôsobiť zranenie v dôsledku opakovanej namáhania v dôsledku spätného nárazu náradia.
 5. Operátor nemá siaháť s náradím príliš ďaleko ani používať nadmernú silu, aby zabránil zraneniu v dôsledku opakovanej namáhania. Okrem toho si v prípade únavy treba odpočínuť.
 6. Vykonajte posúdenie rizík v súvislosti s opakovaným pohybom. Malo by sa sústrediť na svalovo-kostrové poruchy a malo by sa pri nich vychádzať z predpokladu, že zníženie únavy pri práci účinne znížuje výskyt týchto porúch.
- Riziká vyplývajúce z príslušenstva a spotrebného materiálu**
1. Pred výmenou príslušenstva, akým je kontakt s obrobkom, alebo pri akýchkoľvek nastaveniach odpojte napájanie náradia, v závislosti od verzie vzduchové, plynové alebo akumulátorové.
 2. Používajte len príslušenstvo rozmerov a typu udávaného výrobcom.
 3. Používajte mazivá podľa pokynov v tomto návode.
- Riziká na pracovisku**
1. Pošmyknutia, zakopnutia a pády sú hlavnými zdrojmi zranení na pracovisku. Dávajte si pozor na klzke povrchy, ktoré vznikli v dôsledku používania náradia a rovnač na riziko zakopnutia o hadicu vzduchového vedenia.
 2. V neznámom prostredí pracujte mimoriadne opatrné. Môžu sa tu vyskytovať skryté riziká, akými sú elektrické či iné vedenia.
 3. Toto náradie nie je určené na používanie v potenciálne výbušnom ovzduší a nie je izolované na zabezpečenie pri kontakte s elektrickým prúdom.

- Presvedčte sa, či sa na pracovisku nena-chádzajú žiadne elektrické vedenia, plynové potrubia a pod., ktoré by mohli v prípade poškodenia v dôsledku používania náradia predstavovať riziko.
- Pracovisko udržiavajte čisté a dobre osvetlené. Na neudržiavaných alebo tmavých pracoviskách existuje riziko nehôd.
- V platnosti môžu byť miestne nariadenia týka-júce sa hluku, ktoré je potrebné dodržiavať udržiavaním hodnôt hluku pod stanovenými limitnými hodnotami. V niektorých prípadoch by sa mali zavrieť okenice s cieľom zabrániť unikaniu hluku.

Nebezpečný prach a vyfukovaný vzduch

- Vždy kontrolujte svoje okolie. Vzduch vyfukovaný z náradia môže rozfúkať prach alebo odfúknuť premety, ktoré potom zasiahnu obsluhu a/alebo okolité osoby.
- Upravte výfuk tak, aby sa minimalizovalo víre-nie prachu v prašnom prostredí.
- V prípade odfukovania prachu alebo kúskov materiálu čo najviac znížte mieru tohto javu, aby ste obmedzili zdravotné riziká a hrozbu zranenia.

Nebezpečný hluk

- Vystavenie vysokým hladinám hluku bez ochrany môže spôsobiť trvalé, poškodenie či stratu sluchu a ďalšie problémy, napríklad hučanie, zvonenie, bzukot či písanie v ušiach.
- Vykonalte posúdenie rizík v súvislosti s hlukom na pracovisku a zavedte príslušné kontrolné mechanizmy na eliminovanie týchto rizík.
- Primerané prostriedky na zníženie tohto rizika môžu zahŕňať použitie tlmiacich materiálov na zabranenie „rozozvučaniu sa“ obrobkov.
- Používajte primeranú ochranu sluchu.
- Náradie prevádzkujte a vykonávajte jeho údržbu v súlade s odporúčaniami v tomto návode, aby ste predišli zvýšeniu úrovne hluku.
- Vykonalte opatrenia na zníženie hluku, napríklad umiestnením obrobkov na podpery tlmiace hluk.

Nebezpečenstvo vibrácií

- Emisie vibrácií počas používania závisia od sily uchopenia, kontaktného tlaku, smeru práce, nastavenia prívodu energie, obrobku a podopretia obrobku. Vykonalte posúdenie rizík v súvislosti s vibráciami a zavedte príslušné kontrolné mechanizmy na eliminovanie týchto rizík.
- Vystavenie vibráciám môže mať za následok poškodenie nervov a zásobovania krvou v rukách a ramenach.
- Pri práci v chladnom prostredí používajte teplý odev a majte teplé a suché ruky.
- Ak pocítите meravosť, brnenie, bolest' alebo blednutie pokožky prstov či rúk, vyhľadajte lekársku pomoc kvalifikovaného pracovného lekára a požiadajte ho o radu v súvislosti s pracovnými činnosťami.

- Náradie prevádzkujte a vykonávajte jeho údržbu v súlade s odporúčaniami v tomto návode, aby ste predišli zvýšeniu úrovne vibrácií.
- Nástroj držte zľahka, no bezpečne, pretože riziko vibrácií je vo všeobecnosti vyššie, keď pri držaní vyvíjate väčšiu silu.

Doplňkové varovania pre pneumatické náradie

- Stlačený vzduch môže spôsobiť vážne zranenie.
- Vždy vypnite prívod vzduchu a keď nástroj nepoužívate, odpojte ho od prívodu vzduchu.
- Pred výmenou príslušenstva, vykonávaní nastavenia a/alebo opráv, či pri presune z jedného prevádzkového prostredia do druhého nástroja vždy odpojte od prívodu stlačeného vzduchu.
- Pri používaní náradia majte prsty mimo spôsobiacie spinača počas presúvania sa z jednej prevádzkového polohy do druhej.
- Prúd stlačeného vzduchu nikdy nesmerujte na seba ani na nikoho iného.
- Prudké trhnutie hadíca môže spôsobiť vážne zranenie. Vždy skontrolujte či hadice ani spojky nie sú poškodené ani uvoľnené.
- Pneumatické náradie nikdy neprenášajte za hadicu.
- Pneumatické náradie nikdy neťahajte za hadicu.
- Pri používaní pneumatického náradia neprekračujte maximálnu hodnotu tlaku.
- Pneumatické náradie treba napájať len stlačením vzduchom s najnižším požadovaným tlakom pre prácu, aby sa dosiahlo zníženie hluku a vibrácií a minimalizovalo sa opotrebovanie.
- Pri používaní kyslíka alebo horľavých plynov na prevádzku pneumatických nástrojov vzniká riziko vzniku požiaru a výbuchu.
- Pri používaní pneumatického náradia postu-pujte opatrné, pretože náradie sa môže schla-díť, čo ovplyvní jeho uchopenie a ovládanie.

Bezpečnostné prvky

- Pred prácou skontrolujte, či sú všetky bez-pečnostné systémy funkčné. Tento nástroj sa nesmie používať tak, že sa poťahuje len vypínač, ani tak, že sa proti drevu zatláča iba kontaktné rameno. Musí sa používať len pri vykonávaní oboch týchto úkonov. Možnú chybnu činnosť vyskúšajte bez nabitia upínacími prvkami a tak, že tlačidlo je v polohе úplného potiahnutia.
- Zaistenie vypínača v polohe ON (ZAP) je veľmi nebezpečné. Vypínač sa nikdy nepokúšajte zaistiť.
- Nepokúšajte sa kontaktný prvok ani iné bez-pečnostné zariadenia ponechať v stlačenom stave pomocou pásky alebo drôtu. Môže dôjsť k smrteilnému alebo vážnym poraneniam.

Servis

- Okamžite po ukončení práce s nástrojom vyko-najte vyčistenie a údržbu. Nástroj udržiavajte v dokonalom stave. Pohyblivé časti namažte, aby ste zabránili hrdzavneniu a aby ste minimalizovali opotrebovanie spôsobené trením. Zo všetkých súčastí utrite prach.

- O pravidelnú kontrolu nástroja požiadajte autorizované servisné stredisko spoločnosti Makita.
- Ak chcete zachovať SPOĽAHLIVOSŤ a BEZPEČNOSŤ výrobku, údržbu a opravy by sa mali vykonávať v autorizovanom servisnom stredisku Makita, vždy použitím náhradných dielov Makita.
- V prípade likvidácie náradia postupujte podľa miestnych predpisov.

TIETO POKYNY USCHOVAJTE.


VAROVANIE: NIKDY nepripustite, aby seba-vedomie a dobrá znalosť výrobku (získané opakovým používaním) nahradili presné dodržiavanie bezpečnostných pravidiel pri používaní náradia. NESPRÁVNE POUŽÍVANIE alebo nedodržiavanie bezpečnostných zásad uvedených v tomto návode môže viesť k vážnemu zraneniu.

POPIS SÚČASTÍ

- Obr.1: 1. Spúšťačí spínač 2. Házik 3. Predný adaptér (kontaktný prvok) 4. Zásobník

INŠTALÁCIA

Výber kompresora

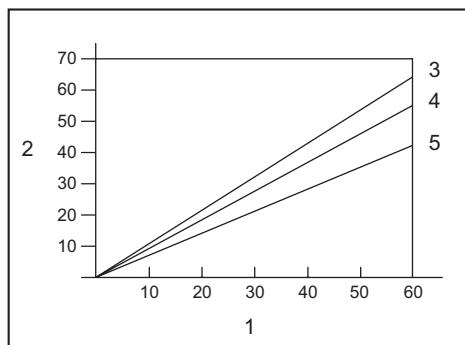

- Frekvencia nastreľovania (počet nastrelov/min)
- Výstupný objem stlačeného vzduchu za minútu (l/min)
- 0,83 MPa (8,3 bar)
- 0,74 MPa (7,4 bar)
- 0,64 MPa (6,4 bar)

Vzduchový kompresor musí vyhovovať požiadavkám normy EN60335-2-34.

Vyberte kompresor, ktorý má dostatočný tlak a vzduchový výstup na zabezpečenie efektívnej prevádzky. Na grafe je znázornený vzťah medzi frekvenciou nastreľovania, použitým tlakom a výstupom vzduchu z kompresora.

Pretom napríklad, ak sa vykonáva nastreľovanie klincov pri frekvencii 60 krát za minútu pri tlaku 0,74 MPa (7,4 bar), je potrebné zabezpečiť kompresor s kapacitou viac ako 55 l/min.

V prípade, že tlak prívodného vzduchu presahuje menovitý pneumatický tlak náradia, musia sa používať regulátory tlaku na obmedzenie tlaku vzduchu na menovitú hodnotu tlaku náradia. V opačnom prípade hrozí vážne zranenie obsluhy náradia alebo osôb nachádzajúcich sa v blízkosti náradia.

Výber vzduchovej hadice

POZOR: Malý výstup vzduchu z kompresora, dlhá hadica alebo hadica s menším priemerom vo vzťahu k frekvencii nastreľovania klincov, môže mať za následok zníženie kapacity náradia pri skrutkovaní.

► Obr.2

Používajte čo najkratšiu hadicu s čo najväčším priemerom, aby ste zabezpečili nepretržitú a účinnú činnosť nastreľovania klincov.

Pri hodnote tlaku vzduchu 0,49 MPa (4,9 bar) sa odporúča sa používať vzduchovú hadicu s vnútorným priemerom viac než 6,5 mm a s dĺžkou kratšou než 20 m, pokiaľ je interval nastreľovania jednotlivých klincov 0,5 sekundy.

Hadice na prívod vzduchu sú dimenzované na minimálny pracovný tlak s hodnotou 1,03 MPa (10,3 bar) alebo 150 percent hodnoty maximálneho tlaku vytváraného systémom podľa toho, ktorá z hodnôt je vyššia.

Mazanie

► Obr.3

Vzduchovú súpravu (olejnička, regulátor, vzduchový filter) namontujte čo najbližšie k náradiu, aby ste zabezpečili maximálny výkon. Olejničku nastavte tak, aby na každých 50 klincov pripadla jedna kvapka oleja.

Pokiaľ sa nepoužíva vzduchová zostava, namažte náradie olejom určeným pre pneumatické náradie, a to nakvapkaním 2 (dvoch) alebo 3 (troch) kvapiek do vzduchovej armatúry. Tento krok treba vykonať pred použitím aj po ľom.

Správne namazanie sa zaistíte, keď náradie niekol'kokrát použijete na nastrelenie po nanesení oleja na pneumatické náradie.

► Obr.4: 1. Olej pre pneumatické náradie

OPIS FUNKCIÍ

⚠️POZOR: Pred nastavovaním alebo kontrolou funkcie nástroja vždy odpojte hadicu.

Nastavenie hľbky nastreľovania klincov

► Obr.5: 1. Ovládaci prvok nastavenia

Hĺbka nastreľovania klincov sa nastavuje otáčaním nastavovača.

Hľbka nastreľovania klincov je najhlbšia, keď je nastavovač úplne otočený v smere A, ako je znázornené na obrázku. Hĺbka sa zmenšuje otáčaním nastavovača v smere B.

Ak klince nemožno nastreliť dostatočne hlubo, aj keď je nastavovač otočený úplne v smere A, zvýšte tlak vzduchu.

Ak sa klince nastreľujú príliš hlubo, aj keď je nastavovač otočený úplne v smere B, znižte tlak vzduchu.

Vo všeobecnosti platí, že prevádzková životnosť nástroja je dlhšia, pokiaľ sa nástroj používa pri nižšom tlaku vzduchu a nastavovač je nastavený na väčšiu hĺbku nastreľovania klincov.

Háčik

⚠️POZOR: Náradie nikdy nevešajte do výšky ani na potenciálne nestabilný povrch.

⚠️POZOR: Náradie si nevešajte na opasok. V prípade klincovačka náhodou spadne, môže dôjsť k vystrelenu klinca a zraneniu osôb.

► Obr.6

► Obr.7: 1. Háčik

Hák je praktický na dočasné zavesenie nástroja.

Odfukovač prachu

⚠️POZOR: Výstupný otvor odfukovača prachu na nikoho nemieri. Pred výstupným otvorm nedávajte ani ruky a nohy. V prípade náhodného stlačenia tlačidla odfukovača prachu môže dôjsť k zraneniu.

⚠️POZOR: Pred používaním odfukovača prachu vždy skontrolujte okolie. Odfukovaný prach alebo predmety môžu do niekoho naraziť.

⚠️POZOR: Keď držíte tlačidlo odfukovača prachu, nepripájajte ani neopdpájajte vzduchovú hadicu.

Vzduch privádzaný do nástroja možno používať aj na odfukovanie prachu. Pracovný priestor môžete vyčistiť stlačením tlačidla na konci rukoväti.

► Obr.8: 1. Tlačidlo

UPOZORNENIE: Po použití odfukovača prachu sa výkon nástroja pri skrutkovaní dočasne zniží. V takom prípade počkajte, kým sa tlak vzduchu neobnoví.

UPOZORNENIE: Ak odfukovač prachu použijete ihneď po naniesení oleja, vykonajte skúšobné fúkanie. Olej sa môže rozprášiť do ovzdušia.

ZOSTAVENIE

⚠️POZOR: Pred vykonávaním akejkoľvek činnosti na nástroji vždy odpojte hadicu.

Vkladanie klincov

⚠️POZOR: Pokiaľ napíňate zásobník klincami, napľňte ho klincami rovnakého typu, veľkosti a rovnakej dĺžky.

1. Potiahnite posuvné dvierka a zatlačením páčky otvorte zásobník.

► Obr.9: 1. Páčka 2. Posuvné dvierka

2. Zarovnajte hroty klincov s drážkou zásobníka a zatlačte klince do nastreľovacieho otvoru.

► Obr.10: 1. Klinec 2. Drážka 3. Nastreľovací otvor

3. Zatvorte posuvné dvierka tak, aby sa zaistili.

⚠️POZOR: Nedávajte prst na uličku posuvných dvierok. Váš prst by sa mohol zachytiť v posuvných dvierkach.

⚠️POZOR: Keď nástroj nepoužívate, odstráňte všetky klince zo zásobníka a zatvorte posuvné dvierka.

Predný adaptér

Aby ste zabránili poškriabaniu alebo poškodeniu povrchu obrobku, používajte predný adaptér.

► Obr.11: 1. Predný adaptér 2. Kontaktný prvok

Náhradný predný adaptér sa uloží na miesto zobrazené na obrázku.

► Obr.12: 1. Náhradný predný adaptér

Pripojenie vzduchovej hadice

⚠️POZOR: Pri pripájaní vzduchovej hadice nenechávajte prst na spúšti.

► Obr.13: 1. Vzduchová armatúra 2. Vzduchová objímka

Vzduchovú objímku vzduchovej hadice nasuňte na vzduchovú armatúru nástroja. Po nainštalovaní na vzduchovú armatúru sa presvedčte, že vzduchová objímka je pevne nasadená.

Spojka hadice musí byť nainštalovaná na náradie alebo jeho v blízkosti, aby sa tlaková nádoba vyprázdrovala počas odpojenia spojky prívodu vzduchu.

PREVÁDZKA

⚠️POZOR: Pred prácou skontrolujte, či sú všetky bezpečnostné systémy funkčné.

Kontrola správnosti funkcie pred použitím

Pred prácou vždy skontrolujte nasledujúce body.

- Zaistite, aby sa náradie nespustilo bezprostredne po pripojení vzduchovej hadice.
- Zaistite, aby sa náradie nespustilo bezprostredne po stačení spúšťacieho spínača.
- Zaistite, aby sa náradie nespustilo bezprostredne po priložení kontaktného prvku k obrobku bez stačenia spúšťacieho spínača.

Nastreľovanie klincov

Ak chcete nastreliť klinec, umiestnite kontaktný prvok na obrobok a úplne stlačte spúšťiaci spínač.

► Obr.14

⚠️ POZOR: KEĎ JE SPÚŠŤAČI SPÍNAČ V

ČIASTOČNE STLAČENEJ POLOHE, môže dôjsť k neočakávanému vystreleniu klinca, ak sa kontaktný prvok v dôsledku spätného nárazu znova dotkne obrobku alebo iného povrchu.

Aby ste predišli tomuto neočakávanému vystreliu klinca, postupujte nasledovne:

- Kontaktný prvok na obrobok nadmerne nepriplácajte.
- Spúšťaci spínač stlačte na doraz a podržte ho 1 – 2 sekundy po nastrelení klinca.

Odstraňovanie zaseknutých klincov

⚠️ VAROVANIE: Vždy pred odstraňovaním klincov odpojte hadicu.

⚠️ POZOR: Nepoužívajte deformované klince ani pásky klincov. Ak to neurobíte, dôjde k nesprávnemu posúvaniu klincov.

1. Otvorite posuvné dvierka a odstráňte klince zo zásobníka.
► Obr.15

2. Pri udržiavaní otvorených dverok, potiahnite západku, aby ste otvorili dvierka a potom odstráňte klince.
► Obr.16: 1. Západka 2. Dvierka

ÚDRŽBA

⚠️ POZOR: Pred vykonaním kontroly alebo údržby vždy odpojte hadicu.

⚠️ UPOZORNENIE: Nepoužívajte benzín, riedidlo, alkohol ani podobné látky. Mohlo by to spôsobiť zmienu farby, deformácie alebo praskliny.

Klince

S pásmi klincov a s ich škatuľami manipulujejte opatrne. Pokiaľ s pásmi klincov budete manipulovať nešetrne, môžu sa zdeformovať a spôsobiť zlé podávanie klincov.

Klince neskladujte na veľmi vlhkých alebo horúcich miestach a nevystavujte ich účinkom priameho slnečného žiarenia.

Údržba klincovačky

Nástroj pred používaním vždy skontrolujte z pohľadu jeho celkového stavu a z pohľadu uvoľnenia skrutiek. Dotiahnite podľa potreby.

Pri odpojenom náradí každý deň skontrolujte a presvedčte sa, že sa kontaktný prvok a spúšťiaci spínač voľne pohybujú. Náradie nepoužívajte pokiaľ sa kontaktný prvok alebo spúšťiaci spínač zasekávajú alebo zachytávajú.

Pokiaľ nebudeť náradie dlhodobo používať, namaďte ho olejom na pneumatické náradie a uskladnite ho na bezpečnom mieste. Zabráňte vystaveniu účinkom priameho slnečného žiarenia, vlhkým alebo horúcim prostrediam.

► Obr.17

Údržba kompresora, vzduchovej súpravy a vzduchovej hadice

Po práci vždy vypustite nádobu kompresora a vzduchový filter. Ak do náradia môže preniknúť vlhkosť hrozí zníženie výkonu a možné zlyhanie náradia.

► Obr.18: 1. Vypúšťaci kohútik

► Obr.19: 1. Vzduchový filter

Pravidelne kontrolujte, či sa v olejničke a vzduchovej súprave nachádzia vhodný pneumatický olej.

Nezabezpečenie dostatočného mazania spôsobí rýchle opotrebovanie tesniacích O krúžkov.

► Obr.20: 1. Olejnička 2. Olej pre pneumatické náradie

Vzduchovú hadicu chráňte pred účinkami tepla (nad 60 °C, nad 140 °F) a pred účinkami chemikálií (riedidlo, silné kyselinky alebo zásady). Hadicu vedte mimo prekážok, o ktoré sa môže počas prevádzky nebezpečne zachoť. Hadice musia byť vedené mimo ostrých hrán a plôch, kde môže dôjsť k poškodeniu hadice alebo k poškodeniu povrchu hadice.

Ak chcete udržať BEZPEČNOSŤ a BEZPORUCHOVOSŤ výrobku, prenechajte opravy, údržbu a nastavanie na autorizované alebo továrenske servisné centrá Makita, ktoré používajú len náhradné diely značky Makita.

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

⚠️ POZOR: Pre váš nástroj Makita, opisaný v tomto návode, doporučujeme používať toto príslušenstvo a nástavce. Pri použíti iného príslušenstva či nástavcov môže hroziť nebezpečenstvo zranenia osôb. Príslušenstvo a nástavce sa môžu používať len na účely pre ne stanovené.

Ak potrebujete bližšie informácie týkajúce sa tohto príslušenstva, obráťte sa na vaše miestne servisné stredisko firmy Makita.

- Klince
- Vzduchová hadica
- Ochranné okuliare

POZNÁMKA: Niektoré položky zo zoznamu môžu byť súčasťou balenia nástrojov vo forme štandardného príslušenstva. Rozsah týchto položiek môže byť v každej krajine odlišný.

SPECIFIKACE

Model:	AF506
Tlak vzduchu	0,49 - 0,83 MPa (4,9 - 8,3 baru)
Kalibr hřebíků	18 Ga.
Délka hřebíku	15 mm – 50 mm
Kapacita zásobníku	100 kusů
Minimální průměr hadice	6,5 mm
Olej pro pneumatické nářadí	ISO VG32 nebo odpovídající
Rozměry (D × Š × V)	250 mm × 70 mm × 256 mm
Čistá hmotnost	1,3 kg

- Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji podléhají zde uvedené specifikace změnám bez upozornění.
- Specifikace se mohou pro různé země lišit.

Symboly

Níže jsou uvedeny symboly, se kterými se můžete při použití nářadí setkat. Je důležité, abyste dříve, než s ním začnete pracovat, pochopili jejich význam.



Přečtěte si návod k obsluze.



Noste ochranné brýle.



Používejte ochranu sluchu.



Nepoužívat na lešeních a žebřících.

Účel použití

Nářadí je určeno k připevňování v krytých prostorách a v nábytkářství.

Nářadí je určeno pouze k profesionálnímu velkoobjemovému použití. Nepoužívejte je k jakémukoli jinému účelu. Není určeno k umisťování spojovacích prvků do tvrdého povrchu, například oceli nebo betonu.

Hlučnost

Typická vážená hladina hluku (A) určená podle normy ISO11148-13(EN12549):

Hladina akustického tlaku (L_{PA}): 99 dB(A)

Hladina akustického výkonu (L_{WA}): 109 dB (A)

Nejistota (K): 1,5 dB(A)

POZNÁMKA: Celková(é) hodnota(y) emisí hluku byla(y) změněna(y) v souladu se standardní zkoušební metodou a dá se použít k porovnání nářadí mezi sebou.

POZNÁMKA: Hodnotu(y) deklarovaných emisí hluku lze také použít k předběžnému posouzení míry expozice vibracím.

VAROVÁNÍ: Používejte ochranu sluchu.

VAROVÁNÍ: Emise hluku se při používání elektrického nářadí ve skutečnosti mohou od deklarované(y) hodnot(y) lišit v závislosti na způsobech použití nářadí.

VAROVÁNÍ: Nezapomeňte stanovit bezpečnostní opatření na ochranu obsluhy podle odhadu expozice ve skutečných podmínkách použití.
(Vezměte přitom v úvahu všechny části provozního cyklu, tj. kromě doby zátěže například doby, kdy je nářadí vypnuté a kdy běží naprázdno.)

Vibrace

Celková hodnota vibrací určená dle normy ISO11148-13(ISO8662-11):

Emise vibrací (a_h): 7,6 m/s²

Nejistota (K): 1,5 m/s²

POZNÁMKA: Celková(é) hodnota(y) deklarovaných vibrací byla(y) změněna(y) v souladu se standardní zkoušební metodou a dá se použít k porovnání nářadí mezi sebou.

POZNÁMKA: Celkovou(é) hodnotu(y) deklarovaných vibrací lze také použít k předběžnému posouzení míry expozice vibracím.

VAROVÁNÍ: Emise vibrací se při používání elektrického nářadí ve skutečnosti mohou od deklarované(y) hodnot(y) lišit v závislosti na způsobech použití nářadí.

VAROVÁNÍ: Nezapomeňte stanovit bezpečnostní opatření na ochranu obsluhy podle odhadu expozice ve skutečných podmínkách použití.
(Vezměte přitom v úvahu všechny části provozního cyklu, tj. kromě doby zátěže například doby, kdy je nářadí vypnuté a kdy běží naprázdno.)

Prohlášení ES o shodě

Pouze pro evropské země

Prohlášení ES o shodě je obsaženo v Příloze A tohoto návodu k obsluze.

BEZPEČNOSTNÍ VÝSTRAHY

Bezpečnostní výstraha k pneumatické hřebíkovačce/ sponkovačce

VAROVÁNÍ: Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a pokyny. Zanedbání dodržování výstrah a pokynů může mít za následek vážné zranění, úraz elektrickým proudem nebo vznik požáru.

Všechna upozornění a pokyny si uschovejte pro budoucí potřebu.

V zájmu osobní bezpečnosti, správné obsluhy a údržby si před používáním náradí přečtěte tento návod k obsluze.


Všeobecná bezpečnostní pravidla

- Použití k jakémukoliv jinému účelu, než k jakému je náradí určeno, je zakázáno. Hřebíkovačky s nepřetržitým kontaktním chodem nebo kontaktním chodem se smí používat pouze ve výrobních aplikacích.
- Pokud náradí nepoužíváte nebo pokud se přesouváte z jednoho provozního místa na druhé, udržujte prsty v bezpečné vzdálenosti od spouště.
- Mnohonásobná nebezpečí. Před připojením, odpojením, plněním, použitím, prováděním údržby, výměnou příslušenství nebo prací poblíž náradí je nutné si přečíst bezpečnostní pokyny a pochopit jejich význam. Pokud tak neučiníte, můžete dojít k vážnému zranění.
- Udržujte všechny části těla, jako jsou ruce, nohy atd., mimo směr vystřelování a zajistěte, aby spojovací prvek nemohl prolétntout obrobkem a proniknout do částí těla.
- Při práci s náradím mějte na paměti, že se spojovací prvek může vychýlit a způsobit zranění.
- Náradí držte pevně a buďte připraveni na zpětný ráz.
- Hřebíkovačky smí používat pouze technicky kvalifikovaní pracovníci.
- Na hřebíkovačce neprovádějte žádné úpravy. Úpravy mohou snížit účinnost bezpečnostních opatření a zvýšit riziko zranění obsluhy nebo přihlížejících osob.
- Nevyhazujte tento návod k obsluze.
- Náradí nepoužívejte, pokud je poškozené.
- Při manipulaci se spojovacími prvky, obzvláště při plnění a vyjmání, buďte opatrní, jelikož spojovací prvky mají ostré hroty, které mohou způsobit zranění.
- Vždy před použitím zkонтrolujte náradí, zda nemá poškozené, nesprávně zapojené nebo opotřebované části.
- Nepřeceňujte vlastní schopnosti. Náradí používejte pouze na bezpečném pracovním místě. Udržujte vždy správný postoj a rovnováhu.

- Nedovolte přístup přihlížejícím osobám (při práci v prostorách, kde je pravděpodobný výskyt procházejících lidí). Zřetelně označte pracovní oblast.
- Nikdy náradí nemířte na sebe ani na jiné osoby.
- Při zvedání náradí, přesouvání náradí mezi pracovními oblastmi a polohami nebo při chůzi s náradím nikdy nemířte prst na spouště, jelikož hrozí riziko nechtěného spuštění. U náradí s možností volby chodu vždy před použitím zkонтrolujte, zda je zvolen správný režim.
- Používejte pouze rukavice, které poskytují dostatečný cit a umožňují bezpečné ovládání spouště a nastavovacích prvků.
- Chcete-li náradí odložit, položte jej na rovný povrch. Pokud používáte háček dodávaný k náradí, zahákněte náradí bezpečně na stabilní povrch.
- Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků atp.

Nebezpečí vystřelení

- Hřebíkovačku je nutné při vyjmání spojovacích prvků, seřizování, vytahování zaseknutého materiálu nebo výměně příslušenství odpojit.
- Během provozu se ujistěte, že spojovací prvky pronikají materiálem správně a nevychylují se / nevystřeluji proti obsluze nebo přihlížejícím osobám.
- Během provozu může dojít k vystřelování úlomků z obrobku nebo upevňovacího či sběrného systému.
- Při používání elektrického náradí vždy nosete ochranné brýle určené k ochraně zraku. Ochranné brýle musí splňovat požadavky normy ANSI Z87.1 v USA, EN 166 v Evropě nebo AS/NZS 1336 v Austrálii a na Novém Zélandu. V Austrálii a na Novém Zélandu je dle zákona též nutné nosit obličejový štít chránící obličej.

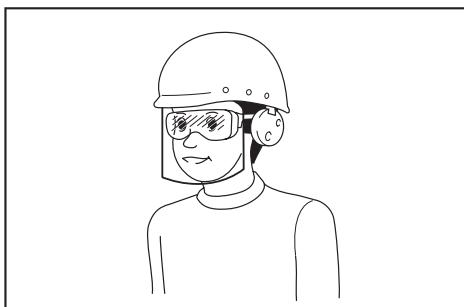

- Za vynucení používání vhodných ochranných pracovních prostředků obsluhou náradí či jinými osobami v bezprostřední blízkosti pracoviště odpovídá zaměstnavatel.
- Za zhodnocení rizik hrozících jiným osobám je odpovědná obsluha.
 - Při práci s náradím bez kontaktu obrobku dbejte zvýšené opatrnosti, jelikož může dojít ke jejich nechtěnému vystřelení a ke zranění obsluhy nebo přihlížejících osob.

- Zajistěte, aby náradí bylo vždy pevně usazené na obrobku a nemohlo sklouznout.
- K ochraně před hlukem používejte ochranu sluchu a nosete helmu. Používejte rovněž lehký avšak nikoli volný oděv. Rukávy by mely být zapnuty nebo vyhrnuty. Nenoste žádné vásanky.

Nebezpečí při obsluze

- Držte náradí správně. Budte připraveni reagovat na průběžné pohyby nebo náhlé pohyby jako např. zpětné rázy.
- Udržujte tělo ve stabilní poloze a stůjte pevně.
- Používejte příslušné bezpečnostní bryle, rukavice a ochranné oblečení.
- Používejte odpovídající ochranu sluchu.
- Používejte zdroj energie, který je uveden v návodu k obsluze.
- Nepoužívejte náradí na pohyblivých plošinách nebo korbách nákladních vozů. Náhlý pohyb plošiny může vést ke ztrátě kontroly nad náradím a úrazu.
- Vždy předpokládejte, že náradí obsahuje spojovací prvky.**
- Při práci nespěchejte a nepoužívejte násilí. S náradím zacházejte opatrně.
- Dbejte na správný postoj a udržujte dobrou rovnováhu s náradím. Zajistěte, aby se při práci na vyvýšených místech nikdo nenachází pod vámi a jestliže dochází k prudkému cukání či zachytávání, zabezpečte vzduchové hadice.
- Na střechách a v jiných vyvýšených místech nastřelujte při pohybu vpřed.** Při nastřelování s couváním zpět můžete snadno ztratit půdu pod nohami. Při nastřelování do svislých ploch pracujte shora dolů. Budete tak pracovat s menší námahou.
- Jestliže omylem zasáhnete místo s jiným spojovacím prvkem nebo se sukem ve dřevě, spojovací prvek se ohne nebo se náradí může zaseknout. Spojovací prvek může být vymrštěn a mohly by někoho zasáhnout nebo může dojít k nebezpečné reakci samotného náradí. Spojovací prvky proto rozmyslete pečlivě.
- Náradí naplněné hřebíky ani vzduchový kompresor pod tlakem neponechávejte dlouho venku na slunci. Zajistěte, aby v místě, kam náradí odkládáte, nedošlo ke vniknutí prachu, písku, trásek či jiných cizích těles.
- Nikdy nenastrelujte současně z vnitřní i vnější strany. Spojovací prvky mohou projít či prolénout naskrz a představují tak vážné nebezpečí.

Nebezpečí vyplývající z opakujících se pohybů

- Pokud je náradí používáno delší dobu, obsluha může pocítit nepřijemné pocity v oblasti rukou, paží, ramen, krku nebo v jiných částech těla.
- Při práci s náradím by měla obsluha zaujmout vhodnou ergonomickou polohu. Udržujte bezpečné postavení a vyvarujte se nepřirozených a nestabilních poloh.
- Pokud obsluha pocítí příznaky, jako je přetrávavající nebo opakující se nepohodlí, bolest, brnění, znečitlivění, pálení nebo únavu, nesmí tyto varovné příznaky ignorovat. Obsluha by se měla v této věci obrátit na kvalifikovaného zdravotníka.

- Nepřetržité používání náradí může způsobit z důvodu zpětných rázů od náradí zranění z opakování namáhání.
- V zájmu prevence úrazů v důsledku opakování namáhání nesmí obsluha přečeňovat vlastní schopnosti nebo používat nadměrnou sílu. Kromě toho by si měl pracovník odpočítat, pokud pocítuje únavu.
- Poskytněte přehled rizik souvisejících s nebezpečím vyplývajícím z opakujících se pohybů. Měl by se zaměřovat na muskuloskeletální poruchy a ideálně vycházet z předpokladu, že snižování únavy při práci účinně snižuje riziko těchto poruch.

Nebezpečí spojená s příslušenstvím a spotřebním materiálem

- Před výměnou příslušenství, např. kontaktu obrobku, nebo před nastavováním odpojte zdroj energie od náradí. Může to být vzdich, plyn nebo akumulátor.
- Používejte pouze rozměry a typy příslušenství poskytované výrobcem.
- Používejte pouze maziva doporučená v této příručce.

Nebezpečí na pracovišti

- Nejčastější příčinou zranění na pracovišti je uklouznutí, zakopnutí nebo upadnutí.** Uvědomte si, že se v důsledku použití náradí mohou povrchy stát kluzkými a rovněž hrozí nebezpečí zakopnutí o hadice vzduchového vedení.
- V neznámém prostředí se pohybujte se zvýšenou opatrností. Mohou existovat skrytá nebezpečí, jako je elektrické nebo jiné vedení.
- Toto náradí není určeno pro použití v potenciálně výbušném prostředí a není odizolováno pro případ kontaktu s elektrickou energií.
- Ujistěte se, že se v pracovní oblasti nenachází žádné elektrické kabely, plynové potrubí atd., které by při poškození v důsledku práce s náradím mohly být zdrojem nebezpečí.
- Udržujte na pracovišti pořádek a dbejte, aby bylo dobré osvětlené. Nepořádek a nedostatek světla mohou zapříčinit úraz.
- Existují-li místní předpisy týkající se hluku, bude třeba jim vyhovět a udržet hladinu hluku v předepsaných mezech. V určitých případech bude třeba k omezení hluku použít hrazení.

Nebezpečí spojená s prachem a vyfukováním vzdachu

- Vždy zkontrolujte své okolí.** Vzduch vyfukovaný z náradí může odfouknout prach nebo předměty a ohrozit tím obsluhu nebo přihlížející osoby.
- V prašném prostředí směrujte výfukový otvor tak, aby co nejméně vřízl prach.
- Pokud v pracovní oblasti dochází k uvolňování prachu nebo jiných předmětů, snažte se je co nejvíce omezit v zájmu snížení ohrožení zdraví a rizika úrazu.

Nebezpečí poškození sluchu hlukem

1. Nechráněné vystavení hluku vysoké intenzity může způsobit trvalé poškození sluchu nebo další problémy, jako je např. tinnitus (zvonění, bzučení, písání či dunění v uších).
2. Poskytněte přehled rizik souvisejících s nebezpečím poškození sluchu hlukem v pracovní oblasti a podnikněte příslušná opatření k řešení těchto rizik.
3. K příslušným opatřením, které napomohou snížit riziko, patří například použití tlumicích materiálů zamezujících „zvonění“ obrobku.
4. Používejte odpovídající ochranu sluchu.
5. Aby náradí při práci nevydávalo zbytečně vysoký hluk, je nutné náradí obsluhovat a ošetřovat podle pokynů v této příručce.
6. Zavedte opatření na snížení hluku, například je možné umístit obrobky na oporu tlumící hluk.

Nebezpečí vyplývající z vibrací

1. Emise vibrací při provozu závisí na síle uchopení, kontaktním tlaku, orientaci při práci, nastavení přívodu energie, obrobku a opore obrobku. Poskytněte přehled rizik souvisejících s nebezpečím v důsledku vibrací a podnikněte příslušná opatření k řešení těchto rizik.
2. Vystavení se vibracím může způsobit poškození nervů a zásobování rukou a paží krví.
3. Při práci v chladném prostředí se teple oblekněte a ruce udržujte v teple a suchu.
4. Pokud pocítíte ztuhlost, brnění, bolest v prstech nebo rukou nebo vám začne bělat pokožka, vyhledejte v této věci kvalifikovaného zdravotníka.
5. Aby náradí při práci neprodukovalo zbytečně velké vibrace, je nutné náradí obsluhovat a ošetřovat podle pokynů v této příručce.
6. Držte náradí zlehka, ale bezpečně, jelikož riziko je obecně vyšší, když je síla úchopu větší.

Dodatečná varování týkající se pneumatického náradí

1. Stlačený vzduch může způsobit vážné zranění.
2. Pokud náradí nepoužíváte, vždy zavřete přívod vzduchu a odpojte jej.
3. Náradí odpojte od přívodu stlačeného vzduchu vždy před výměnou příslušenství, nastavování či opravami, a když se přesouváte z jedné provozní oblasti do druhé.
4. Pokud náradí nepoužíváte nebo pokud se přesouváte z jednoho provozního místa na druhé udržujte prsty v bezpečné vzdálenosti od spouště.
5. Nikdy nemířte zařízením se stlačeným vzduchem proti sobě nebo proti někomu jinému.
6. Uvolněná hadice může způsobit vážné zranění. Vždy zkонтrolujte, zda nejsou hadice nebo připojky poškozené.
7. Nikdy nedržte pneumatické náradí při přenášení za hadici.
8. Nikdy pneumatické náradí netahejte za hadici.
9. Při práci s pneumatickým náradím nepřekračujte maximální provozní tlak ps max.

10. Do pneumatického náradí by měl být přiváděn stlačený vzduch o nejnižším tlaku požadovaném pro pracovní proces, aby hladina hluku a vibraci byla co nejnižší a bylo minimalizováno opotřebení.
11. Je-li pro provoz pneumatického náradí používán kyslík a hořlavé plyny, vzniká nebezpečí požáru a výbuchu.
12. Při práci s pneumatickým náradím buděte opatrni, jelikož se náradí může při práci ochladit a špatně se drží a ovládá.

Bezpečnostní zařízení

1. Před uvedením do provozu se ujistěte, že jsou plně funkční všechny bezpečnostní systémy. Náradí se nesmí uvést do chodu pouze stisknutím spouště ani samotným přitisknutím kontaktního ramene ke dřevu. Náradí musí pracovat pouze v případě provedení obou činností současně. Provedte kontrolu bezchybného provozu bez spojovacího materiálu a s podávacím prvkem ve zcela vytažené poloze.
2. **Velmi nebezpečné je zajištění spouště v poloze ON (ZAP).** Nikdy se nepokoušejte spoušť zafixovat.
3. Nepokoušejte se fixovat kontaktní prvek ani jiné bezpečnostní zařízení v sepnuté poloze páskou či drátem. Může dojít ke smrtelnému či velmi vážnému zranění.

Servis

1. Vyčištění a údržbu provedte ihned po skončení práce. Náradí udržujte v perfektním stavu. Promazáním pohyblivých částí zabráníte korozii a minimalizujete opotřebení třením. Z dílu setřete veškerý prach.
2. O pravidelnou prohlídku požádejte autorizované servisní středisko Makita.
3. V rámci zachování BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI výrobku musí být údržba a opravy svěřeny autorizovaným servisním střediskům Makita používajícím vždy náhradní díly Makita.
4. Při likvidaci se řídte lokálními předpisy.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.


VAROVÁNÍ: NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti výrobku (získaný na základě předchozího použití) vedl k zanedbání dodržování bezpečnostních pravidel platných pro tento výrobek. NESPRÁVNÉ POUŽIVÁNÍ či nedodržení bezpečnostních pravidel uvedených v tomto návodu k obsluze může způsobit vážné zranění.

POPIS SOUČÁSTÍ

► Obr.1: 1. Spoušť 2. Háček 3. Přední adaptér (kontaktní prvek) 4. Zásobník

INSTALACE

Výběr kompresoru

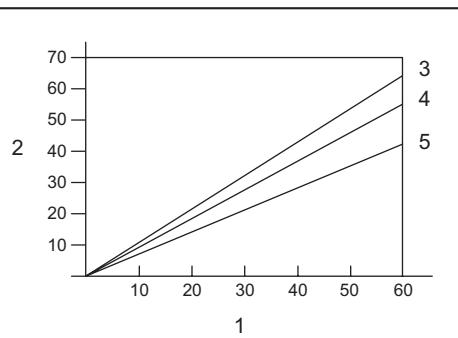

1. Frekvence přiblížení (počet/min) 2. Množství vzduchu z kompresoru za minutu (l/min) 3. 0,83 MPa (8,3 bar)
4. 0,74 MPa (7,4 bar) 5. 0,64 MPa (6,4 bar)

Vzduchový kompresor musí splňovat požadavky normy EN60335-2-34.

Používejte kompresor, který nabízí dostatečný tlak a množství dodávaného vzduchu, aby byl zajištěn efektivní provoz. Graf zobrazuje vztah mezi frekvencí přiblížení, příslušným tlakem a množstvím dodávaného vzduchu z kompresoru. Například při přiblížení rychlostí přibližně 60 hřebíků za minutu při tlaku 0,74 MPa (7,4 barů) bude vyžadován kompresor s množstvím dodávaného vzduchu více 55 l/min.

Překračuje-li tlak vzduchového vedení hodnotu jmenovitého tlaku určeného pro náradí, musí být k omezení na jmenovitou hodnotu použit tlakový regulátor. Zanedbání tohoto kroku může vést k vážnému zranění obsluhy nebo osob v okolí.

Výběr vzduchové hadice

AUPOZORNĚNÍ: Nízký výkon kompresoru, dlouhá vzduchová hadice nebo její malý průměr mohou ve vztahu k frekvenci hřebíkování způsobit pokles výkonu náradí.

► Obr.2

K zajištění nepřetržitého výkonného přiblížení použijte co nejsilnější a co nejkratší vzduchovou hadici.

Pro tlak vzduchu 0,49 MPa (4,9 baru) a půlsekundový interval mezi přiblížením se doporučuje vzduchová hadice s vnitřním průměrem větším než 6,5 mm a délkou maximálně 20 m. Vzduchové hadice musí odolat minimálnímu provoznímu tlaku 1,03 MPa (10,3 baru) nebo tlaku, jehož hodnota činí 150 % maximálního tlaku vyprodukovaného v systému (podle toho, který tlak je vyšší).

Mazání

► Obr.3

K zajištění maximálního výkonu nainstalujte vzduchový systém (maznice, regulátor, vzduchový filtr) co nejbliže k náradí. Maznice seřidejte tak, aby dodávala jednu kapku oleje na každých 50 hřebíků.

Není-li používán vzduchový systém, naolejte náradí kápnutím 2 (dvou) či 3 (tří) kapek pneumatického oleje do vzduchové přípojky. Tento krok je třeba provést před i po použití.

Ke správnému promazání musí být náradí po aplikaci pneumatického oleje několikrát spuštěno.

► Obr.4: 1. Olej pro pneumatické náradí

POPIS FUNKCÍ

AUPOZORNĚNÍ: Před nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho funkce vždy odpojte hadici.

Nastavení hloubky přibíjení

► Obr.5: 1. Regulátor

Nastavení hloubky nastřelování provedete otáčením regulátoru.

Přibíjení je nejhlubší při nastavení regulátoru nadopraze ve směru šipky A podle uvedeného obrázku. Mělčího přiblížení docílít otáčením regulátoru ve směru šipky B. Pokud hřebíky nelze nastřelit příliš hluboko, i když je regulátor zcela otvořen ve směru A, zvýšte tlak vzduchu. Pokud jsou hřebíky přibíjeny příliš hluboko, i když je regulátor zcela otvořen ve směru B, snižte tlak vzduchu. Obecně lze říct, že životnost nástroje bude delší, když se nástroj bude používat s nižším tlakem a regulátorem nastaveným na větší hloubku přibíjení hřebíků.

Háček

AUPOZORNĚNÍ: Nikdy nástroj nezavěšujte ve výšce nebo na potenciálně nestabilním povrchu.

AUPOZORNĚNÍ: Nezavěšujte háček za opasek. Při nahodilém pádu hřebíkovačky může dojít k náhodnému vystřelení a zranění.

► Obr.6

► Obr.7: 1. Háček

Háček je vhodný k dočasnému pověšení náradí.

Vzduchový odstraňovač prachu

AUPOZORNĚNÍ: Nemířte výstupním otvorem vzduchového odstraňovače prachu na jiné osoby. Udržujte ruce a nohy mimo oblast výstupního otvora. Při nahodilém stisknutí tlačítka vzduchového odstraňovače prachu může dojít k zranění.

AUPOZORNĚNÍ: Před použitím vzduchového odstraňovače prachu vždy zkонтrolujte okolí. Vyfouknutý prach nebo předměty mohou zasáhnout další osoby.

AUPOZORNĚNÍ: Nezapojujte ani neodpojovujte vzduchovou hadici, když je stisknuté tlačítko vzduchového odstraňovače prachu.

Vzduch přiváděný do náradí lze také použít pro odstraňování prachu. Pracovní prostor můžete vyčistit stisknutím tlačítka na konci rukojeti.

► Obr.8: 1. Tlačítko

POZOR: Po použití vzduchového odstraňovače prachu se šroubovací síla náradí dočasně sníží. V takovémto případě počkejte, než se tlak vzduchu obnoví.

POZOR: Pokud chcete použít vzduchový odstraňovač prachu okamžitě po nanesení oleje, provedte zkušební vyfouknutí. Může dojít k rozprášení oleje spolu se vzduchem.

SESTAVENÍ

▲UPOZORNĚNÍ: Před prováděním jakékoli práce na náradí vždy nejprve odpojte hadici.

Plnění hřebíků

▲UPOZORNĚNÍ: Při plnění zásobníku vždy vkládejte hřebíky stejného typu, velikosti a délky.

1. Zatáhněte za posuvná dvířka a přitom držte stlačenou páčku, čímž se otevře zásobník.

► Obr.9: 1. Páčka 2. Posuvná dvířka

2. Srovnejte špičky hřebíků s drážkou zásobníku a zatlačte hřebíky do vystřelovacího otvoru.

► Obr.10: 1. Hřebík 2. Drážka 3. Vystřelovací otvor

3. Zavřete posuvná dvířka, dokud nejsou zajištěná.

▲UPOZORNĚNÍ: Nedávejte prst na vodicí lištu posuvných dvířek. Prst by se mohl zachytit do dvířek.

▲UPOZORNĚNÍ: Když náradí nepoužíváte, vyjměte všechny hřebíky ze zásobníku a zavřete posuvná dvířka.

Přední adaptér

K zamezení poškrábání či poškození povrchu obrobků použijte přední adaptér.

► Obr.11: 1. Přední adaptér 2. Kontaktní prvek

Náhradní přední adaptér je uložen v místě vyobrazeném na obrázku.

► Obr.12: 1. Náhradní přední adaptér

Připojení vzduchové hadice

▲UPOZORNĚNÍ: Při připojování vzduchové hadice neopřejte prst o spoušť.

► Obr.13: 1. Vzduchová připojka 2. Vzduchová objímka

Vzduchovou objímkou hadice navlečte na vzduchovou připojku náradí. Zkontrolujte, zda vzduchová objímka při instalaci na připojku pevně zapadla na místo.

Hadicová spojka musí být nainstalována na náradí nebo v jeho blízkosti tak, aby se tlakový zásobník při rozpojení spojky vzduchového vedení vypustil.

PRÁCE S NÁŘADÍM

▲UPOZORNĚNÍ: Před uvedením do provozu se ujistěte, že jsou plně funkční všechny bezpečnostní systémy.

Kontrola správné funkčnosti před zahájením provozu

Před zahájením provozu se vždy ujistěte o následujícím.

- Ujistěte se, že se náradí nespustí pouhým připojením vzduchové hadice.
- Ujistěte se, že se náradí nespustí pouhým stisknutím spoušť.
- Ujistěte se, že se náradí nespustí pouhým připojením kontaktního prvku na obrobek bez stisknutí spoušť.

Nastřelování hřebíků

Chcete-li vystřelit hřebík, kontaktní prvek přiložte k obrobku a pak stiskněte spoušť.

► Obr.14

▲UPOZORNĚNÍ: KDYŽ DRŽÍTE SPOUŠŤ V POLOSTISKNUTÉ POLOZE, může dojít k neočekávanému vystřelení hřebíku, jestliže se kontaktní prvek znovu dotkne obrobku nebo jiného povrchu pod vlivem zpětného rázu.

Aby nedošlo k tomuto neočekávanému výstřelu hřebíku, postupujte následovně:

- Kontaktní prvek nepřitlačujte na obrobky přílišnou silou.
- Spoušť naplně zmáčkněte a po nastřelení ji 1–2 sekundy podržte stisknutou.

Vyjmoutí zaseknutých hřebíků

▲VAROVÁNÍ: Před odberáním hřebíků vždy nejprve odpojte hadici.

▲UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte deformované hřebíky ani pásy s hřebíky. V opačném případě dojde k chybnému podávání hřebíků.

1. Otevřete posuvná dvířka a vyjměte hřebíky ze zásobníku.

► Obr.15

2. Když jsou posuvná dvířka otevřená, zatáhněte za západku a otevřete dvířka a poté vyjměte hřebíky.

► Obr.16: 1. Západka 2. Dvířka

ÚDRŽBA

▲UPOZORNĚNÍ: Před kontrolou a údržbou vždy odpojte vzduchovou hadici.

POZOR: Nikdy nepoužívejte benzín, benzen, ředitlo, alkohol či podobné prostředky. Mohlo by tak dojít ke změnám barvy, deformacím či vzniku prasklin.

Hřebíky

S pásy s hřebíky a jejich obalem zacházejte opatrně. Bude-li s pásy s hřebíky zacházeno hrubě, mohou se zdeformovat a způsobit problémy při podávání hřebíků. Hřebíky neskladujte na velmi vlhkém či velmi horkém místě ani je nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Údržba hřebíkovačky

Před použitím vždy zkонтrolujte celkový stav nářadí a přesvědčte se, zda nejsou povoleny šrouby. V případě nutnosti spoje dotáhněte.

Každý den provádějte prohlídku odpojeného nářadí a kontrolejte volný pohyb kontaktního prvku a spouště. Nářadí nepoužívejte, jestliže se kontaktní prvek nebo spošť zasekává nebo zadrhává.

Jestliže nářadí nebudete delší dobu používáno, namaňte je olejem na pneumatické nářadí a uložte na bezpečné místo. Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu záření, vlhkosti a vysokým teplotám.

► Obr.17

Údržba kompresoru, vzduchového systému a vzduchové hadice

Po skončení práce vždy odvodněte zásobník kompresoru a vzduchový filtr. Důsledkem proniknutí vlhkosti do nářadí může být nedostatečný výkon a možné selhání zařízení.

► Obr.18: 1. Odvodňovací kohout

► Obr.19: 1. Vzduchový filtr

Pravidelně kontrolujte, zda je v maznici vzduchového systému dostatek pneumatického oleje. Zanedbání dostatečného mazání způsobí rychlé opotřebení O-kroužků.

► Obr.20: 1. Maznice 2. Olej pro pneumatické nářadí

Vzduchové hadice nesmí být umístěny v blízkosti zdrojů tepla (přes 60°C / 140°F) a chemikálií (ředitla, silné kyseliny či alkálie). Hadice také veděte mimo překážky, jež by mohly být při práci nebezpečným způsobem zachyceny. Hadice musí být rovněž vedeny mimo ostré hrany a oblasti, jež by mohly způsobit jejich poškození či odření.

K zachování BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI výrobku musí být opravy a veškerá další údržba či seřizování prováděny autorizovanými nebo továrními servisními středisky společnosti Makita s využitím náhradních dílů Makita.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

▲UPOZORNĚNÍ: Pro nářadí Makita popsané v tomto návodu doporučujeme používat následující příslušenství a nástavce. Při použití jiného příslušenství či nástavců může hrozit nebezpečí zranění osob. Příslušenství lze používat pouze pro stanovené účely.

Potřebujete-li bližší informace ohledně tohoto příslušenství, obraťte se na místní servisní středisko společnosti Makita.

- Hřebíky
- Vzduchová hadice
- Ochranné brýle

POZNÁMKA: Některé položky seznamu mohou být k nářadí přibalený jako standardní příslušenství. Přibalené příslušenství se může v různých zemích lišit.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	AF506
Тиск повітря	0,49 - 0,83 МПа (4,9 - 8,3 бар)
Калібр цвяхів	18 Ga.
Довжина цвяхів	15—50 мм
Кількість цвяхів	100 шт.
Мінімальний діаметр шланга	6,5 мм
Олива для пневматичних інструментів	ISO VG32 або аналог
Розміри (Д x Ш x В)	250 мм x 70 мм x 256 мм
Маса нетто	1,3 кг

- Оскільки наша програма наукових досліджень і розробок триває безперервно, наведені тут технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.
- У різних країнах технічні характеристики можуть бути різними.

СИМВОЛИ

Далі наведено символи, які застосовуються для позначення обладнання. Перед користуванням переконайтесь, що ви розумієте іхнє значення.

Читайте інструкцію з експлуатації.



Вдягайте захисні окуляри.



Користуйтесь засобами захисту органів слуху.



Не використовуйте на риштуваннях та драбинах.



Призначення

Інструмент призначено для внутрішніх робіт або для робіт на меблях.

Інструмент призначений виключно для професійного виконання великих обсягів робіт. Не використовуйте його в інших цілях. Інструмент не призначено для вбивання кріпильних виробів у тверді поверхні, як от сталь і бетон.

Шум

Рівень шуму за шкалою А в типовому виконанні, визначений відповідно до стандарту ISO11148-13(EN12549):

Рівень звукового тиску (L_{PA}): 99 дБ (A)

Рівень звукової потужності (L_{WA}): 109 дБ (A)

Похибка (K): 1,5 дБ (A)

ПРИМІТКА: Заявлене значення шуму було вимірюємо відповідно до стандартних методів тестування й може використовуватися для порівняння одного інструмента з іншим.

ПРИМІТКА: Заявлене значення шуму може також використовуватися для попереднього оцінювання впливу.

▲ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Користуйтесь засобами захисту органів слуху.

▲ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Залежно від умов використання рівень шуму під час фактичної роботи електроінструмента може відрізнятися від заявленого значення вібрації; особливо сильно на це впливає тип деталі, що оброблюється.

▲ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Забезпечте належні запобіжні заходи для захисту оператора, що відповідатимуть умовам використання інструмента (слід брати до уваги всі складові робочого циклу, як-от час, коли інструмент вимкнено та коли він починає працювати на холостому ході під час запуску).

Вібрація

Загальна величина вібрації, визначена відповідно до ISO11148-13(ISO8662-11):

Вібрація (a_h): 7,6 м/с²

Похибка (K): 1,5 м/с²

ПРИМІТКА: Заявлене загальне значення вібрації було вимірюємо відповідно до стандартних методів тестування й може використовуватися для порівняння одного інструмента з іншим.

ПРИМІТКА: Заявлене загальне значення вібрації може також використовуватися для попереднього оцінювання впливу.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Залежно від умов використання вібрація під час фактичної роботи електроінструмента може відрізнятися від заявленого значення вібрації; особливо сильно на це впиває тип деталі, що оброблюється.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Забезпечте належні запобіжні заходи для захисту оператора, що відповідатимуть умовам використання інструмента (слід брати до уваги всі складові робочого циклу, як-от час, коли інструмент вимкнено та коли він починає працювати на холостому ході під час запуску).

Декларація про відповідність стандартам ЄС

Тільки для країн Європи

Декларацію про відповідність стандартам ЄС наведено в Додатку А до цієї інструкції з експлуатації.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ДОТРИМАННЯ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Попередження про необхідну обережність під час роботи з пневматичним цвяхозабивним пістолетом / степлером

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Прочитайте всі попередження про дотримання техніки безпеки та всі інструкції. Недотримання цих попереджень та інструкцій може привести до важких травм, ураження електричним струмом та/або до виникнення пожежі.

Збережіть усі інструкції з техніки безпеки та експлуатації на майбутнє.

З метою забезпечення особистої безпеки та нормального функціонування інструмента прочитайте цю інструкцію з експлуатації перед початком роботи з інструментом.

Загальні заходи безпеки


1. Використовувати інструмент в інших цілях заборонено. Кріпильні інструменти з неперевним контактним спрацюванням або контактним спрацюванням слід використовувати лише в галузі виробництва.
2. Не підносіть пальці близько до курка, коли інструмент не використовується та коли ви переходите між місцями використання.

3. Різноманітні ризики. Прочитайте та зрозумійте інструкції з техніки безпеки, перш ніж підключати, відключати, заряджати, експлуатувати інструмент, здійснювати його технічне обслуговування, замінити його приладдя або працювати поруч із ним. Недотримання цієї вимоги може привести до отримання серйозних травм.
4. Тримайте руки, ноги та інші частини тіла подалі від напряму спрацювання та переконуйтесь, що робоча деталь із кріпильного інструмента не може проникнути в частини тіла.
5. Використовуючи кріпильний інструмент, пам'ятайте, що він може відхилитися, що може привести до отримання травм.
6. Міцно тримайте інструмент і будьте готові до віддачі.
7. Використовувати кріпильний інструмент можуть лише оператори, які мають спеціальні технічні навички.
8. Заборонено модифікувати кріпильний інструмент. Модифікації можуть привести до зниження ефективності заходів безпеки та збільшення ризиків для оператора та/або осіб, які перебувають поруч.
9. Не викидайте цю інструкцію з експлуатації.
10. Не використовуйте інструмент, якщо він пошкоджений.
11. Будьте обережні, працюючи з кріпильними інструментами, особливо під час їх заряджання й розряджання, оскільки вони мають гострі деталі, що можуть привести до поранення.
12. Перед використанням завжди перевіряйте інструмент на наявність зламаних, неправильно приєднаних і зношених частин.
13. Використовуючи інструмент, не тягніться занадто далеко. Використовуйте лише в безпечному робочому середовищі. Завжди твердо стійте на ногах і тримайте рівновагу.
14. Не підпускайте близько сторонніх людей (працюючи в місцях із високою ювірністю появи людей). Чітко позначайте зону, де ви працюєте.
15. Ніколи не спрямовуйте інструмент на себе або інших людей.
16. Не тримайте палець на курку, коли берете інструмент, пересуваєтесь між робочими місцями або положеннями та коли ходите, оскільки це може привести до випадкового спрацювання. Перш ніж використовувати інструменти з можливістю вибору способу спрацювання, завжди перевіряйте, чи вибрано правильний режим.
17. Надягайте лише такі рукавиці, які дають змогу належним чином відчувати курки й пристрії регулювання та безпечно їх використовувати.
18. Залишаючи інструмент, кладіть його на пласку поверхню. Якщо ви використовуєте гак разом з інструментом, надійно прикріпляйте інструмент до стійкої поверхні за допомогою гака.

19. Не працуйте з інструментом, перебуваючи під впливом алкоголью, ліків тощо.

Ризики відлітання частин

1. Від'єднуйте кріпильний інструмент від електромережі, коли виймаєте кріпильні вироби, виконуєте напаштування, усуваєте затискання або заміняєте приладдя.
2. Під час експлуатації інструмента будьте обережні, щоб кріпильні вироби правильно проникали в матеріал і не відхилилялися й не відлітали в бік оператора або інших осіб.
3. Під час експлуатації можуть відлітити уламки від робочої деталі та кріпильного інструмента або системи комплектування.
4. Завжди користуйтесь захисними окулярами, щоб захистити очі від травмування під час роботи з електроінструментами. Заходи окуляри мають відповідати стандарту ANSI Z87.1 у США, EN 166 у Європі або AS/NZS 1336 в Австралії / Новій Зеландії. В Австралії / Новій Зеландії законодавство вимагає користуватися також щитком для захисту обличчя.

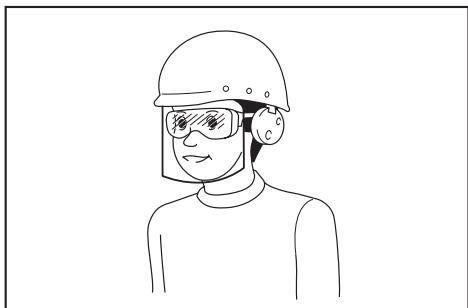

Роботодавець відповідає за те, щоб оператори інструментів та інші особи, які знаходяться безпосередньо в робочій зоні, примусово користувалися відповідним захисним устаткуванням.

5. Оператор має оцінити ризик для інших осіб.
6. Будьте обережні, коли інструменти не контактиють з робочою деталлю, оскільки вони можуть випадково спрашувати та поранити оператора та/або інших осіб, які перебувають поруч.
7. Завжди переконуйтесь, що інструмент безпечно контактує з робочою деталлю та не може зісковзнути.
8. Використовуйте засоби захисту слуху від шуму та носить захисний головний убір. Носіть легкий, але не вільний одяг. Рукави необхідно застібнути або загорнути. Не слід носити краватку.

Експлуатаційні ризики

1. Правильно тримайте інструмент: будьте готові протидіяти звичайним або несподіваним рухам, таким як віддача.
2. Тримайте рівновагу й твердо стійте на ногах.
3. Необхідно використовувати належні захисні окуляри та рекомендовано надягати рукавиці й захисний одяг.

4. Застосуйте належні засоби для захисту органів слуху.

5. Використовуйте правильне енергоживлення, як зазначено в інструкції з експлуатації.
6. Не використовуйте інструмент на рухливих платформах або кузові вантажного автомобіля. Раптове переміщення платформи може привести до втрати контролю над інструментом та спричинити травму.
7. Постійно пам'ятайте, що інструмент містить кріпильні деталі.
8. Під час роботи не поспішайте та не застосовуйте надмірну силу до інструмента. Поводьтеся з інструментом обережно.
9. Під час роботи з інструментом необхідно забезпечити надійну опору та утримувати рівновагу. Під час роботи на узвишші переконайтесь, що внизу немає людей, та закріпіть повітряний шланг, щоб уникнути небезпеки в разі несподіваного поштовху чи ривку.
10. Під час роботи на даху або в інших високо розташованих місцях вкручуйте кріпильні деталі в міру свого просування вперед. Якщо забивати кріпильні деталі, рухаючись спиною вперед, можна легко втратити опору. У разі вкручування кріпильних деталей у вертикальну поверхню починайте роботу зверху та просувайтеся вниз. Виконуючи роботу в такому порядку, ви будете менше втомлюватися.

11. Якщо помилково закрутити одну кріпильну деталь поверх іншої або закрутити її на місці сучка на деревині, кріпильна деталь може зігнутися або інструмент може заклинити. Кріпильна деталь може відлетіти і травмувати когось, або сам інструмент може небезпечно відскочити. Ретельно вибирайте місце для забивання кріпильних деталей.
12. Не залишайте заряджений інструмент або повітряний компресор під тиском на довгий час на сонці. Не допускайте потрапляння пилу, піску, скалок та сторонніх предметів у інструмент у місці, де ви його залишаєте.
13. Ніколи не намагайтесь вкручувати кріпильні деталі одночасно як зсередини, так і ззовні. Кріпильні деталі можуть пробити робочу поверхню та/або відлетіти, спричинивши серйозну небезпеку.

Ризики, пов'язані з повторюваними рухами

1. Використовуючи інструмент протягом тривалого часу, оператор може відчувати дискомфорт у кистях, руках, плечах, ший або інших частинах тіла.
2. Під час використання інструмента оператор повинен приймати відповідне для роботи, але ергономічне положення. Твердо стійте на ногах і уникайте незручних та нестійких поз.
3. У разі появи таких симптомів, як постійний або періодичний дискомфорт, біль, зокрема пульсуючий, шум у вухах, заніміння, відчуття печії або скованості, не ігноруйте ці тривожні сигнали. Оператору слід про-консультуватися стосовно своєї роботи з медичним фахівцем.

- Тривале використання інструмента може привести до травмування внаслідок хронічного напруження через віддачу інструмента.
- Для запобігання травми від багаторазового виникнення напруги оператору не слід тягнутися або застосовувати надмірну силу. Окрім цього, слід відпочити, якщо з'явиться втома.
- Проведіть оцінку ризику стосовно небезпеки повторюваного руху. При цьому головну увагу слід приділити скелетно-м'язовим порушенням і дотримуватися принципу, що чим менша втома під час роботи, тим менше порушень.

Ризики, пов'язані з приладдям і витратними матеріалами

- Від'єднуйте від інструмента енергопостачання, наприклад подачу повітря чи газу або акумуляторну батарею, перш ніж замінити приладдя, наприклад елементи, що контактують із робочою деталлю, або виконувати будь-які налаштування.
- Використовуйте приладдя лише тих типів і розмірів, які вказані виробником.
- Використовуйте лише ті мастила, які рекомендовані в цій інструкції.

Ризики травмування на робочому місці

- Підсковзування, спотикання та падіння є головними причинами травмування на робочому місці. Пам'ятайте про слизькі поверхні, спричинені використанням інструмента, а також про ризики спотикання через повітряний шланг.
- Будьте особливо обережні в незнайомих місцях. Може існувати прихована небезпека, наприклад електричні або інші комунікаційні лінії.
- Цей інструмент не призначений для використання у вибухонебезпечних середовищах і не ізольований від контакту з електро живленням.
- Переконайтесь у відсутності електричних кабелів, газових труб тощо, які можуть становити небезпеку в разі пошкодження інструментом.
- Робоче місце має бути чистим і добре освітленим. Захаращене або темне робоче місце часто є причиною виникнення нещащих випадків.
- Можуть діяти місцеві нормативні положення стосовно шуму, яких необхідно дотримуватися, не перевищуючи дозволений рівень шуму. У деяких випадках слід використовувати віконниці для стримування шуму в межах приміщення, в якому виконується робота.

Ризики, пов'язані з пилом і вихлопами

- Завжди перевіряйте середовище навколо себе. Повітря, що випускається з інструмента, може переносити пил або об'єкти, які можуть потрапити на оператора або інших осіб, які перебувають поруч.
- В умовах запиленого середовища спрямуйте витяг так, щоб мінімізувати вплив пилу.

- У разі викидів пилу чи інших об'єктів у робочій зоні максимально скоротіть викиди для того, щоб зменшити небезпеку для здоров'я та ризик травми.

Небезпека шуму

- Відсутність захисту від високих рівнів шуму може спричинити незворотну втрату слуху, що призводить до інвалідності, а також інші проблеми на кшталт тіннітусу (дзвін, гудіння, свист або дзижчання у вухах).
- Проведіть оцінку ризику стосовно небезпеки через шум у робочій зоні та застосуйте необхідний контроль над такою небезпекою.
- Можна належним чином зменшити ризик, наприклад, змочуючи матеріали, щоб робочі деталі не дзвеніли.
- Використовуйте відповідні засоби захисту органів слуху.
- Експлуатуйте інструмент і здійснюйте його технічне обслуговування відповідно до рекомендацій, зазначених у цих інструкціях, щоб запобігати небажаному збільшенню рівнів шуму.
- Вжijте заходи для зменшення шуму, наприклад кладіть робочі деталі на шумопоглинаючі опори.

Небезпека вібрації

- Дія вібрації під час роботи залежить від сили стискання, сили натиску під час контакту, напрямку роботи, налаштування енергоживлення, робочої деталі та опори робочої деталі. Проведіть оцінку ризику стосовно небезпеки вібрації та застосуйте необхідний контроль над такою небезпекою.
- Дія вібрації може привести до порушення кровопостачання та функціонування нервової системи рук.
- Працюючи в холодних умовах, надягайте теплій одяг на руки, щоб тримати їх сухими й теплими.
- Якщо ви відчуєте заціплення, пошипування, біль у пальцях чи руках або помітіте побіління шкіри на них, проконсультуйтесь стосовно своєї роботи з медичним фахівцем у галузі гігієни праці.
- Експлуатуйте інструмент і здійснюйте його технічне обслуговування відповідно до рекомендацій, наведених у цих інструкціях, щоб запобігати небажаному збільшенню рівнів вібрації.
- Тримайте інструмент легко, але надійно, оскільки ризик від вібрації зазвичай вищий, коли зусилля стискання більше.

Додаткові попередження у разі роботи з пневматичними інструментами

- Стиснуте повітря може спричинити серйозні травми.
- Завжди перекривайте подавання повітря та від'єднуйте інструмент від системи подавання повітря, коли він не використовується.

- Завжди від'єднуйте інструмент від системи подавання стиснутого повітря, перш ніж замінити приладдя, здійснювати налаштування та/або ремонт і переходити між місцями роботи.
- Не підносите пальці близько до курка, коли інструмент не використовується та коли ви переходите між місцями використання.
- Забороняється спрямовувати стиснутий повітря на себе або інших людей.
- Хльосткі ударі шлангів можуть спричинити серйозні травми. Завжди перевірійте, чи немає пошкоджених або незакріплених шлангів або з'єднань.
- Забороняється піднімати пневматичний інструмент, тримаючи його за шланг.
- Забороняється тягнути пневматичний інструмент, тримаючи його за шланг.
- Використовуючи пневматичні інструменти, ніколи не перевищуйте встановлене для них значення максимального статичного робочого тиску.
- Слід подавати стиснутий повітря в пневматичні інструменти з мінімальним тиском, потрібним для робочого процесу, щоб зменшити шум і вібрацію та мінімізувати зношення.
- Використання кисні або горючих газів для роботи пневматичних інструментів створює небезпеку зайнання та вибуху.
- Будьте обережні: під час використання пневматичні інструменти можуть охолоджуватися, що може ускладнювати їх стискання та контроль.

Запобіжні пристрої

- Перед початком роботи обов'язково перевірте справність усіх систем безпеки. Інструмент не повинен вмикатися лише натисканням куркового вмікача або лише притисканням важеля безпеки до деревини. Він повинен спрацьовувати, лише коли виконуються обидві дії. Перевіріть інструмент на наявність можливих несправностей, коли кріпильні деталі не заряджено, а поршень перебуває у повністю відтягнутому положенні.
- Фіксація курка в положенні ON (увімкнено)** є дуже небезпечною. У жодному разі не намагайтесь зафіксувати курок.
- Не намагайтесь утримувати контактний елемент або інші запобіжні елементи натиснутими за допомогою стрічки або дроту. Це може привести до важкої травми або смерті.

Обслуговування

- Проводьте чищення та технічне обслуговування одразу після закінчення роботи. Тримайте інструмент у найкращому стані. Змащуйте рухомі частини, щоб запобігти утворенню іржі та мінімізувати зношення через тертя. Витирайте пил з усіх деталей.
- Звертайтесь до авторизованого сервісного центру Makita з метою проведення періодичної перевірки інструмента.

- Щоб забезпечити БЕЗПЕКУ та НАДІЙНІСТЬ виробу, його ремонт та технічне обслуговування повинні виконувати авторизовані сервісні центри Makita і лише із запасними частинами виробництва компанії Makita.
- Дотримуйтесь місцевих норм щодо утилізації інструмента.

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ВКАЗІВКИ.


АПОПЕРЕДЖЕННЯ: НІКОЛИ НЕ втрачайте пильності та не розслаблюйтесь під час користування виробом (що можливо при частому користуванні); обов'язково строго дотримуйтесь відповідних правил безпеки. НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОРИСТАННЯ або недотримання правил безпеки, викладених у цій інструкції з експлуатації, може привести до серйозних травм.

ОПИС ДЕТАЛЕЙ

► Рис.1: 1. Курок 2. Гак 3. Захисний адаптер (контактний елемент) 4. Магазин

ВСТАНОВЛЕННЯ

Вибір компресора

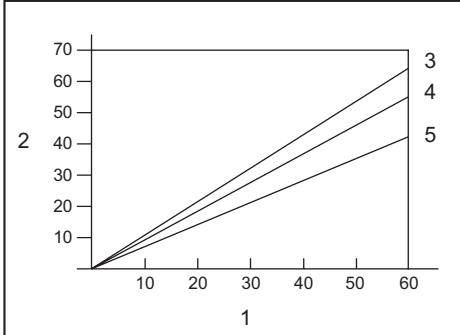

- Частота вбивання цвяхів (разів/хв)
- Продуктивність компресора за хвилину (л/хв)
- 0,83 МПа (8,3 бар)
- 0,74 МПа (7,4 бар)
- 0,64 МПа (6,4 бар)

Повітряний компресор повинен відповісти вимогам стандарту EN60335-2-34.

Підберіть компресор із достатньо потужним тиском і виходом повітря для забезпечення економічності в роботі. На діаграмі показано відношення між частотою вбивання цвяхів, відповідним рівнем тиску із виходом повітря від компресора.

Наприклад, якщо забивання цвяхів відбувається зі швидкістю приблизно 60 разів на хвилину, а рівень тиску 0,74 МПа (7,4 бар), вам потрібен компресор із виходом повітря понад 55 літрів за хвилину.

Необхідно використовувати регулятори тиску для обмеження тиску повітря інструмента, якщо тиск подачі повітря перевищує номінальний тиск інструмента. Недотримання цієї інструкції може привести до серйозного травмування оператора інструмента або осіб, що знаходяться поблизу нього.

Вибір повітряного шланга

ДОБЕРЕЖНО: Низька продуктивність компресора або завеликий чи замалий діаметр повітряного шланга відносно частоти забивання цвяхів може спричинити зниження продуктивності інструмента.

► Рис.2

Використовуйте якомога ширший і коротший повітряний шланг для забезпечення тривалого та ефективного забивання кріпильних виробів.

Якщо повітряний тиск дорівнює 0,49 МПа (4,9 бар), рекомендується використовувати повітряний шланг із внутрішнім діаметром понад 6,5 мм і довжиною до 20 м, якщо операції забивання здійснюються з інтервалом 0,5 сек.

Шланги подачі повітря повинні мати мінімальний робочий тиск 1,03 МПа (10,3 бар) або 150 відсотків від максимального тиску в системі (більше з цих двох значень).

Змащування

► Рис.3

Для забезпечення максимальної ефективності під час експлуатації встановіть комплектний повітряний пристрій (маслянку, регулятор, повітряний фільтр) якомога ближче до інструмента. Відрегулюйте маслянку таким чином, щоб подача однієї краплі мастила припадала на кожні 50 цвяхів.

Якщо комплектний повітряний пристрій не використовується, змастіть інструмент пневматичним мастилом, наносячи 2 (две) або 3 (три) краплі мастила в повітряний штуцер. Проводьте цю операцію до і після роботи з інструментом.

Для забезпечення необхідного змащування інструмент слід запустити кілька разів після нанесення оливи для пневматичного інструмента.

► Рис.4: 1. Олива для пневматичних інструментів

ОПИС РОБОТИ

ДОБЕРЕЖНО: Обов'язково від'єднуйте шланг, перш ніж починати регулювання або перевірку роботи інструмента.

Регулювання глибини забивання цвяхів

► Рис.5: 1. Регулятор

Щоб відрегулювати глибину забивання цвяхів, покрутіть регулятор.

Глибина забивання цвяхів найбільша, якщо регулятор повністю прокрученій у напрямку А, як показано на рисунку. Глибина зменшується в разі прокручування регулятора в напрямку Б.

Якщо цвяхи неможливо забивати достатньо глибоко, навіть якщо регулятор повністю прокрученій у напрямку А, слід збільшити тиск повітря.

Якщо цвяхи забиваються надто глибоко, навіть коли регулятор повністю прокрученій у напрямку Б до упору, слід зменшити тиск повітря.

Загалом, термін служби інструмента буде довшим, коли його використовують із нижчим тиском повітря, налаштованим на більшу глибину забивання.

Гак

ДОБЕРЕЖНО: Ніколи не підвішуйте інструмент за гак високо та не залишайте його на потенційно нестійкій поверхні.

ДОБЕРЕЖНО: Не вішайте гак на пояс.

Випадкове падіння цвяжозабивного інструмента може спричинити його незаплановане спрацювання та травмування.

► Рис.6

► Рис.7: 1. Гак

Гачок використовується для тимчасового підвішування інструмента.

Повітродувка

ДОБЕРЕЖНО: Не спрямовуйте випускний отвір повітродувки на людей. Також не набіжайте руки та ноги до випускного отвору. Це може привести до травмування в разі випадкового натискання кнопки повітродувки.

ДОБЕРЕЖНО: Перед використанням повітродувки для видалення пилу обов'язково переконайтеся у відсутності людей поблизу. На них можуть потрапити пил та інші предмети, здуті повітродувкою.

ДОБЕРЕЖНО: Не під'єднуйте та не від'єднуйте повітряний шланг під час натискання кнопки повітродувки.

Повітря, що подається в інструмент, можна також використовувати для видалення пилу за допомогою повітродувки. Можна очистити робоче місце, натиснувши кнопку на кінці рукоятки.

► Рис.8: 1. Кнопка

УВАГА: Після використання повітродувки продуктивність інструмента тимчасово зменшиться. У такому разі зачекайте, поки тиск повітря відновиться.

УВАГА: У разі використання повітродувки одразу після змащування зробіть тестове розпилювання. Можливе розбризкування олії разом із повітрям.

ЗБОРКА

ДОБЕРЕЖНО: Обов'язково від'єднуйте шланг, перш ніж починати будь-які роботи з інструментом.

Заряджання цвяхів

ДОБЕРЕЖНО: Заряджаючи цвяхи в магазин, використовуйте цвяхи однакового типу, розмірі й довжини.

1. Щоб відкрити магазин, потягніть засувку, утримуючи важіль натиснутим.

► Рис.9: 1. Важіль 2. Засувка

2. Сумістіть кінчики цвяхів із пазами магазина й засуньте блок цвяхів у напрямку до випускного отвору.

► Рис.10: 1. Цвях 2. Паз 3. Випускний отвір

3. Закрийте засувку так, щоб вона заблокувалася.

ДОБЕРЕЖНО: Не тримайте пальці в отворі засувки. Палець може потрапити під засувку.

ДОБЕРЕЖНО: Якщо інструмент не використовується, видаліть усі цвяхи з магазина й закройте засувку.

Захисний адаптер

Використовуйте захисний адаптер, щоб уникнути подряпин й ушкодження поверхні робочої деталі.

► Рис.11: 1. Захисний адаптер 2. Контактний елемент

Запасний захисний адаптер зберігається в місці, показаному на рисунку.

► Рис.12: 1. Запасний захисний адаптер

Приєднування повітряного шланга

ДОБЕРЕЖНО: Не тримайте пальці на курку вмикача, коли повітряний шланг під'єднано.

► Рис.13: 1. Повітряний штуцер 2. Отвір повітряного шланга

Надіньте отвір повітряного шланга на повітряний штуцер інструмента. Отвір повітряного шланга повинен бути міцно закріплений на повітряному штуцері. Муфта шланга має бути встановлена на інструменті або біля нього таким чином, щоб напірний резервуар розряджався в разі від'єднання муфти подачі повітря.

РОБОТА

ДОБЕРЕЖНО: Перед початком роботи обов'язково перевірте справність усіх систем безпеки.

Перевірка належної роботи інструмента перед експлуатацією

Перед експлуатацією завжди виконуйте перелічені нижче перевірки.

- Переконайтесь, що приєднання повітряного шланга недостатньо для спрацьовування інструмента.
- Переконайтесь, що натискання курка недостатньо для спрацьовування інструмента.
- Переконайтесь, що прикладання контактного елемента до робочої поверхні без натискання курка недостатньо для спрацьовування інструмента.

Забивання цвяхів

Щоб забити цвяхи, прикладіть контактний елемент до оброблюваної деталі й натисніть на курок вмикача.

► Рис.14

ДОБЕРЕЖНО: ЗА НЕ ПОВНІСТЮ НАТИСНУТОГО КУРКА ВМИКАЧА можливе неконтрольоване забивання цвяхів, якщо через віддачу інструмента контактний елемент повторно торкається оброблюваної деталі або іншої поверхні.

Щоб уникнути несподіваного забивання цвяхів, дотримуйтесь зазначених нижче умов.

- Не застосовуйте надмірну силу, притискаючи контактний елемент до оброблюваної деталі.
- Повністю натискайте на курок вмикача й утримуйте його 1–2 секунди після забивання цвяхів.

Видалення цвяхів, які застригли

ДОПОРЕДЖЕННЯ: Завжди від'єднуйте шланг перед видаленням цвяхів.

ДОБЕРЕЖНО: Не використовуйте деформовані цвяхи або обійми цвяхів. Недотримання цієї вимоги призводить до неполадок у подачі цвяхів.

1. Відкрийте засувку й вийміть цвяхи з магазина.
► Рис.15

2. За відкритої засувки потягніть клямку, щоб відкрити дверцята, а потім вийміть цвяхи.

► Рис.16: 1. Клямка 2. Дверцята

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

▲ ОБЕРЕЖНО: Обов'язково від'єднуйте шланг від інструмента, перш ніж проводити перевірку або технічне обслуговування.

УВАГА: Ніколи не використовуйте газолін, бензин, розріджувач, спирт та подібні речовини. Їх використання може привести до зміни кольору, деформації або появи тріщин.

Цвяхи

Обережно переносьте та зберігайте обійми цвяхів і коробку з-під них. У разі необережного поводження вони можуть деформуватися, що може спричинити неправильну подачу цвяхів.

Не можна зберігати цвяхи в дуже вологих або спекотних місцях чи під прямим сонячним промінням.

Технічне обслуговування цвяхозабивного інструмента

Перед початком роботи обов'язково перевірте справність інструмента, зокрема, чи немає ослаблених гвинтів. За потреби затягніть гвинти.

При від'єднаному інструменті щодня проводьте перевірку, щоб забезпечити вільний хід контактного елемента й курка. Не використовуйте інструмент, якщо контактний елемент або курок не натискаються або зігнуті.

Для довготривалого зберігання інструмента змасťте його пневматичним мастилом і помістіть у захищене місце для зберігання. Не залишайте інструмент під прямим сонячним промінням та/або у вологих чи спекотних умовах.

► Рис.17

Технічне обслуговування компресора, комплектного повітряного пристрою та повітряного шланга

Після роботи з інструментом завжди зливайте конденсат із бака компресора та повітряного фільтра. Проникнення вологи в інструмент може привести до зниження ефективності роботи та відмови інструмента.

► Рис.18: 1. Зливний кран

► Рис.19: 1. Повітряний фільтр

Регулярно проводьте перевірку наявності достатньої кількості пневматичного масла в маслянці комплектного повітряного пристрою. Незабезпечення достатнього змащування призводить до швидкого зношування ущільнювальних кілець.

► Рис.20: 1. Маслянка 2. Олива для пневматичних інструментів

Тримайте повітряний шланг подалі від джерела нагрівання (понад 60°C, понад 140°F) та хімічних речовин (розвинників, сильних кислот або лугів). Крім того, проводьте шланг таким чином, щоб уникнути його небезпечної зачіпання за сторонні предмети під час роботи. Шланги повинні знаходитися на безпечної відстані від гострих країв предметів, які можуть пошкодити або стерти шланг.

Для забезпечення БЕЗПЕКИ та НАДЙНОСТІ продукції, її ремонт, а також роботи з обслуговуванням або регулюванням повинні виконуватись уповноваженими або заводськими сервісними центрами Makita із використанням запчастин виробництва компанії Makita.

ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ

▲ ОБЕРЕЖНО: Це додаткове та допоміжне обладнання рекомендовано використовувати з інструментом Makita, зазначенним у цій інструкції з експлуатації. Використання будь-якого іншого додаткового та допоміжного обладнання може становити небезпеку травмування. Використовуйте додаткове та допоміжне обладнання лише за призначенням.

У разі необхідності отримати допомогу в більш детальному ознайомленні з оснащенням звертайтесь до місцевого сервісного центру Makita.

- Цвяхи
- Повітряний шланг
- Захисні окуляри

ПРИМІТКА: Деякі елементи списку можуть входити до комплекту інструмента як стандартне приладдя. Вони можуть відрізнятися залежно від країни.

SPECIFICAȚII

Model:	AF506
Presiunea aerului	0,49 - 0,83 MPa (4,9 - 8,3 bar)
Calibrul cuie	18 Ga.
Lungimea cuiului	15 mm - 50 mm
Capacitate cuie	100 pcs.
Diametrul minim al furtunului	6,5 mm
Ulei pentru unele pneumatice	ISO VG32 sau echivalent
Dimensiuni (L x l x Î)	250 mm x 70 mm x 256 mm
Greutate netă	1,3 kg

- Datorită programului nostru continuu de cercetare și dezvoltare, specificațiile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.
- Specificațiile pot varia în funcție de țară.

Simboluri

Mai jos sunt prezentate simbolurile de pe echipament. Asigurați-vă că înțelegeți sensul acestora înainte de utilizare.

Citii manualul de utilizare.



Purtați ochelari de protecție.



Purtați echipament de protecție pentru urechi.



Nu folosiți pe schele sau pe scări.



Destinația de utilizare

Mașina este destinată operațiilor de montare în interior și a mobilierului.

Mașina este destinată numai aplicațiilor profesionale de volum ridicat. Nu utilizați mașina în alte scopuri. Aceasta nu este proiectată pentru a aplica dispozitive de fixare pe o suprafață tare precum oțel și beton.

Zgomot

Nivelul de zgomot normal ponderat A determinat în conformitate cu ISO11148-13(EN12549):

Nivel de presiune acustică (L_{pA}): 99 dB(A)

Nivel de putere acustică (L_{WA}): 109 dB (A)

Marjă de eroare (K): 1,5 dB(A)

NOTĂ: Valoarea (valorile) totală(e) a (ale) nivelului de zgomot declarate a(u) fost măsurată(e) în conformitate cu metodă de test standard și poate (pot) fi utilizată(e) pentru compararea unei unele cu alta.

NOTĂ: Valoarea (valorile) totală(e) a (ale) emisiilor de zgomot declarate poate (pot) fi, de asemenea, utilizată(e) într-o evaluare preliminară a expunerii.

AVERTIZARE: Purtați echipament de protecție pentru urechi.

AVERTIZARE: Emisiile de zgomot în timpul utilizării efective a unei electrice poate dифи de valoarea (valorile) nivelului declarat, în funcție de modul în care unealta este utilizată, în special ce fel de piesă este prelucrată.

AVERTIZARE: Asigurați-vă că identificați măsurile de siguranță pentru a proteja operatorul, acestea fiind bazate pe o estimare a expunerii în condiții reale de utilizare (luând în considerare toate părțile ciclului de operare, precum timpii în care unealta a fost oprită, sau a funcționat în gol, pe lângă timpul de declanșare).

Vibrății

Valoarea totală a emisiilor de vibrații determinată conform ISO11148-13(ISO8662-11):

Emisie de vibrații (a_h): 7,6 m/s²

Marjă de eroare (K): 1,5 m/s²

NOTĂ: Valoarea (valorile) totală(e) a (ale) nivelului de vibrații declarat a (au) fost măsurată(e) în conformitate cu o metodă de test standard și poate (pot) fi utilizată(e) pentru compararea unei unele cu alta.

NOTĂ: Valoarea (valorile) totală(e) a (ale) nivelului de vibrații declarat poate (pot) fi, de asemenea, utilizată(e) într-o evaluare preliminară a expunerii.

AVERTIZARE: Nivelul de vibrații în timpul utilizării efective a unei electrice poate dифи de valoarea (valorile) nivelului declarat, în funcție de modul în care unealta este utilizată, în special ce fel de piesă este prelucrată.

AVERTIZARE: Asigurați-vă că identificați măsurile de siguranță pentru a proteja operatorul, acestea fiind bazate pe o estimare a expunerii în condiții reale de utilizare (luând în considerare toate părțile ciclului de operare, precum timpii în care unealta a fost oprită, sau a funcționat în gol, pe lângă timpul de declanșare).

Declarație de conformitate CE

Numai pentru țările europene

Declarația de conformitate CE este inclusă ca Anexa A în acest manual de instrucțiuni.

AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ

Avertismente privind siguranța pentru pistol de bătut cuie/capsator pneumatic

AVERTIZARE: Citiți toate avertismentele de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea avertismentelor și instrucțiunilor poate cauza vătămări grave, electrocutare și/sau incendiu.

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru consultări ulterioare.

Pentru siguranța personală și pentru funcționarea și întreținerea adecvată a mașinii, citiți aceste instrucțiuni de utilizare, înainte de folosirea acesteia.

Siguranță generală

- Orice altă utilizare, cu excepția utilizării conform destinației a acestei mașini, este interzisă. Mașinile pentru acționarea dispozitivelor de fixare cu contact continuu sau acționare prin contact se utilizează numai pentru aplicațiile de producție.
- Tineți-vă degetele departe de butonul declanșator atunci când nu utilizați această mașină și atunci când vă deplasați dintr-o poziție de operare în alta.
- Riscuri multiple. Citiți și înțelegeți instrucțiunile de siguranță înainte de a conecta, deconecta, încărca, utiliza, întreține, schimba accesoriole sau înainte de a lucra în apropierea mașinii. În caz contrar există pericol de vătămări corporale grave.
- Tineți toate părțile corpului, cum ar fi mâinile și picioarele etc. departe de direcția de declanșare și asigurați-vă că dispozitivul de fixare nu poate pătrunde prin piesa de prelucrat în diverse părți ale corpului.
- Atunci când utilizați mașina, fiți conștienți de faptul că dispozitivul de fixare ar putea devia și provoca o vătămare corporală.
- Tineți ferm mașina și fiți pregătiți să gestionați reculul.
- Numai operatorii calificați din punct de vedere tehnic trebuie să utilizeze mașina pentru acționarea dispozitivelor de fixare.
- Nu modificați mașina pentru acționarea dispozitivelor de fixare. Modificările pot reduce eficacitatea măsurilor de siguranță și pot crește riscurile pentru operator și/sau persoanele aflate în zonă.

- Nu aruncați manualul de instrucțiuni.
- Nu utilizați o mașină dacă aceasta a fost deteriorată.
- Procedează cu atenție când manipulați dispozitivele de fixare, în special la încărcare și descărcare, deoarece dispozitivele de fixare au puncte ascuțite care ar putea provoca o vătămare corporală.
- Verificați întotdeauna mașina înainte de utilizare pentru a vedea dacă există piese defecte, incorrect conecționate sau uzate.
- Nu vă întindeți excesiv. Utilizați numai într-un loc de muncă în condiții de siguranță. Mențineți-vă permanent echilibrul și sprijiniți-vă ferm pe picioare.
- Tineți la distanță persoanele aflate în zonă (atunci când lucrează într-o zonă în care ar putea circula oameni). Marcați în mod clar zona de operare.
- Nu îndreptați niciodată mașina spre dumneavoastră sau spre alte persoane.
- Nu vă sprijiniți degetul pe trăgaci când ridicăți mașina, când vă deplasați între zonele și pozițiile de operare sau în timpul mersului, deoarece degetul plasat pe trăgaci poate duce la acționarea accidentală a mașinii. Pentru mașini cu acționare selectivă, verificați întotdeauna mașina înainte de utilizare pentru a stabili dacă este selectat modul corect.
- Purtați numai mănuși care să asigure sensibilitate tactilă adecvată și un control sigur al butoanelor declanșatoare și al oricărui dispozitiv de reglare.
- În cazul în care rezemați mașina, așezați-o pe o suprafață orizontală. În cazul în care utilizați cărligul echipat cu mașina, prindeți mașina în siguranță pe suprafață stabilă.
- Nu utilizați sub influența alcoolului, a drogurilor sau a altor produse asemănătoare.

Pericol de obiecte proiectate

- Mașina pentru acționarea dispozitivelor de fixare trebuie să fie deconectată la descărcarea dispozitivelor de fixare, efectuarea ajustărilor, eliminarea blocajelor sau schimbarea accesorioilor.
- În timpul funcționării, fiți atenți ca dispozitivele de fixare să pătrundă corect în material și să nu poată fi deviate/acționate neintenționat către operator și/sau persoanele aflate în zonă.
- În timpul funcționării, ar putea fi evacuate reziduuri din piesa de prelucrat și sistemul de fixare/sortare.
- Purtați întotdeauna ochelari de protecție pentru a vă proteja ochii contra răniirii atunci când utilizați unele electrice. Ochelarii trebuie să fie în conformitate cu ANSI Z87.1 în S.U.A., EN 166 în Europa sau AS/NZS 1336 în Australia/Noua Zeelandă. În Australia/Noua Zeelandă se solicită în mod legal și purtarea unei măști obligatorii pentru a vă proteja față.



Intră în responsabilitatea angajatorului să impună utilizarea unor echipamente de protecție și siguranță adecvate de către utilizatorii mașinii și de către celelalte persoane din imediata apropiere a zonei de lucru.

5. Riscurile pentru alte persoane vor fi evaluate de către operator.
6. Procedați cu atenție cu mașinile fără contact cu piesa de prelucrat, deoarece acestea pot fi declanșate în mod neintenționat și pot răni operatorul și/sau persoanele aflate în zonă.
7. Asigurați-vă că mașina este cuplată întotdeauna în condiții de siguranță pe piesa de prelucrat și că nu poate aluneca.
8. Purtăți dispozitive de protecție pentru cap și dispozitive de protecție a auzului, pentru a vă proteja auzul împotriva zgromotului produs. De asemenea, purtați îmbrăcăminte usoară, dar care să nu fie largă pe corp. Nasturii de la mânci trebuie să fie încinși sau suflecați-vă mâncile. Nu trebuie să purtați cravată.

Riscuri de funcționare

1. Prindeți mașina în mod corect: fiți gata să contracarați mișările normale sau bruște, cum ar fi reculul.
2. Mențineți o poziție echilibrată și stabilă a corpului.
3. Se recomandă utilizarea ochelarilor de protecție, mănușilor și îmbrăcăminte de protecție corespunzătoare.
4. Trebuie purtată protecție auditivă corespunzătoare.
5. Utilizați sursa de alimentare cu energie corectă, conform instrucțiunilor din manualul de instrucții.
6. Nu utilizați mașina pe platforme mobile sau pe partea posterioară a camioanelor. Mișcarea bruscă a platformei poate duce la pierderea controlului asupra mașinii, provocând vătămări corporale.
7. Plecați întotdeauna de la presupunerea că mașina conține elemente de fixare.
8. Nu grăbiți operațiunea și nu forțați mașina. Manipulați mașina cu lățimea.
9. Aveți grijă să vă mențineți un echilibru stabil atunci când folosiți mașina. Atunci când lucrăți la înălțime, asigurați-vă că nu e află nicio persoană dedesupră și asigurați furtunul de aer pentru a preveni pericolul în cazul unei smucuturi bruște sau a prinderii acestuia.

10. Pe acoperișuri și în alte locații înalte, aplicați elemente de fixare pe măsură ce vă deplasați înainte. Este ușor să vă pierdeți sprijinul dacă aplicați elemente de fixare în timp ce vă deplasați încet înapoi. Atunci când aplicați elemente de fixare pe o suprafață perpendiculară, lucrați de sus în jos. Procedând în acest mod, operațiunile de aplicare pot fi efectuate cu efort redus.

11. Un element de fixare se va îndoia sau mașina se poate bloca dacă din greșeală aplicați elementul de fixare deasupra unui alt element de fixare sau dacă loviți un nod din lemn. Elementul de fixare poate fi aruncat și poate lovi pe cineva sau chiar mașina poate reacționa periculos. Amplasați cu atenție elementele de fixare.
12. Nu lăsați mașina încărcată sau compresorul de aer sub presiune în soare pentru o perioadă lungă de timp. Asigurați-vă că praful, nisipul, așchile și materialele străine nu vor pătrunde în mașină în locul unde ați lăsat-o.
13. Nu încercați niciodată să aplicați elemente de fixare simultan din partea interioară și exterioară. Elementele de fixare pot traversa materialul și/sau pot fi proiectate în jur, reprezentând un pericol grav.

Pericole din cauza mișcărilor repetitive

1. Atunci când utilizați un instrument pentru perioade lungi de timp, operatorul poate experimenta disconfort la nivelul măinilor, brațelor, umerilor, gâtui sau altor părți ale corpului.
2. În timp ce utilizați o mașină, operatorul trebuie să adopte o poziție adecvată, dar ergonomică. Mențineți o poziție stabilită și evitați pozițiile incomode sau dezechilibrate.
3. În cazul în care operatorul experimentează simptome precum disconfort recurrent sau persistent, dureri, dureri pulsatile, tiuță în urechi, amorteală, senzații de arsură sau de înțepere-neală, nu ignorați aceste semne de avertizare. Operatorul trebuie să consulte o persoană calificată în domeniul medical în ceea ce privește activitățile generale.
4. Folosirea continuă a mașinii poate cauza accidentarea repetată din cauza efortului produs de reculul mașinii.
5. Pentru a evita vătămările cauzate de încordarea repetitivă, operatorul nu trebuie să se întindă excesiv sau să aplice forță în excess. În plus, operatorul trebuie să se odihnească atunci când simte că este obosit.
6. Efectuați o evaluare a riscurilor în ceea ce privește pericolele legate de mișcările repetitive. Aceasta trebuie să pună accent pe afecțiunile musculo-scheletale și, preferabil, să se bazeze pe presupunerea conform căreia reducerea oboselii în timpul lucrului este eficientă în reducerea afecțiunilor.

Pericole referitoare la accesoriu și consumabile

1. Decupați alimentarea cu energie a mașinii, cum ar fi o baterie cu aer sau gaz, după caz, înainte de schimbarea/înlocuirea accesoriilor, cum ar fi contactul piesei de prelucrat sau de efectuarea oricăror ajustări.

- Utilizați numai dimensiunile și tipurile de accesorii furnizate de producător.
- Utilizați lubrifianti doar în modul recomandat în acest manual.

Pericole la locul de muncă

- Alunecarea, împiedicare și căderea sunt principalele cauze ale vătămărilor corporale de la locul de muncă. Feriți-vă de suprafețele alunecoase cauzate de utilizarea mașinii, precum și de pericolele de împiedicare cauzate de furtunul de aer.
- Acționați cu mai multă atenție în împrejurimi necunoscute. Pot exista pericole ascunse, cum ar fi electricitatea sau alte linii de utilități.
- Această mașină nu este destinată utilizării în atmosferă potențial explozive și nu este izolată față de intrarea în contact cu energia electrică.
- Asigurați-vă că nu există cabluri electrice, conducte de gaz etc., care ar putea provoca un pericol în caz de defectare prin utilizarea mașinii.
- Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată. Zonele de lucru dezordonate sau întunecate favorizează accidentele.
- Pot exista reglementări locale privind zgomotul care trebuie respectate, menținând nivelurile de zgomot în cadrul limitelor prescrise. În anumite cazuri, trebuie să fie folosite dispozitive speciale de reducere a zgomotului.

Pericol de praf și gaze de evacuare

- Verificați întotdeauna împrejurimile. Aerul evacuat din mașină poate sufla praf sau obiecte și lovi operatorul și/sau persoanele aflate în zonă.
- Direcționați orificiul de evacuare astfel încât să minimizați ridicarea prafului în mediile cu mult praf.
- Dacă în zona de lucru se generează praf sau diverse obiecte, reduceți generarea acestora cât mai mult posibil, pentru a reduce pericolele pentru sănătate și riscul de vătămare corporală.

Pericol de zgromot

- Expunerea neprotejată la niveluri ridicate de zgromot poate provoca pierderea permanentă, slăbirea, pierderea auzului, precum și alte probleme, cum ar fi acufena (zgomote, zumzet, șuierături sau vâjături în urechi).
- Efectuați o evaluare a riscurilor privind pericolele de zgromot în zona de lucru și implementați controale corespunzătoare pentru aceste pericole.
- Controalele adecvate pentru reducerea riscului pot include acțiuni cum ar fi materialele de amortizare pentru a preveni „vibratiile” pieselor de prelucrat.
- Folosiți protecție adecvată a auzului.
- Operați și întrețineți mașina conform recomandărilor din aceste instrucțiuni, pentru a preveni o creștere inutilă a nivelului de zgromot.
- Luați măsuri de reducere a zgromotului, de exemplu, amplasarea pieselor de prelucrat pe suporturi de atenuare a zgromotului.

Pericol de vibrații

- Emisia de vibrații în timpul funcționării depinde de forța de prindere, forța presiunii de contact, direcția de lucru, ajustarea alimentării cu energie, piesa de prelucrat, suportul piesei de prelucrat. Efectuați o evaluare a riscurilor privind pericolele legate de vibrații și implementați controale corespunzătoare pentru aceste pericole.
- Expunerea la vibrații poate cauza vătămări grave la nivelul nervilor și alimentării cu sânge a măinișor și brațelor.
- Purtați haine călduroase atunci când lucrați în condiții de frig, păstrați măniile calde și uscate.
- Dacă simțiți amorteli, furnicături, durere sau observați albirea pielii la nivelul degetelor sau mănilor, solicitați sfatul unei persoane calificate în domeniul medical în ceea ce privește activitățile generale.
- Operați și întrețineți mașina conform recomandărilor din aceste instrucțiuni, pentru a preveni o creștere inutilă a nivelului de vibrații.
- Apucăți mașina ușor, dar sigur, deoarece riscul de vibrații este în general mai mare atunci când forța de aderență este mai mare.

Avertizări suplimentare pentru mașinile pneumatică

- Aerul comprimat poate provoca accidente grave.
- Opriti întotdeauna alimentarea cu aer și deconectați mașina de la alimentarea cu aer, atunci când nu este utilizată.
- Deconectați întotdeauna mașina de la sursa de aer comprimat înainte de schimbarea accesoriilor, efectuarea ajustărilor și/sau reparațiilor atunci când vă deplasați dintr-o zonă de operare în alta.
- Tineți-vă degetele departe de butonul declanșator atunci când nu utilizați mașina și atunci când vă deplasați dintr-o poziție de operare în alta.
- Nu îndreptați niciodată aerul comprimat direct către dumneavoastră sau oricine altcineva.
- Furtunurile care se răsucesc pot provoca accidente grave. Verificați întotdeauna dacă furtunurile și accesoriile nu sunt deteriorate sau slăbite.
- Nu transportați niciodată o mașină pneumatică trăgând de furtunul acestea.
- Nu trageți niciodată o mașină pneumatică trăgând de furtunul acestea.
- Atunci când utilizați mașini pneumatică, nu depășiți valoarea maximă a presiunii de funcționare.
- Mașinile pneumatică trebuie alimentate numai cu aer comprimat, la cea mai mică presiune necesară pentru procesul de lucru pentru a reduce zgromotul și vibratiile și pentru a minimiza uzura.
- Utilizarea oxigenului sau a gazelor combustibile pentru operarea mașinilor pneumatică creează un pericol de incendiu și de explozie.
- Procedați cu atenție atunci când utilizați mașini pneumatică deoarece acestea ar putea deveni reci, lucru ce afectează aderența și controlul.

Dispozitive de siguranță

1. Asigurați-vă că toate sistemele de siguranță sunt funcționale înainte de utilizare. Mașina nu trebuie să fie utilizată dacă este acționat numai butonul declanșator sau dacă numai brațul de contact este presat pe lemn. Aceasta trebuie să funcționeze numai când se execută ambele acțiuni. Testați cu privire la posibila funcționare defecuoasă, fără elemente de fixare și cu dispozitivul de împingere în poziție complet retrasă.
2. **Asigurarea întrerupătorului pe poziția ON (Conectat) este foarte periculoasă.** Nu încercați să blocați butonul declanșator.
3. **Nu încercați să țineți apăsat cu bandă sau cu sărmă elementul de contact sau alte dispozitive de siguranță.** Se poate produce rănirea gravă sau decesul.

Service

1. **Efectuați curățarea și întreținerea imediat după ce ati terminat lucrul.** Păstrați mașina în stare excelentă. Lubrificați componentele mobile pentru a preveni ruginirea și pentru a minimiza uzura prin frecare. Curățați praful de pe toate componentele.
2. În ceea ce privește inspecția periodică a mașinii, adresați-vă centrului de service autorizat de Makita.
3. Pentru a menține **SIGURANȚĂ** și **FIABILITATEA** produsului, întreținerea și reparările trebuie executate de centre de service Makita autorizate, folosind întotdeauna piese de schimb Makita.
4. Respectați reglementările locale atunci când aruncați mașina.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.


AVERTIZARE: NU permiteți comodității și familiarizării cu produsul (obținute prin utilizare repetată) să înlocuiască respectarea strictă a normelor de securitate pentru acest produs. **FOLOSIREA INCORECTĂ sau nerespectarea normelor de securitate din acest manual de instrucțiuni poate provoca vătămări corporale grave.**

DESCRIERE COMPOONENTE

► Fig.1: 1. Buton declanșator 2. Cârlig 3. Adaptor de camă (element de contact) 4. Magazie

INSTALARE

Alegerea compresorului

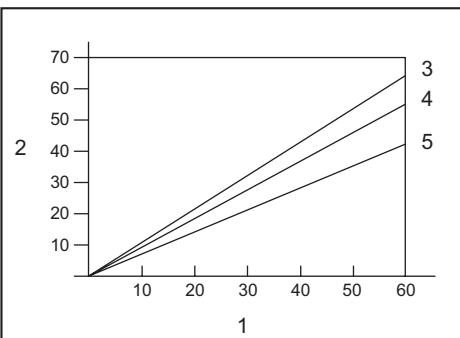

1. Frecvență de batere de cuie (ori/min) 2. Debitul de aer la ieșirea din compresor per minut (L/min) 3. 0,83 MPa (8,3 bar) 4. 0,74 MPa (7,4 bar) 5. 0,64 MPa (6,4 bar)

Compresorul de aer trebuie să fie conform cerințelor EN60335-2-34.

Selectați un compresor cu o presiune și o evacuare a aerului ample pentru a asigura o operație rentabilă. Graficul reprezintă relația dintre frecvența de batere a cuielor, presiunea aplicabilă și debitul de aer al compresorului.

În acest mod, de exemplu, dacă bateria cuielor are loc la o cadență de circa 60 de ori pe minut la o compresie de 0,74 MPa (7,4 bari), este necesar un compresor cu un debit de aer de peste 55 litri/minut.

Trebue utilizate regulatorile de presiune pentru a limita presiunea aerului la presiunea nominală a mașinii, acolo unde presiunea alimentării cu aer depășește presiunea nominală a mașinii. În caz contrar se poate produce rănirea serioasă a operatorului mașinii sau a persoanelor din apropiere.

Alegerea furtunului de aer

ATENȚIE: Debitul mic de aer al compresorului sau un furtun lung sau cu diametru mai mic în raport cu frecvența baterii cuielor poate provoca o scădere a capacitatii de funcționare a mașinii.

► Fig.2

Folosiți un furtun de aer comprimat cât mai gros și mai scurt posibil pentru a asigura o operație eficientă de împușcat cuie.

La o presiune a aerului de 0,49 MPa (4,9 bar), se recomandă folosirea unui furtun de aer cu un diametru intern de peste 6,5 mm și o lungime mai mică de 20 m când intervalul dintre baterile cuielor este de 0,5 secunde.

Furtunurile de alimentare cu aer trebuie să aibă o presiune minimă de lucru de 1,03 MPa (10,3 bar) sau 150 % din presiunea maximă produsă în sistem, luându-se în considerare valoarea cea mai mare.

Lubrifierea

► Fig.3

Pentru a asigura o performanță maximă, instalați setul de dispozitive pentru aer comprimat (ungătorul, regulatorul, filtrul de aer) cât mai aproape de mașină. Reglați ungătorul astfel încât să fie furnizată o picătură de ulei la fiecare 50 de cuie.

Când nu se folosește un set de dispozitive pentru aer comprimat, ungeți mașina cu ulei pneumatic, punând 2 (două) sau 3 (trei) picături în ștăful de aer. Acest lucru trebuie efectuat înainte și după utilizare.

Pentru o lubrifiere corectă, mașina trebuie declanșată de câteva ori după introducerea uleiului pneumatic.

► Fig.4: 1. Ulei pentru unelte pneumatice

DESCRIEREA FUNCȚIILOR

ATENȚIE: Deconectați întotdeauna furtunul înaintea reglării sau verificării funcționarea uneltei.

Reglarea adâncimii de batere a cuielor

► Fig.5: 1. Dispozitiv de reglare

Pentru reglarea adâncimii de batere a cuielor, rotiți dispozitivul de reglaj.

Adâncimea de batere a cuielor este cea mai mare atunci când dispozitivul de reglaj este rotit complet în direcția A, indicată pe figură. Ea va deveni mai puțin adâncă pe măsură ce dispozitivul de reglaj este rotit în direcția B.

În cazul în care cuiile nu pot fi introduse suficient de adânc nici atunci când dispozitivul de reglaj este rotit complet în direcția A, creșteți presiunea aerului.

În cazul în care cuiile sunt introduse prea adânc atunci când dispozitivul de reglaj este rotit complet în direcția B, micșorați presiunea aerului.

Vorbind la modul general, durata de viață a mașinii va fi mai lungă atunci când este utilizată la o presiune mai mică a aerului și dispozitivul de reglaj este rotit la o adâncime mai mare de batere a cuielor.

Cârlig

ATENȚIE: Nu agătați niciodată mașina în locuri înalte sau pe suprafete potențial instabile.

ATENȚIE: Nu agătați cârligul de centura de la brâu. În cazul în care pistolul de bătut cuie cade accidental, poate duce la acționare neintenționată și la vătămări corporale.

► Fig.6

► Fig.7: 1. Cârlig

Cârligul este util pentru suspendarea temporară a uneltei.

Suflantă

ATENȚIE: Nu îndreptați orificiul de evacuare al suflantei înspre nicio persoană. De asemenea, nu vă apropiați mâinile și picioarele de zona orificiului de evacuare. Dacă butonul suflantei este apăsat accidental, aceasta poate cauza vătămări corporale.

ATENȚIE: Verificați întotdeauna zona din jurul dvs. înainte de a utiliza suflanta. Praful sau obiectele suflare ar putea lovi pe cineva.

ATENȚIE: Nu conectați și nu deconectați fur tunul de aer în timp ce apăsați butonul suflantei.

Aerul cu care este alimentată mașina poate fi, de asemenea, utilizat pe post de suflantă. Puteți curăța zona de lucru prin apăsarea butonului de la capătul mânerului.

► Fig.8: 1. Buton

NOTĂ: După utilizarea suflantei, forța de însurubare a mașinii va scădea temporar. În acest caz, aşteptați până când presiunea aerului revine la normal.

NOTĂ: Dacă utilizați suflanta imediat după aplicarea uleiului, testați-o prin eliberarea unui jet de aer. Uleiul poate fi pulverizat odată cu aerul.

ASAMBLARE

ATENȚIE: Deconectați întotdeauna furtunul înaintea efectuării oricăror operațuni pe uneală.

Încărcarea cuielor

ATENȚIE: Când încărcați cuie în magazie, ale getiți cuie de același tip și aceeași mărime, precum și de lungime uniformă.

1. Trageți ușa culisantă în timp ce apăsați pârghia pentru a deschide magazia.

► Fig.9: 1. Pârghie 2. Ușă culisantă

2. Aliniați vârfurile cuielor la canelura magaziei și împingeți cuiile în deschiderea pentru declanșare.

► Fig.10: 1. Cui 2. Canelură 3. Deschidere pentru declanșare

3. Închideți ușa culisantă până când aceasta este blocată.

ATENȚIE: Nu așezați degetul pe culoarul ușii culisante. Vă puteți prinde degetul în ușa culisantă.

ATENȚIE: Când uneală nu este utilizată, scoateți toate cuiele din magazie și închideți ușa culisantă.

Adaptor de camă

Pentru a împiedica zgârierea sau deteriorarea suprafeței piesei de lucru, folosiți adaptorul de camă.

► Fig.11: 1. Adaptor de camă 2. Element de contact

Un adaptor de camă de rezervă este stocat în locul indicat în figură.

► Fig.12: 1. Adaptor de camă de rezervă

Conecțarea furtunului de aer

ATENȚIE: Nu puneți degetul pe butonul declanșator atunci când conectați furtunul de aer.

► Fig.13: 1. Fiting de admisie aer 2. Manșon de aer

Glişați manșonul furtunului de aer pe fittingul de admisie a aerului de pe unealtă. Asigurați-vă că manșonul de aer se fixează ferm în poziție atunci când este instalat pe fittingul de admisie a aerului.

Trebuie instalat un cuplaj al furtunului pe sau în apropierea unelelor astfel încât presiunea rezervorului să fie descărcată în momentul deconectării cuplajului alimentării cu aer.

OPERAREA

ATENȚIE: Asigurați-vă că toate sistemele de siguranță sunt funcționale înainte de utilizare.

Verificarea acționării corecte înainte de utilizare

Înainte de utilizare, verificați întotdeauna următoarele puncte.

- Asigurați-vă că mașina nu funcționează doar prin conectarea furtunului de aer.
- Asigurați-vă că mașina nu funcționează doar prin tragerea declanșatorului.
- Asigurați-vă că mașina nu funcționează doar prin amplasarea elementului de contact pe piesa de prelucrat, fără tragerea declanșatorului.

Introducerea cuielor

Pentru a introduce un cui, plasați elementul de contact pe piesa de prelucrat și trageți butonul declanșator.

► Fig.14

ATENȚIE: CU BUTONUL DECLANȘATOR PE JUMĂTATE TRAS, se poate produce o împușcare accidentală, în cazul în care elementul de contact poate atinge din nou piesa de prelucrat sau altă suprafață, ca urmare a reculului.

Pentru a evita această împușcare accidentală, acționați după cum urmează;

- Nu puneți elementul de contact pe piesa de prelucrat cu o forță excesivă.
- Trageți complet butonul declanșator și mențineți-l pornit pentru 1-2 secunde după ce ati bătut cuiele.

Scoaterea cuielor blocate

AVERTIZARE: Deconectați întotdeauna furtunul înainte să scoateți cuiele.

ATENȚIE: Nu utilizați cuie deformate sau o bandă de cuie deformată. În caz contrar, alimentarea cu cuie poate fi deficitară.

1. Deschideți ușa culisantă și scoateți cuiele din magazie.

► Fig.15

2. Cu ușa culisantă deschisă, trageți dispozitivul de blocare pentru a deschide capacul și scoateți apoi cuiele.

► Fig.16: 1. Dispozitiv de blocare 2. Capac

ÎNTREȚINERE

ATENȚIE: Deconectați întotdeauna furtunul înainte de a încerca să efectuați inspectarea sau întreținerea.

NOTĂ: Nu utilizați niciodată gazolină, benzină, diluant, alcool sau alte substanțe asemănătoare. În caz contrar, pot rezulta decolorări, deformări sau fisuri.

Cuie

Manipulați cu grijă benzile de cuie și cutia acestora. Dacă sunt manipulate dur, benzile de cuie se pot deforma, iar alimentarea acestora poate deveni anevoieasă.

Evitați depozitarea cuielor într-un spațiu cu umiditate ridicată, la temperaturi mari, sau în bătaia directă a razelor solare.

Întreținerea capsatorului pentru cuie

Înainte de utilizare, verificați întotdeauna starea generală a mașinii și dacă nu are șuruburi slăbite. Strângeți-le cum trebuie.

Cu mașina deconectată, efectuați zilnic verificări pentru a vă asigura de libera mișcare a elementului de contact și a butonului declanșator. Nu folosiți mașina dacă elementul de contact sau butonul declanșator se întepenesc sau merg greu.

Când mașina nu este utilizată, pentru o perioadă mai mare de timp, lubrificați-o folosind ulei pneumatic și depozitați-o în siguranță. Evitați expunerea ei la acțiunea directă a luminii soarelui și/sau într-un mediu umed sau cald.

► Fig.17

Întreținerea compresorului, setului de dispozitive pentru aer comprimat și a furtunului de aer

După utilizare, scurgeți întotdeauna rezervorul compresorului și filtrul de aer. Dacă umezeala pătrunde în mașină, pot rezulta o performanță slabă și o posibilă defectare a mașinii.

► Fig.18: 1. Robinet de drenaj

► Fig.19: 1. Filtru de aer

Verificați regulat să vedeți dacă există suficient ulei pneumatic în ungătorul din setul de dispozitive. Dacă nu se menține o lubrificare suficientă, garniturile inelare se vor uza rapid.

► Fig.20: 1. Ungător 2. Ulei pentru unelte pneumatice

Tineți furtunul de aer departe de căldură (peste 60°C, peste 140°F), departe de substanțe chimice (solvenți, acizi puternici sau substanțe alcaline). De asemenea, poziționați furtunul departe de obstacole de care se poate agăta periculos în timpul utilizării. Furtunurile trebuie, de asemenea, situate departe de marginile ascuțite și de zonele care pot duce la deteriorarea sau roaderea furtunului.

Pentru a menține SIGURANȚA și FIABILITATEA produsului, reparațiile și orice alte lucrări de întreținere sau reglare trebuie executate de centre de service Makita autorizate sau proprii, folosind întotdeauna piese de schimb Makita.

ACCESORII OPTIONALE

AȚENȚIE: Folosiți accesoriile sau piesele auxiliare recomandate pentru mașina dumneavoastră Makita în acest manual. Utilizarea oricărora alte accesoriu sau piese auxiliare poate prezenta risc de vătămare corporală. Utilizați accesoriile și piesele auxiliare numai în scopul destinat.

Dacă aveți nevoie de asistență sau de mai multe detalii referitoare la aceste accesoriu, adresați-vă centrului local de service Makita.

- Cuie
- Furtun de aer
- Ochelari de protecție

NOTĂ: Unele articole din listă pot fi incluse ca accesorii standard în ambalajul de scule. Acestea pot dифeri în funcție de țară.

TECHNISCHE DATEN

Modell:	AF506
Luftdruck	0,49 - 0,83 MPa (4,9 - 8,3 bar)
Nagelstärke	18 Ga.
Nagellänge	15 mm - 50 mm
Nagelkapazität	100 Stück
Minimaler Schlauchdurchmesser	6,5 mm
Druckluftwerkzeugöl	ISO VG32 oder gleichwertiges Öl
Abmessungen (L x B x H)	250 mm x 70 mm x 256 mm
Nettogewicht	1,3 kg

- Wir behalten uns vor, Änderungen der technischen Daten im Zuge der Entwicklung und des technischen Fortschritts ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
- Die technischen Daten können von Land zu Land unterschiedlich sein.

Symbole

Nachfolgend werden die für das Gerät verwendeten Symbole beschrieben. Machen Sie sich vor der Benutzung mit ihrer Bedeutung vertraut.

	Betriebsanleitung lesen.
	Schutzbrille tragen.
	Einen Gehörschutz tragen.
	Werkzeug nicht auf Gerüsten oder Leitern verwenden.

Vorgesehene Verwendung

Das Werkzeug ist für Befestigung an Inneneinrichtung und Möbeln vorgesehen.

Das Werkzeug ist nur für professionelle Massenanwendung vorgesehen. Benutzen Sie es nicht für andere Zwecke. Es ist nicht dazu ausgelegt, Befestigungselemente auf einer harten Oberfläche, wie z. B. Stahl und Beton, einzutreiben.

Geräusch

Typischer A-bewerteter Geräuschpegel ermittelt gemäß ISO11148-13(EN12549):

Schalldruckpegel (L_{PA}): 99 dB (A)
Schallleistungspegel (L_{WA}): 109 dB (A)
Messunsicherheit (K): 1,5 dB (A)

HINWEIS: Der (Die) angegebene(n) Schallemissionswert(e) wurde(n) im Einklang mit der Standardprüfmethode gemessen und kann (können) für den Vergleich zwischen Werkzeugen herangezogen werden.

HINWEIS: Der (Die) angegebene(n) Schallemissionswert(e) kann (können) auch für eine Vorbewertung des Gefährdungsgrads verwendet werden.

⚠️WARNING: Einen Gehörschutz tragen.

⚠️WARNING: Die Schallemission während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs kann je nach der Benutzungsweise des Werkzeugs, und speziell je nach der Art des bearbeiteten Werkstücks, von dem (den) angegebenen Wert(en) abweichen.

⚠️WARNING: Identifizieren Sie Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Benutzers anhand einer Schätzung des Gefährdungsgrads unter den tatsächlichen Benutzungsbedingungen (unter Berücksichtigung aller Phasen des Arbeitszyklus, wie z. B. Ausschalt- und Leerlaufzeiten des Werkzeugs zusätzlich zur Betriebszeit).

Schwingungen

Der Schwingungsgesamtwert wurde gemäß ISO11148-13(ISO8662-11) ermittelt:

Schwingungsemision (a_h): 7,6 m/s²
Messunsicherheit (K): 1,5 m/s²

HINWEIS: Der (Die) angegebene(n) Vibrationsgesamtwert(e) wurde(n) im Einklang mit der Standardprüfmethode gemessen und kann (können) für den Vergleich zwischen Werkzeugen herangezogen werden.

HINWEIS: Der (Die) angegebene(n) Vibrationsgesamtwert(e) kann (können) auch für eine Vorbewertung des Gefährdungsgrads verwendet werden.

⚠️ WARENUNG: Die Vibrationsemision während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs kann je nach der Benutzungsweise des Werkzeugs, und speziell je nach der Art des bearbeiteten Werkstücks, von dem (den) angegebenen Emissionswert(en) abweichen.

⚠️ WARENUNG: Identifizieren Sie Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Benutzers anhand einer Schätzung des Gefährdungsgrads unter den tatsächlichen Benutzungsbedingungen (unter Berücksichtigung aller Phasen des Arbeitszyklus, wie z. B. Ausschalt- und Leerlaufzeiten des Werkzeugs zusätzlich zur Betriebszeit).

EG-Konformitätserklärung

Nur für europäische Länder

Die EG-Konformitätserklärung ist als Anhang A in dieser Bedienungsanleitung enthalten.

SICHERHEITSWARNUNGEN

Sicherheitswarnungen für Druckluftnagler/-tacker

⚠️ WARENUNG: Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen durch. Die Nichtbeachtung der Warnungen und Anweisungen kann zu schweren Verletzungen, Stromschlag und/oder Feuer führen.

Bewahren Sie alle Warnungen und Anweisungen für spätere Bezugnahme auf.

Lesen Sie vor dem Gebrauch des Werkzeugs diese Bedienungsanleitung, um die Personensicherheit und die richtige Bedienung und Wartung des Werkzeugs sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

1. Jeder andere Gebrauch außer dem beabsichtigten Gebrauch dieses Werkzeugs ist verboten. Eintreibgeräte mit ständiger Kontaktauslösung oder Kontaktauslösung dürfen nur für Produktionsanwendungen verwendet werden.
2. Halten Sie die Finger vom Auslöser fern, wenn Sie dieses Werkzeug nicht benutzen, und wenn Sie von einer Arbeitsposition zu einer anderen wechseln.
3. Mehrfache Gefahren. Lesen und verstehen Sie die Sicherheitsanweisungen, bevor Sie Zubehör am Werkzeug anschließen, abtrennen, laden, betreiben, das Werkzeug warten, oder Zubehör am Werkzeug wechseln. Andernfalls kann es zu schweren Körperverletzungen kommen.

4. Halten Sie alle Körperteile, wie Hände und Beine usw., aus der Schussrichtung fern, und stellen Sie sicher, dass das Befestigungselement nicht durch das Werkstück hindurch in Teile des Körpers eindringen kann.

5. Beachten Sie bei Benutzung des Werkzeugs, dass das Befestigungselement abgelenkt werden und Verletzungen verursachen kann.

6. Halten Sie das Werkzeug mit festem Griff, und richten Sie sich darauf ein, Rückstoß abzufangen.

7. Nur technisch versierte Bediener sollten das Eintreibgerät benutzen.

8. Unterlassen Sie jegliche Abänderung des Eintreibgeräts. Abänderungen können die Effektivität der Sicherheitsmaßnahmen verringern und die Gefahren für den Bediener und/oder Umstehende erhöhen.

9. Werfen Sie die Betriebsanleitung nicht weg.

10. Benutzen Sie ein Werkzeug nicht, wenn es beschädigt worden ist.

11. Lassen Sie bei der Handhabung von Befestigungselementen, besonders beim Beladen und Entladen, Vorsicht walten, da die Befestigungselemente scharfe Spitzen aufweisen, die Verletzungen verursachen können.

12. Überprüfen Sie das Werkzeug vor Gebrauch immer auf beschädigte, falsch angeschlossene oder verschlissene Teile.

13. Strecken Sie sich bei der Arbeit nicht zu weit vor. Benutzen Sie das Werkzeug nur an einem sicheren Arbeitsplatz. Achten Sie stets auf sicheren Stand und gute Balance.

14. Halten Sie Umstehende fern (wenn Sie in einem Bereich arbeiten, wo die Wahrscheinlichkeit von Passanten-Durchgangsverkehr hoch ist). Grenzen Sie Ihren Arbeitsbereich klar ab.

15. Richten Sie das Werkzeug niemals auf sich selbst oder andere Personen.

16. Legen Sie Ihren Finger nicht auf den Auslöser, wenn Sie das Werkzeug aufheben, sich zwischen Arbeitsbereichen und -positionen bewegen oder gehen, weil das zu einer unbeabsichtigten Betätigung führen kann. Werkzeuge mit selektiver Betätigung sind vor Gebrauch stets zu überprüfen, um sicherzustellen, dass der korrekte Modus gewählt ist.

17. Tragen Sie nur Handschuhe, die ein angemessenes Gefühl und sichere Kontrolle von Auslösern und Einstellvorrichtungen gewähren.


18. Legen Sie das Werkzeug im Ruhezustand auf einer ebenen Fläche ab. Wenn Sie den am Werkzeug angebrachten Aufhänger verwenden, hängen Sie das Werkzeug sicher an einer stabilen Oberfläche auf.

19. Unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder dergleichen nicht in Betrieb nehmen.

Gefahren von Geschossen

1. Das Eintreibgerät ist grundsätzlich von der Druckluftquelle zu trennen, wenn Befestigungselemente entladen, Einstellungen vorgenommen, Nagelstaus beseitigt oder Zubehörteile gewechselt werden.

2. Achten Sie während der Arbeit darauf, dass die Befestigungselemente das Material korrekt durchdringen und nicht fälschlicherweise auf den Bediener und/oder Umstehende abgelenkt/abgeschossen werden können.
3. Während der Arbeit können Bruchstücke vom Werkstück und Befestigungs-/Sammelsystem abgegeben werden.
4. Tragen Sie stets eine Schutzbrille, um Ihre Augen bei Verwendung von Elektrowerkzeugen vor Verletzung zu schützen. Die Brille muss den Vorschriften ANSI Z87.1 in den USA, EN 166 in Europa oder AS/NZS 1336 in Australien/Neuseeland entsprechen. In Australien/Neuseeland ist das Tragen eines Gesichtsschutzes gesetzlich vorgeschrieben, um auch Ihr Gesicht zu schützen.

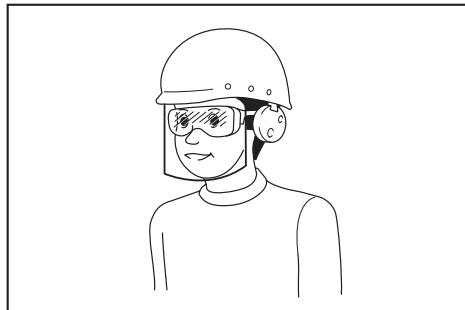

Der Arbeitgeber ist dafür verantwortlich, den Gebrauch von angemessener Schutzausrüstung für die Werkzeugbenutzer und andere Personen im unmittelbaren Arbeitsbereich durchzusetzen.

5. Die Gefahren für andere Personen sind vom Bediener zu beurteilen.
6. Lassen Sie bei Werkzeugen ohne Werkstückkontakt Vorsicht walten, weil sie unbeabsichtigt ausgelöst werden können und den Bediener und/oder Umstehende verletzen können.
7. Vergewissern Sie sich stets, dass das Werkzeug sicher auf dem Werkstück aufsitzt und nicht abrutschen kann.
8. Tragen Sie einen Gehörschutz, um Ihre Ohren vor dem Auslassgeräusch zu schützen, und einen Kopfschutz. Tragen Sie außerdem leichte, aber keine weite Kleidung. Ärmel müssen zugeknöpft oder hochgerollt sein. Das Tragen einer Krawatte ist unzulässig.

Gefahren beim Betrieb

1. Halten Sie das Werkzeug korrekt: richten Sie sich darauf ein, normalen oder plötzlichen Bewegungen, wie z. B. Rückstoß, entgegenzuwirken.
2. Behalten Sie eine ausbalancierte Körperhaltung und sicheren Stand bei.
3. Tragen Sie eine geeignete Schutzbrille; außerdem wird das Tragen geeigneter Handschuhe und Schutzkleidung empfohlen.
4. Tragen Sie einen geeigneten Gehörschutz.
5. Verwenden Sie die korrekte Energiequelle gemäß den Anweisungen in der Betriebsanleitung.

6. Benutzen Sie das Werkzeug nicht auf beweglichen Plattformen oder auf der Ladefläche von Lastwagen. Eine plötzliche Bewegung der Plattform kann zum Verlust der Kontrolle über das Werkzeug führen und Verletzungen verursachen.
7. Gehen Sie stets davon aus, dass sich Befestigungsmittel im Werkzeug befinden.
8. Arbeiten Sie nicht überhastet, und verwenden Sie das Werkzeug nicht mit zu hohem Kraftaufwand. Gehen Sie mit dem Werkzeug sorgfältig um.
9. Achten Sie beim Arbeiten mit dem Werkzeug auf sicheren Stand und auf Ihr Gleichgewicht. Stellen Sie sicher, dass sich bei Arbeiten an hochgelegenen Arbeitsplätzen keine Personen unterhalb Ihres Standorts aufhalten, und sichern Sie den Druckluftschlauch, um Gefahren durch plötzliches Rucken oder Hängenbleiben zu vermeiden.
10. Bewegen Sie sich beim Eintreiben von Befestigungsmitteln auf Dächern und anderen hochgelegenen Orten in Vorwärtsrichtung. Wenn Sie sich beim Arbeiten rückwärts bewegen, können Sie leicht den Stand verlieren. Arbeiten Sie beim Eintreiben von Befestigungsmitteln an senkrechten Flächen von oben nach unten. Das Arbeiten auf diese Weise ist weniger ermüdend.
11. Wenn Sie versehentlich auf ein anderes Befestigungsmittel oder auf einen Ast im Holz treffen, kann sich das Befestigungsmittel verbiegen oder im Werkzeug verklemmen. Das Befestigungsmittel kann herausgeschleudert werden und Personen treffen, oder das Werkzeug selbst kann gefährliche Bewegungen machen. Setzen Sie die Befestigungsmittel mit Sorgfalt.
12. Das mit Befestigungsmitteln geladene Werkzeug und den Kompressor nicht längere Zeit der Sonneneinstrahlung aussetzen - insbesondere, wenn sie unter Druck stehen. Achten Sie darauf, dass am Ablageplatz des Werkzeugs keine Fremdkörper wie Staub, Sand, Späne oder sonstige Materialien in das Werkzeug eindringen.
13. Treiben Sie Befestigungsmittel niemals gleichzeitig von innen und außen ein. Die Befestigungsmittel können durchschießen und/oder umher fliegen und stellen eine große Gefahr dar.

RSI-Syndrom verursachende Gefahren

1. Wird ein Werkzeug über längere Zeitspannen benutzt, kann der Bediener Beschwerden in Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Körperteilen verspüren.
2. Bei der Benutzung eines Werkzeugs sollte der Bediener eine geeignete, aber ergonomische Haltung annehmen. Behalten Sie sicheren Stand bei, und vermeiden Sie unbehagliche oder unausbalancierte Haltungen.
3. Falls der Bediener Symptome, wie z. B. anhaltende oder immer wiederkehrende Beschwerden, Schmerzen, Pochen, Reißen, Kribbeln, Taubheit, Brennen oder Steifigkeit verspürt, sollten diese Warnzeichen nicht ignoriert werden. Der Bediener sollte einen qualifizierten Gesundheitsexperten in Bezug auf allgemeine Aktivitäten konsultieren.

- Fortgesetzter Gebrauch des Werkzeugs kann RSI-Syndrom durch den vom Werkzeug erzeugten Rückstoß verursachen.
- Um RSI-Syndrom zu vermeiden, sollte sich der Bediener nicht übernehmen oder übermäßige Kraft anwenden. Darüber hinaus sollte der Bediener eine Pause einlegen, wenn er Müdigkeit verspürt.
- Führen Sie eine Gefährdungsabschätzung bezüglich Gefahren durch wiederholte Beanspruchung durch. Diese sollte sich auf Muskel-Skelett-Erkrankungen konzentrieren und vorzugsweise auf der Annahme basieren, dass geringere Ermüdung während der Arbeit effektiv zur Reduzierung von Erkrankungen ist.

Durch Zubehör und Verbrauchsmaterial verursachte Gefahren

- Trennen Sie das Werkzeug von seiner jeweiligen Energiequelle, wie z. B. Luft oder Gas oder Batterie, wo anwendbar, bevor Sie Zubehörteile, wie z. B. den Werkstückkontakt, austauschen oder Einstellungen vornehmen.
- Verwenden Sie nur Zubehörteile der vom Hersteller gelieferten Größen und Typen.
- Verwenden Sie nur die in dieser Anleitung empfohlenen Schmiermittel.

Gefahren am Arbeitsplatz

- Ausrutschen, Stolpern und Stürzen sind Hauptursachen für Verletzungen am Arbeitsplatz. Achten Sie auf schlüpfrige Oberflächen, die durch den Gebrauch des Werkzeugs verursacht werden, und auch auf Stolpergefahren, die durch den Druckluftschlauch verursacht werden.
- Lassen Sie in fremden Umgebungen zusätzliche Sorgfalt walten. Verborgene Gefahren, wie z. B. Stromkabel oder andere Versorgungsleitungen, können vorhanden sein.
- Dieses Werkzeug ist nicht für den Einsatz in potenziell explosiven Atmosphären vorgesehen und ist nicht gegen Kontakt mit Strom isoliert.
- Vergewissern Sie sich, dass keine Stromkabel, Gasrohre usw. vorhanden sind, die bei Beschädigung durch den Einsatz des Werkzeugs eine Gefahr darstellen können.
- Der Arbeitsplatz muss sauber, aufgeräumt und gut beleuchtet sein. Unordnung und Dunkelheit am Arbeitsbereich bringen Unfallgefahren mit sich.
- Befolgen Sie etwaige örtliche Lärmschutzzvorschriften, und halten Sie die vorgeschriebenen Grenzen für Geräuschpegel ein. In bestimmten Fällen muss der Lärmpegel mit Hilfe von Schallschutzwänden/-lamellen gedämpft werden.

Durch Staub und Abgase verursachte Gefahren

- Überprüfen Sie stets Ihre Umgebung. Die vom Werkzeug ausgeblasene Luft kann Staub oder Objekte aufwirbeln und den Bediener und/oder Umstehende treffen.
- Lenken Sie die Abluft so, dass Aufwirbelung von Staub in einer staubgefüllten Umgebung minimiert wird.

- Werden Staub oder Objekte im Arbeitsbereich emittiert, reduzieren Sie die Emissionen so weit wie möglich, um Gesundheitsrisiken und Verletzungsgefahr zu verringern.

Gefahren durch Lärm

- Ungeschützte Einwirkung von hohen Geräuschpegeln kann permanente, behindrende Gehörschädigung und andere Probleme wie Tinnitus (Klingeln, Sausen, Pfeifen oder Brummen in den Ohren) verursachen.
- Führen Sie eine Gefährdungsabschätzung bezüglich Lärmgefahren im Arbeitsbereich durch, und realisieren Sie angemessene Kontrollen für diese Gefahren.
- Geeignete Kontrollen zur Verringerung des Risikos können Maßnahmen, wie Dämpfungsmaterial, beinhalten, um „Klingeln“ von Werkstücken zu verhindern.
- Verwenden Sie einen geeigneten Gehörschutz.
- Betreiben und warten Sie das Werkzeug gemäß den Empfehlungen in dieser Anleitung, um eine unnötige Zunahme von Geräuschpegeln zu verhindern.
- Ergreifen Sie Lärmin reduzierungsmaßnahmen, indem Sie beispielsweise Werkstücke auf Schalldämpfungsstützen legen.

Gefahren durch Vibratoren

- Die Schwingungsemision während der Arbeit hängt von der Greifkraft, der Anpresskraft, der Arbeitsrichtung, der Einstellung der Energieversorgung, dem Werkstück und der Werkstückauflage ab. Führen Sie eine Gefährdungsabschätzung bezüglich Vibrationsgefahren durch, und realisieren Sie angemessene Kontrollen für diese Gefahren.
- Einwirkung von Vibratoren kann behindernde Schäden an den Nerven und Blutgefäßen der Hände und Arme verursachen.
- Tragen Sie beim Arbeiten unter kalten Bedingungen warme Kleidung, und halten Sie Ihre Hände warm und trocken.
- Wenn Sie Taubheit, Kribbeln, Schmerzen oder Bleichwerden der Haut an Ihren Fingern oder Händen erleben, holen Sie sich medizinischen Rat von einem qualifizierten Berufsmediziner in Bezug auf allgemeine Aktivitäten.
- Betreiben und warten Sie das Werkzeug gemäß den Empfehlungen in dieser Anleitung, um eine unnötige Zunahme von Vibrationspeglern zu verhindern.
- Halten Sie das Werkzeug mit leichtem, aber sicherem Griff, weil die Gefährdung durch Vibratoren bei höherer Greifkraft im Allgemeinen größer ist.

Zusätzliche Warnungen für Druckluftwerkzeuge

- Druckluft kann schwere Verletzungen verursachen.
- Stellen Sie immer die Druckluftversorgung ab, und trennen Sie das Werkzeug von der Druckluftversorgung, wenn es nicht benutzt wird.

- Trennen Sie das Werkzeug immer von der Druckluftversorgung, bevor Sie Zubehörteile wechseln, Einstellungen und/oder Reparaturen vornehmen, und wenn Sie sich von einem Arbeitsbereich zu einem anderen bewegen.
- Halten Sie die Finger vom Auslöser fern, wenn Sie dieses Werkzeug nicht benutzen, und wenn Sie von einer Arbeitsposition zu einer anderen wechseln.
- Richten Sie Druckluft niemals auf sich selbst oder andere Personen.
- Peitschende Schläuche können schwere Verletzungen verursachen. Prüfen Sie stets, ob beschädigte oder lockere Schläuche oder Anschlussstutzen vorhanden sind.
- Tragen Sie ein Druckluftwerkzeug niemals an seinem Schlauch.
- Ziehen Sie ein Druckluftwerkzeug niemals an seinem Schlauch.
- Bei Benutzung von Druckluftwerkzeugen darf der maximale Betriebsdruck ps max. nicht überschritten werden.
- Druckluftwerkzeuge sollten nur mit Druckluft bei der niedrigsten für den Arbeitsvorgang erforderlichen Druckeinstellung betrieben werden, um Lärm und Vibrationen zu verringern und Verschleiß zu minimieren.
- Die Verwendung von Sauerstoff oder brennbaren Gasen für den Betrieb von Druckluftwerkzeugen erzeugt eine Brand- und Explosionsgefahr.
- Lassen Sie bei der Benutzung von Druckluftwerkzeugen Vorsicht walten, weil das Werkzeug kalt werden könnte, wodurch Griff und Kontrolle beeinflusst werden.

Sicherheitsvorrichtungen

- Stellen Sie vor der Benutzung des Werkzeugs sicher, dass alle Sicherheitssysteme in funktionsfähigem Zustand sind. Das Werkzeug darf nicht auslösen, wenn nur der Ein-Aus-Schalter betätigt oder nur der Kontaktarm gegen das Holz gedrückt wird. Es darf nur dann auslösen, wenn beides gleichzeitig erfolgt. Überprüfen Sie das Werkzeug ohne Befestigungsmittel und bei voll angezogenem Drücker auf mögliche Funktionsfehler.
- Die Arretierung des Auslösers in der EIN-Stellung ist sehr gefährlich. Versuchen Sie niemals, den Auslöser zu arretieren.
- Versuchen Sie nicht, das Kontaktelement oder andere Sicherheitsvorrichtungen mit Klebeband oder Draht in gedrücktem Zustand zu fixieren. Es kann sonst zu tödlichen oder schweren Verletzungen kommen.

Wartung

- Reinigen und warten Sie das Werkzeug direkt nach Beendigung der Arbeiten. Halten Sie das Werkzeug in einwandfreiem Zustand. Schmieren Sie bewegliche Teile, um Rostbildung zu verhindern und reibungsbedingten Verschleiß zu minimieren. Wischen Sie sämtlichen Staub von den Teilen ab.
- Lassen Sie das Werkzeug regelmäßig bei einem autorisierten Makita-Servicecenter überprüfen.

- Um die SICHERHEIT und die ZUVERLÄSSIGKEIT des Produkts zu gewährleisten, dürfen Reparatur- und Wartungsarbeiten ausschließlich von autorisierten Makita-Servicecentern durchgeführt werden. Es dürfen nur Original-Ersatzteile von Makita verwendet werden.
- Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung des Werkzeugs.

DIESE ANWEISUNGEN AUFBEWAHREN.


►WARNUNG: Lassen Sie sich NICHT durch Bequemlichkeit oder Vertrautheit mit dem Produkt (durch wiederholten Gebrauch erworben) von der strikten Einhaltung der Sicherheitsregeln für das vorliegende Produkt abhalten. MISSBRAUCH oder Missachtung der Sicherheitsvorschriften in dieser Anleitung können schwere Personenschäden verursachen.

BEZEICHNUNG DER TEILE

- Abb.1: 1. Auslöser 2. Aufhänger
3. Mundstückadapter (Kontaktelement)
4. Magazin

INSTALLATION

Auswählen des Kompressors

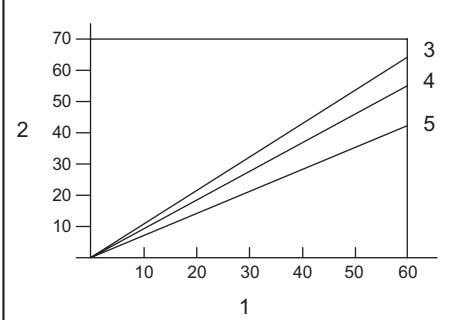

1. Schussfrequenz (Auslösungen/Minute)
2. Kompressor-Luftleistung pro Minute (L/min) 3. 0,83 MPa (8,3 bar) 4. 0,74 MPa (7,4 bar) 5. 0,64 MPa (6,4 bar)

Der Luftkompressor muss den Anforderungen von EN60335-2-34 entsprechen.

Wählen Sie einen Kompressor mit reichlicher Luftdruck- und Luftpumpenleistung, um kosteneffizienten Betrieb zu gewährleisten. Das Diagramm zeigt die Beziehung zwischen Schussfrequenz, anwendbarem Druck und Kompressor-Luftleistung.

Wenn der Nagelbetrieb beispielsweise mit einer Rate von ca. 60 Auslösungen pro Minute bei einem Druck von 0,74 MPa (7,4 bar) erfolgt, ist ein Kompressor mit einer Luftmengenleistung von über 55 Liter/Minute erforderlich.

Der Luftdruck muss mit Druckreglern auf den Nenndruck des Werkzeugs begrenzt werden, wenn der Luftquendruck den Nenndruck des Werkzeugs überschreitet. Eine Missachtung dieses Punkts kann zu schweren Verletzungen des Werkzeugbenutzers oder umstehender Personen führen.

Auswählen des Druckluftschlauchs

⚠️ VORSICHT: Eine zu geringe Luftpumplistung des Kompressors oder ein Druckluftschlauch mit einer zu großen Länge oder einem zu kleinen Durchmesser in Bezug auf die Schussfrequenz kann eine Abnahme der Eintreibleistung des Werkzeugs verursachen.

► Abb.2

Verwenden Sie einen möglichst dicken und kurzen Druckluftschlauch, um kontinuierlichen, effizienten Nagelbetrieb zu gewährleisten.

Bei einem Luftdruck von 0,49 MPa (4,9 bar) wird ein Druckluftschlauch mit einem Innendurchmesser von über 6,5 mm und einer Länge von unter 20 m empfohlen, wenn das Nagelintervall 0,5 Sekunden beträgt. Der Luftschlauch muss eine minimale Arbeitsdruckleistung von 1,03 MPa (10,3 bar) oder 150 Prozent des im System erzeugten Maximaldrucks haben, je nachdem, welcher Wert höher ist.

Schmierung

► Abb.3

Um maximale Leistung zu gewährleisten, sollte der Druckluftsatz (Öler, Regler, Luftfilter) möglichst nahe am Werkzeug installiert werden. Stellen Sie den Öler so ein, dass er einen Tropfen Öl für jeweils 50 Nägel liefert.

Wenn kein Druckluftsatz verwendet wird, ölen Sie das Werkzeug mit Druckluftwerkzeugöl, indem Sie 2 (zwei) bis 3 (drei) Tropfen in den Druckluftanschluss geben. Dies sollte vor und nach dem Gebrauch erfolgen.

Für eine einwandfreie Schmierung muss das Werkzeug mehrmals ausgelöst werden, nachdem das Druckluftwerkzeugöl eingegeben worden ist.

► Abb.4: 1. Druckluftwerkzeugöl

FUNKTIONSBeschreibung

⚠️ VORSICHT: Trennen Sie den Schlauch stets ab, bevor Sie eine Einstellung oder Überprüfung am Werkzeug vornehmen.

Einstellen der Nageleintreibtiefe

► Abb.5: 1. Einsteller

Zum Einstellen der Nageleintreibtiefe drehen Sie die Einstellvorrichtung.

Die Nageleintreibtiefe ist am größten, wenn die Einstellvorrichtung vollständig in Richtung A gedreht wird, wie in der Abbildung gezeigt. Die Nageleintreibtiefe wird geringer, je weiter die Einstellvorrichtung in Richtung B gedreht wird. Falls die Eintreibtiefe der Nägel nicht groß genug ist, selbst wenn die Einstellvorrichtung vollständig in Richtung A gedreht wird, erhöhen Sie den Luftdruck. Falls die Eintreibtiefe der Nägel zu groß ist, selbst wenn die Einstellvorrichtung vollständig in Richtung B gedreht wird, verringern Sie den Luftdruck.

Im Allgemeinen verlängert sich die Lebensdauer des Werkzeugs, wenn es bei niedrigerem Luftdruck verwendet und die Einstellvorrichtung auf eine größere Nageleintreibtiefe eingestellt wird.

Aufhänger

⚠️ VORSICHT: Hängen Sie das Werkzeug auf keinen Fall an hoch gelegenen Stellen oder an einer potentiell instabilen Fläche auf.

⚠️ VORSICHT: Hängen Sie den Aufhänger nicht in das Koppel ein. Falls der Nagler versehentlich herunterfällt, kann das zu einer Fehlauslösung und Personenschäden führen.

► Abb.6

► Abb.7: 1. Aufhänger

Der Aufhänger ist praktisch, um das Werkzeug vorübergehend aufzuhängen.

Druckluft-Entstauber

⚠️ VORSICHT: Die Ausblasöffnung des Druckluft-Entstaubers nicht auf Personen richten. Halten Sie auch Ihre Hände und Füße von der Ausblasöffnung fern. Versehentliches Drücken der Entstaubertaste kann zu Verletzungen führen.

⚠️ VORSICHT: Kontrollieren Sie stets Ihre Umgebung, bevor Sie den Druckluft-Entstauber verwenden. In der Nähe befindliche Personen können vom abgeblasenen Staub oder von Gegenständen getroffen werden.

⚠️ VORSICHT: Den Druckluftschlauch nicht anschließen oder abtrennen, während Sie die Entstaubertaste drücken.

Die dem Werkzeug zugeführte Luft kann auch zum Entstauben verwendet werden. Sie können den Arbeitsbereich durch Drücken der Taste am Griffende reinigen.

► Abb.8: 1. Taste

ANMERKUNG: Durch die Verwendung des Druckluft-Entstaubers wird die Antriebskraft des Werkzeugs vorübergehend abgeschwächt. Warten Sie, bis sich der Luftdruck wieder stabilisiert hat.

ANMERKUNG: Betätigen Sie unmittelbar nach dem Ölen versuchsweise den Druckluft-Entstauber. Das Öl kann mit der Druckluft abblasen werden.

MONTAGE

⚠️ VORSICHT: Trennen Sie stets den Schlauch ab, bevor Sie irgendwelche Arbeiten am Werkzeug ausführen.

Laden von Nägeln

⚠️ VORSICHT: Laden Sie Nägel derselben Art, derselben Größe und der gleichen Länge in das Magazin.

1. Ziehen Sie die Schiebetür zurück, während Sie den Hebel nach unten drücken, um das Magazin zu öffnen.
► Abb.9: 1. Hebel 2. Schiebetür
2. Richten Sie die Nagelspitzen auf die Führungsnut des Magazins aus, und schieben Sie die Nägel zur Abschussöffnung vor.
► Abb.10: 1. Nagel 2. Führungsnut
3. Abschussöffnung
3. Schließen Sie die Schiebetür, bis sie verriegelt ist.

⚠️ VORSICHT: Legen Sie nicht Ihren Finger auf den Gang der Schiebetür. Ihr Finger kann sonst von der Schiebetür eingeklemmt werden.

⚠️ VORSICHT: Entfernen Sie bei Nichtgebrauch alle Nägel aus dem Magazin, und schließen Sie die Schiebetür.

Mundstückadapter

Um zu verhindern, dass die Werkstückoberfläche verkratzt oder beschädigt wird, verwenden Sie den Mundstückadapter.

- Abb.11: 1. Mundstückadapter 2. Kontaktlement

Ein Ersatz-Mundstückadapter ist an der in der Abbildung gezeigten Stelle aufbewahrt.

- Abb.12: 1. Ersatz-Mundstückadapter

Anschließen des Druckluftschlauchs

⚠️ VORSICHT: Lassen Sie Ihren Finger nicht auf dem Auslöser ruhen, wenn Sie den Druckluftschlauch anschließen.

- Abb.13: 1. Druckluftanschluss 2. Anschlussmuffe

Schieben Sie die Anschlussmuffe des Druckluftschlauchs auf den Druckluftanschluss des Werkzeugs. Vergewissern Sie sich, dass die Anschlussmuffe fest einrastet, wenn sie auf den Druckluftanschluss geschoben wird.

Eine Schlauchkupplung muss so am Werkzeug oder in dessen Nähe installiert werden, dass der Druckvorrat abgelassen wird, wenn die Luftquellenkupplung abgetrennt wird.

BETRIEB

⚠️ VORSICHT: Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass alle Sicherheitssysteme in gutem Betriebszustand sind.

Funktionsprüfung vor dem Betrieb

Überprüfen Sie vor dem Betrieb stets die folgenden Punkte.

- Vergewissern Sie sich, dass das Werkzeug nicht durch bloßes Anschließen des Druckluftschlauchs betätigt wird.
- Vergewissern Sie sich, dass das Werkzeug nicht durch bloßes Ziehen des Auslösers betätigt wird.
- Vergewissern Sie sich, dass das Werkzeug nicht durch bloßes Drücken des Kontaktlements gegen das Werkstück betätigt wird, ohne den Auslöser zu ziehen.

Eintreiben von Nägeln

Um einen Nagel einzutreiben, setzen Sie das Kontaktlement auf das Werkstück, und betätigen Sie den Auslöser.

- Abb.14

⚠️ VORSICHT: BEI HALB GEDRÜCKTEM AUSLÖSER kann eine plötzliche Auslösung erfolgen, falls das Kontaktlement unter dem Einfluss des Rückpralls erneut mit dem Werkstück oder einer anderen Oberfläche in Berührung kommt.

Um eine solche plötzliche Auslösung zu vermeiden, beachten Sie Folgendes:

- Drücken Sie das Kontaktlement nicht mit übermäßiger Kraft gegen das Werkstück.
- Drücken Sie den Auslöser ganz durch, und halten Sie ihn nach dem Nageln noch 1 - 2 Sekunden lang gedrückt.

Entfernen von gestauten Nägeln

⚠️ WARNUNG: Trennen Sie stets den Schlauch ab, bevor Sie Nägel entfernen.

⚠️ VORSICHT: Verwenden Sie keine verformten Nägel oder Nagelgurte. Andernfalls kann es zu Transportstörungen der Nägel kommen.

1. Öffnen Sie die Schiebetür, und entfernen Sie Nägel aus dem Magazin.

- Abb.15

2. Ziehen Sie bei offen gehaltener Schiebetür die Klinke, um die Klappe zu öffnen, und entfernen Sie dann die Nägel.

- Abb.16: 1. Klinke 2. Klappe

WARTUNG

AVORSICHT: Trennen Sie stets den Schlauch ab, bevor Sie eine Inspektion oder Wartung durchführen.

ANMERKUNG: Verwenden Sie auf keinen Fall Benzin, Waschbenzin, Verdünner, Alkohol oder dergleichen. Solche Mittel können Verfärbung, Verformung oder Rissbildung verursachen.

Nägel

Behandeln Sie Nagelgurte und ihre Schachteln sorgfältig. Bei grober Behandlung der Nagelgurte können sie sich verformen, was schlechten Nageltransport verursacht. Vermeiden Sie die Lagerung von Nägeln an sehr feuchten oder heißen Orten oder an Orten, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind.

Wartung des Naglers

Überprüfen Sie das Werkzeug vor der Benutzung stets auf seinen Allgemeinzustand und lockere Schrauben. Erforderlichenfalls anziehen.

Führen Sie die tägliche Inspektion bei abgetrenntem Werkzeug durch, um sicherzustellen, dass sich Kontaktelement und Auslöser ungehindert bewegen. Benutzen Sie das Werkzeug nicht, falls das Kontaktelement oder der Auslöser klemmt oder blockiert.

Wenn das Werkzeug längere Zeit nicht benutzt werden soll, schmieren Sie es mit Druckluftwerkzeugöl, und lagern Sie es an einem sicheren Ort. Vermeiden Sie Orte, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind und/oder feuchte oder heiße Umgebungen.

► Abb.17

Wartung von Kompressor, Druckluftsatz und Druckluftschlauch

Nach jedem Betrieb sollten Kompressortank und Luftfilter entleert werden. In das Werkzeug eingedrungene Feuchtigkeit kann eine Verschlechterung der Leistung und ein mögliches Versagen des Werkzeugs verursachen.

► Abb.18: 1. Ablasshahn

► Abb.19: 1. Luftfilter

Prüfen Sie regelmäßig nach, ob genügend Druckluftöl im Öl der Druckluftsets vorhanden ist. Eine Vernachlässigung der Schmierung führt zu schnellem Verschleiß der O-Ringe.

► Abb.20: 1. Öl 2. Druckluftwerkzeugöl

Halten Sie den Druckluftschlauch von Wärmequellen (über 60°C) und Chemikalien (Verdünner, starken Säuren oder Laugen) fern. Achten Sie auch darauf, dass sich der Schlauch nicht an Hindernissen verfängt, was während des Betriebs gefährlich sein kann. Der Schlauch darf auch nicht mit scharfen Kanten oder Gegenständen in Berührung kommen, die eine Beschädigung oder Abrieb des Schlauchs verursachen können.

Um die SICHERHEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT dieses Produkts zu gewährleisten, sollten Reparaturen und andere Wartungs- oder Einstellarbeiten nur von Makita-Vertragswerkstätten oder Makita-Kundendienstzentren unter ausschließlicher Verwendung von Makita-Originalersatzteilen ausgeführt werden.

SONDERZUBEHÖR

AVORSICHT: Die folgenden Zubehörteile oder Vorrichtungen werden für den Einsatz mit dem in dieser Anleitung beschriebenen Makita-Werkzeug empfohlen. Die Verwendung anderer Zubehörteile oder Vorrichtungen kann eine Verletzungsgefahr darstellen. Verwenden Sie Zubehörteile oder Vorrichtungen nur für ihren vorgesehenen Zweck.

Wenn Sie weitere Einzelheiten bezüglich dieser Zubehörteile benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre Makita-Kundendienststelle.

- Nägel
- Druckluftschlauch
- Schutzbrille

HINWEIS: Manche Teile in der Liste können als Standardzubehör im Werkzeugsatz enthalten sein. Sie können von Land zu Land unterschiedlich sein.

TEHNIČNI PODATKI

Model:	AF506
Zračni tlak	0,49 – 0,83 MPa (4,9 – 8,3 bara)
Merilo za žeblje	18 Ga.
Dolžina žebljev	15 mm – 50 mm
Število žebljev	100 kosov
Najmanjši premer cevi	6,5 mm
Olje za pnevmatska orodja	ISO VG32 ali enakovredno
Mere (D × Š × V)	250 mm × 70 mm × 256 mm
Neto teža	1,3 kg

- Ker nenehno opravljamo raziskave in razvijamo svoje izdelke, se lahko tehnični podatki v tem dokumentu spremenijo brez obvestila.
- Tehnični podatki se lahko razlikujejo od države do države.

Simboli

Naslednji simboli se uporabljajo v povezavi s strojem. Pred uporabo izdelka se obvezno seznanite z njihovim pomenom.

Preberite navodila za uporabo.



Nosite zaščitna očala.



Uporabljaljajte zaščito za sluh.



Ne uporabljaljajte delovnih odrov ali lestev.



Predvidena uporaba

Orodje je namenjeno pritrjevanju pri delih v notranjih prostorih ali izdelavi pohištva.

Orodje je namenjeno samo profesionalni uporabi velikega obsega. Ne uporabljaljajte ga v druge namene. Orodje ni namenjeno za pritrjevanje sponk na trdo površino, kot sta jeklo in beton.

Hrup

Običajna A-ovrednotena raven hrupa v skladu z ISO11148-13(EN12549):

Raven zvočnega tlaka (L_{PA}): 99 dB (A)

Raven zvočne moči (L_{WA}): 109 dB (A)

Odstopanje (K): 1,5 dB (A)

OPOMBA: Navedene vrednosti oddajanja hrupa so bile izmerjene v skladu s standardnimi metodami testiranja in se lahko uporabljajo za primerjavo orodij.

OPOMBA: Navedene vrednosti oddajanja hrupa se lahko uporabljajo tudi pri predhodni oceni izpostavljenosti.

▲OPOZORILO: Uporabljaljajte zaščito za sluh.

▲OPOZORILO: Oddajanje hrupa med dejansko uporabo električnega orodja se lahko razlikuje od navedenih vrednosti, odvisno od načina uporabe orodja in predvsem vrste obdelovanca.

▲OPOZORILO: Upravljač mora za lastno zaščito poznati varnostne ukrepe, ki temeljijo na oceni izpostavljenosti v dejanskih pogojih uporabe (poleg časa proženja je treba upoštevati celoten delovni cikel, vključno s časom, ko je orodje izklopjeno, in časom, ko deluje v prostem teku).

Vibracije

Ocenjena skupna vrednost vibracij v skladu z ISO11148-13(ISO8662-11):

Emisije vibracij (a_h): 7,6 m/s²

Odstopanje (K): 1,5 m/s²

OPOMBA: Navedene skupne vrednosti oddajanja vibracij so bile izmerjene v skladu s standardnimi metodami testiranja in se lahko uporabljajo za primerjavo orodij.

OPOMBA: Navedene skupne vrednosti oddajanja vibracij se lahko uporabljajo tudi pri predhodni oceni izpostavljenosti.

▲OPOZORILO: Oddajanje vibracij med dejansko uporabo električnega orodja se lahko razlikuje od navedenih vrednosti, odvisno od načina uporabe orodja in predvsem vrste obdelovanca.

▲OPOZORILO: Upravljač mora za lastno zaščito poznati varnostne ukrepe, ki temeljijo na oceni izpostavljenosti v dejanskih pogojih uporabe (poleg časa proženja je treba upoštevati celoten delovni cikel, vključno s časom, ko je orodje izklopjeno, in časom, ko deluje v prostem teku).

Izjava o skladnosti ES

Samo za evropske države

Izjava ES o skladnosti je vključena v dodatku A, ki je priložen tem navodilom za uporabo.

VARNOSTNA OPOZORILA

Varnostna opozorila za pnevmatski žebjalnik/spenjalnik

⚠️ OPOZORILO: Preberite vsa varnostna opozorila in navodila. Neupoštevanje opozoril in navodil lahko privede do resnih telesnih poškodb, električnega udara in/ali požara.

Shranite vsa opozorila in navodila za poznejšo uporabo.


Zaradi lastne varnosti in za pravilno delovanje orodja pred prvo uporabo pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite.

Splošna varnost

1. Kakošnakoli druga uporaba orodja, ki se razlikuje od namenske uporabe, je prepovedana. Žebjalnike z neprekinitnjim kontaktnim sprožanjem ali kontaktnim sprožanjem uporabljajte samo za proizvodnjo izdelkov.
2. Umaknite prste s sprožilca, ko orodja ne uporabljate in ko ga pomikate iz enega delovnega položaja v drugega.
3. Različne nevarnosti. Pred povezavo, odklopom, polnjenjem, upravljanjem in vzdrževanjem orodja, menjavanjem pripomočkov na orodju ali delu v bližini orodja preberite in se seznanite z varnostnimi navodili. V nasprotnem primeru lahko pride do hudih telesnih poškodb.
4. Ne postavljajte telesnih delov (rok, nog itd.) pred orodje in smeri sprožanja in se prepričajte, da žebelj ne more prodreti skozi obdelovalca v dele telesa.
5. Pri uporabi orodja se zavedajte, da se žebelj lahko odbije in povzroči telesne poškodbe.
6. Orodje čvrsto držite in boste pripravljeni na povratni udarec.
7. Žebjalnik lahko uporabljajo samo upravljavci z ustreznim tehničnim znanjem.
8. Žebjalnika ne spreminjaite. Spremembe lahko zmanjšajo učinkovitost varnostnih ukrepov in povečajo nevarnosti za upravljavca in/ali osebe, ki stojijo v bližini.
9. Ne zavrzite navodil za uporabo.
10. Če je orodje poškodovano, ga ne uporabljajte.
11. Bodite previdni pri rokovovanju z žebliji, predvsem ko jih polnite in praznите, saj imajo žebliji ostre konice, s katerimi se lahko poškodujete.
12. Pred uporabo vedno preverite, ali so deli orodja polomljeni, nepravilno priključeni ali obrabljeni.
13. Ne segajte predaleč. Orodje uporabljajte samo v varnem delovnem prostoru. Vselej pazite na ustrezno oporo in ravnotežje.
14. Ko delate v območju, kjer je možnost velikega pretoka ljudi, poskrbite, da se osebe ne bodo zadrževale v bližini. Jasno označite delovno območje.
15. Orodja nikoli ne usmerjajte vase ali in druge osebe.
16. Ne držite prsta na sprožilcu, ko pobirate orodje, ga pomikate med delovnimi območji, spreminjate delovni položaj oziroma hodite, saj lahko orodje po nesreči sprožite. Pri orodjih z možnostjo izbirnega načina sprožanja pred uporabo vedno preverite, da je izbran pravi način.
17. Nosite samo rokavice, v katerih imate prime- ren občutek za varno upravljanje sprožilcev in naprav za prilagajanje.
18. Orodje odložite tako, da ga položite na ravno podlago. Če uporabljate kavelj, ki je priložen orodju, orodje varno pritrjdite na stabilno podlago.
19. Orodja ne uporabljajte, če ste pod vplivom alkohola, mamil ali podobnih substanc.

Nevarnosti, ki jih predstavljajo leteči predmeti

1. Ko odstranjujete žebelje, spreminjate orodje, odpravljate zagozditve ali menjujete pripomočke, odklopite žebjalnik.
2. Med delom pazite, da žebelj pravilno prodre v material in da se ne more odbiti/nenamereno sprožiti proti upravljavcu in/ali osebam v bližini.
3. Med delom lahko ostanki odletijo iz obdelovanca in mehanizma za pritrjevanje/zdrževanje.
4. Pri uporabi električnih orodij vedno nosite zaščitna očala, da preprečite poškodbo oči. Očala morajo ustrezati standardu ANSI Z87.1 v ZDA, EN 166 v Evropi ali AS/NZS 1336 v Avstraliji/Novi Zelandiji. V Avstraliji/Novi Zelandiji je zakonsko zahtevano tudi nošenje obrazne zaščite.

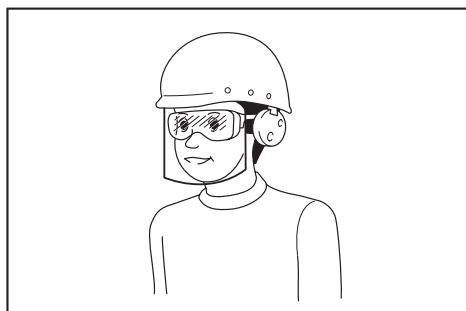

Delodajalec mora zagotoviti, da upravljavci orodja in druge osebe v neposrednem delovnem območju uporabljajo ustrezno zaščitno opremo.

5. Tveganja za druge osebe mora oceniti upravlavec.

- Z orodjem brez kontaktnega elementa ravnajte previdno, saj se lahko nenamerno sproži in poškoduje upravljavca in/ali osebe v bližini.
- Poskrbite, da je orodje vedno varno v stiku z obdelovancem in da ne more zdrsniti.
- Uporabljajte zaščito za sluh pred hrupom in čelado. Nosit lahko delovno obliko, ki pa ne sme biti preohlapna. Rokave si pripnite ali zavijajte. Nošenje kravat ni dovoljeno.

Nevarnosti pri uporabi

- Pravilno držite orodje. Bodite pripravljeni na običajne in nenačne premike, kot je povratni udarec.
- Postavite se v položaj, v katerem boste lahko obdržali ravnotežje, in si zagotovite dobro stojisko.
- Uporabljajte primerna zaščitna očala. Uporaba ustreznih rokavic in zaščitnih oblačil je priporočljiva.
- Nosite primerno zaščito za sluh.
- Uporabljajte ustrezen vir napajanja, kot je naveden v navodilih za uporabo.
- Orodja ne uporabljajte na premičnih ploščadah ali v zadnjih delih tovornjakov. Nenaden premik ploščadi lahko povzroči izgubo nadzora nad orodjem in povzroči poškodbo.
- Vedno predvidevajte, da orodje vsebuje sponke.**
- Pri delu ne hitite in ne preobremenjujte orodja. Z orodjem ravnajte previdno.
- Poskrbite za varno stojisko in pazite na stalno ravnotežje telesa in orodja. Pri uporabi orodja na višini se prepričajte, da nikogar pod delovnim območjem. Cev za stisnjeni zrak ustrezno zavarujte za primer nenačnega trzaja ali blokade stroja.
- Na strehah in drugih visokih mestih privijajte pritrtilne elemente tako, da se pomikate naprej. Če se pri privijanju pritrtilnih elementov s tem orodjem pomikate nazaj, obstaja nevarnost hitre izgube ravnotežja. Pri privijanju pritrtilnih elementov v navpično površino se pomikajte v smeri od zgoraj navzdol. Tako bo delo manj utrujajoče.
- Če po pomoti privijete pritrtilni element v glavo drugega pritrtilnega elementa ali grčo, se lahko pritrtilni element ukrivi oziroma pride do zagozditve v orodju. Pri tem lahko pritrtilni element odleti proti osebam v okolici ali orodje nevarno odskoči. Pritrtilne elemente nameščajte previdno.
- Orodja z vstavljenimi pritrtilnimi elementi ali kompresorja pod tlakom ne puščajte na soncu dalj časa. Pri odlaganju orodja pazite, da v njegovo notranjost ne pridejo prah, pesek, odrezki ali drugi tukci.
- Ne poskušajte privijati pritrtilnih elementov z zgornje in spodnje strani hkrati. To je skrajno nevarno, saj lahko prebijajo material ali odletijo.

Nevarnosti, ki jih predstavljajo ponavljajoči se gibi

- Pri daljši uporabi orodja lahko upravljavec občuti nelagodje v dlaneh, rokah, ramenih, vratu ali drugih delih telesa.

- Med uporabo orodja se mora upravljavec postaviti v primeren in ergonomičen položaj. Stojite stabilno in se izogibajte nerodnim položajem ali položajem, v katerih težko vzdržujete ravnotežje.
- Če upravljavec občuti simptome, kot so vztrajno ali neprekinjeno neudobje, bolečina, zbadanje, ščemenje, odrevnenost, pekoč občutek ali okorelost, naj jih ne zanemarja. O svojih dejavnostih naj se posvetuje z usposobljenim zdravstvenim strokovnjakom.
- Pri neprekinjeni uporabi orodja lahko pride do poškodb zaradi napora, ki je posledica povratnega udarca orodja.
- Da bi se izognili poškodbui zaradi ponavljajoče se obremenitve, upravljavec ne sme orodja preobremenjevati ali uporabljati prekomerne sile. Upravljavec mora počivati, ko je utrujen.
- Ocenite tveganje pri ponavljajočih se gibih. Ocena se mora osredotočiti na mišično-skeletne motnje in mora prednostno temeljiti na predpostavki, da preprečevanje utrujenosti pri delu učinkovito zmanjšuje bolečine.

Nevarnosti, ki jih predstavljajo pripomočki in potrošni material

- Pred spremjanjem/menjavo pripomočkov, kot so kontaktni element, ali spremjanjem orodja odklopite orodje iz vira napajanja (npr. zrak, plin ali akumulator).
- Uporabljajte samo tiste velikosti in tipe pripomočkov, ki jih nudi proizvajalec.
- Uporabljajte samo tista maziva, ki jih priporoča priročnik.

Nevarnosti na delovnem območju

- Zdrsni, spotiki in padci so glavni vzroki poškodb na delovnem območju. Bodite previdni na drsečih površinah, ki nastanejo zaradi uporabe orodja, in pazite, da se ne spotaknete ob cev za zrak.
- Pri delu v neznanih okoljih bodite posebej previdni. Prisotne so lahko nevarnosti, kot je skrita električna ali druga napeljava.
- Orodje ni namenjeno uporabi v potencialno eksplozivnih območjih in ni električno izolirano.
- Prepričajte se, da v bližini ni električnih kablov, plinskih cevi in drugih elementov, ki bi predstavljali nevarnost, če bi jih poškodovali z orodjem.
- Delovno območje mora biti čisto in dobro osvetljeno. Neurejena ali temna območja povečajo možnost nesreč.
- V nekaterih državah so z nacionalnimi predpisi določene posebne omejitve glede širjenja hrupa. V nekaterih primerih so lahko predpisana posebna sredstva za omejitev hrupa.

Nevarnosti, ki jih povzročajo prah in izpuhi

- Vedno preverite območje. Zrak, ki se odvaja iz orodja, lahko odpigne prah in predmete v upravljavca in/ali osebe v bližini.
- Usmerite izpuh tako, da bo dvigovanje prahu v prašnem okolju čim manjše.
- V delovnem okolju čim bolj zmanjšajte oddajanje prahu ali delcev, da omejite tveganje za zdravje in poškodbe.

Nevarnosti, ki jih predstavlja hrup

1. Nezaščitena izpostavljenost visokim nivojem hrupa lahko povzroči trajno izgubo sluha in druge težave, na primer tinitus (zvonjenje, šumenje piskanje ali brnenje v ušesih).
2. Ocenite tveganja, ki jih povzroča hrup v delovnem okolju, in jih ustrezno nadzorujte.
3. Med primerne ukrepe za zmanjšanje tveganja spada uporaba blažilnih materialov, ki preprečujejo, da bi obdelovanec „donel“.
4. Uporabljajte ustrezno zaščito za sluh.
5. Orodje upravljajte in vzdržujte, kot priporočajo navodila, da preprečite nepotrebno povišanje ravnih hrupov.
6. Z ustreznimi ukrepi, npr. tako, da položite obdelovance na zvočno izolirano podlagu, zmanjšajte hrup.

Nevarnosti, ki jih predstavljajo tresljaji

1. Oddajanje vibracij med delovanjem je odvisno od sile, s katero držite orodje, sile, s katero pritiskeate na obdelovanca, smeri sprožanja, nastavitev vira napajanja, obdelovanca in podpore obdelovanca. Ocenite tveganja, ki jih povzročajo vibracije, in jih ustrezno nadzorujte.
2. Izpostavljenost tresljajem lahko poškoduje živce ter krvni pretok dlani in rok.
3. Ko delate v mrzlih razmerah, nosite topla oblačila ter poskrbite, da so vaše dlani tople in suhe.
4. Če opazite odrevenelost ali bledenje kože prstov ali dlani oziroma ščemenje ali bolečino v prstih ali dlaneh, se o svojih dejavnostih posvetujte z usposobljenim zdravstvenim strokovnjakom.
5. Orodje upravljajte in vzdržujte, kot priporočajo navodila, da preprečite nepotrebno povišanje ravnih tresljajev.
6. Orodje držite z rahlim in varnim prijemom, saj je nevarnost tresljajev načeloma večja, če orodje držite s trdnim prijemom.

Dodatna opozorila za pnevmatska orodja

1. Stisnjeni zrak lahko povzroči resne poškodbe.
2. Ko orodja ne uporabljate, vedno izklopite dovod zraka in orodje odklopite od dovoda zraka.
3. Pred menjavo pripomočkov, spremenjanjem in/ali popravilom orodja ali spremenjanjem delovnega območja vedno odklopite orodje iz dovoda stisnjenega zraka.
4. Umaknite prste s sprožilca, ko orodja ne uporabljate in ko ga pomikate iz enega delovnega položaja v drugega.
5. Stisnjenega zraka nikoli ne usmerjajte vase ali v druge osebe.
6. Premikajoče se cevi lahko povzročijo resne poškodbe. Vedno preverite, ali so cevi ali nastavki poškodovani ali razrahljani.
7. Pnevmatičnega orodja nikoli ne prenašajte tako, da ga držite za cev.
8. Pnevmatičnega orodja nikoli ne vlecite za cev.
9. Pri uporabi pnevmatskega orodja pazite, da ne presežete največjega delovnega tlaka.

10. Pnevmatična orodja mora poganjati samo stisnjeni zrak pri najmanjšem tlaku, ki je potreben za delovni postopek, da se zmanjša hrup, tresljaje in obrabo.
11. Pri uporabi kisika in vnetljivih plinov za pogon pnevmatskih orodij lahko pride do požara in eksplozije.
12. Pri uporabi pnevmatskih orodij boste previdni, saj se orodje lahko ohladi, kar vpliva na prijem in nadzor orodja.

Varnostne naprave

1. Pred začetkom dela se prepričajte, da so vse varnostne naprave v neoporečnem stanju. Stikalci ni dovoljeno sprožiti, ne da bi prislonili kontaktno ročico ob obdelovanec. Stikalci se sme sprožiti le, če naredite oboje. Preizkusite delovanje orodja brez pritrdirilnih elementov s povsem pritisnjemem stikalom.
2. Zaklepanje sprožilca v položaju ON predstavlja veliko nevarnost. Nikoli ne poskušajte zakleniti sprožilca.
3. Kontaktnega elementa ali drugih varnostnih naprav ne poskušajte blokirati v pritisnjemem položaju z lepilnim trakom ali žico. Posledice tega so lahko hude telesne poškodbe ali smrt.

Servis

1. Čiščenje in vzdrževanje je treba izvesti takoj po končanem delu. Skrbite, da bo orodje vedno v brezhibnem stanju. Z mazanjem gibljivih delov orodje zaščitite pred rjavenjem in obravo zaradi trena. Obrinite prah z vseh delov orodja.
2. Za redno vzdrževanje orodja se obrnite na pooblaščeni servis Makita.
3. VARNO in ZANESLJIVO delovanje tega proizvoda bo zagotovljeno le, če boste vzdrževanje in popravila preustigli pooblaščenemu servisu za orodje Makita, ki vgrajuje izključno originalne nadomestne dele.
4. Pri odstranjevanju orodja upoštevajte lokalne predpise.

SHRANITE TA NAVODILA.


APOZORILO: NE dovolite, da bi zaradi udobjejšega dela ali znanja o uporabi izdelka (pridobljenega z večkratno uporabo) opustili strogo upoštevanje varnostnih zahtev v okviru pravilne uporabe orodja. ZLORABA ali neupoštevanje varnostnih zahtev v teh navodilih za uporabo lahko povzroči resne telesne poškodbe.

OPIS DELOV

- SI.1: 1. Sprožilec 2. Kavelj 3. Adapter konice (kontaktni element) 4. Zalogovnik

NAMESTITEV

Izbira kompresorja

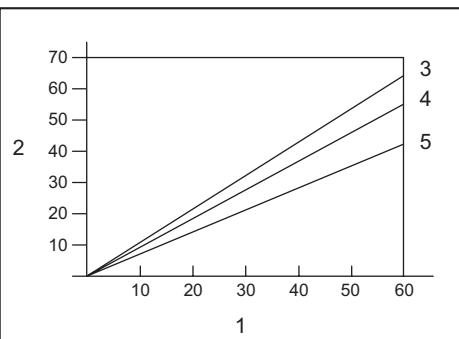

1. Pogostost zabijanja (udarci/min) 2. Izhodni pretok zraka kompresorja (l/min) 3. 0,83 MPa (8,3 bar) 4. 0,74 MPa (7,4 bar) 5. 0,64 MPa (6,4 bar)

Zračni kompresor mora izpolnjevati zahteve standarda EN60335-2-34.

Za zagotovitev stroškovno učinkovite uporabe izberite kompresor z zadostnim tlakom in izhodnim pretokom zraka. Grafikon prikazuje razmerje med pogostostjo zabijanja, uporabljenim tlakom in izhodnim pretokom zraka kompresorja.

Če na primer žebjalnik deluje s hitrostjo približno 60 udarcev na minuto pod tlakom 0,74 MPa (7,4 bar), potrebujejo kompresor z izhodnim pretokom zraka nad 55 l/min.

Če zračni tlak presega nazivni tlak orodja, je treba za omejevanje zračnega tlaka na nazivni tlak orodja uporabiti regulator tlaka. V nasprotнем primeru lahko pride do hudih telesnih poškodb upravljavca ali oseb v okolici.

Izbira cevi za zrak

▲POZOR: Nizek izhodni pretok zraka kompresorja, dolga cev ali cev z majhnim premerom glede na pogostost zabijanja lahko povzročijo zmanjšano delovanje orodja.

► SI.2

Uporabljajte čim večjo in čim krajevo cev, da zagotovite neprekinjeno in učinkovito žebljanje.

Pri zračnem tlaku 0,49 MPa (4,9 bara) je priporočena cev za zrak z notranjim premerom nad 6,5 mm in dolžino manj kot 20 m, če je interval med posameznimi žebljanjami 0,5 sekunde.

Najmanjši delovni tlak cevi za dovod zraka mora biti 1,03 MPa (10,3 bara) ali 150 odstotkov največjega tlaka, ki ga proizvede sistem, kar kolik je več.

Mazanje

► SI.3

Za največjo učinkovitost delovanja namestite zračni komplet (oljnik, regulator, zračni filter) čim bliže orodju. Nastavite oljnik tako, da bo za vsakih 50 žebljev uporabljena ena kapljica olja.

Ko ne uporabljate zračnega kompleta, namažite orodje z oljem za pnevmatsko orodje, tako da vstavite 2 (dve) ali 3 (tri) kapljice v nastavek za zrak. To naredite pred uporabo orodja in po njej.

Za pravilno mazanje morate morate po vnosu olja za pnevmatska orodja nekajkrat sprožiti.

► SI.4: 1. Olje za pnevmatska orodja

OPIS DELOVANJA

▲POZOR: Pred nastavljanjem ali preverjanjem delovanja orodja vedno odklopite cev.

Nastavitev globine žebljjanja

► SI.5: 1. Prilagojevalnik

Če želite prilagoditi globino žebljjanja, obrnite prilagojevalnik.

Žebljanje je najgloblje, ko je prilagojevalnik do konca obrnjen v smer A, kot je prikazano na sliki. Žebljanje je vse plitkejše, ko obračate prilagojevalnik v smer B.

Če žebljev ni mogoče zabiti dovolj globoko, tudi če je prilagojevalnik obrnjen do konca v smer A, povečajte zračni tlak.

Če so žebli zabitib pregloboko, tudi če je prilagojevalnik obrnjen do konca v smer B, zmanjšajte zračni tlak.

Na splošno lahko podaljšate življenjsko dobo orodja, če orodje uporabljate z nižjim tlakom zraka in prilagojevalnikom, nastavljenim v načinu za globlje žebljanje.

Kavelj

▲POZOR: Orodja ne obešajte na visoka mesta ali nestabilne površine.

▲POZOR: Kavljaj ne obešajte na hlačni pas. Če vam žebjalnik po nesreči pada, se lahko nenamerno sproži in povzroči telesne poškodbe.

► SI.6

► SI.7: 1. Kavelj

Kavelj je priročen za začasno obešanje orodja.

Razpihovalnik prahu

▲POZOR: Ne usmerjajte izhodne odprtine razpihovalnika prahu v druge osebe. Ne segajte z rokami ali nogami v izhodno odprtino. V primeru nenamerne pritiska gumba razpihovalnika zraka lahko pride do telesnih poškodb.

▲POZOR: Pred uporabo razpihovalnika zraka preverite razmere v svoji okolici. Izpihani prah ali predmeti lahko povzročijo telesne poškodbe.

▲POZOR: Ne priklopite/odklopite cevi med pritiskanjem gumba razpihovalnika prahu.

Zrak, doveden v orodje, lahko uporabite tudi za razpihanje. Delovno območje lahko očistite tako, da pritisnete gumb na koncu držala.

► SI.8: 1. Gumb

OBVESTILO: Po uporabi razpihovalnika prahu se zmogljivost privijanja z orodjem začasno zmanjša. V tem primeru počakajte, da se zračni tlak obnovi.

OBVESTILO: Če nameravate razpihovalnik prahu uporabljati takoj po dodajanju olja v orodje, izvedite preizkusno razpihanje. V razpihanem zraku so lahko oljni delci.

MONTAŽA

▲POZOR: Pred nošenjem in uporabo orodja vedno odklopite cev.

Nalaganje žebeljev

▲POZOR: V zalogovnik vedno nalagajte žebanje enake vrste, velikosti in dolžine.

1. Za odpiranje zalogovnika pritisnite ročico navzdol in hkrati povlecite drsna vratca.
► SI.9: 1. Ročica 2. Drsna vratca
2. Konice žebeljev poravnajte z utorom zalogovnika in potisnite žebanje v odprtino za sprožanje.
► SI.10: 1. Žebelj 2. Utor 3. Odprtina za sprožanje
3. Zaprite drsna vratca tako, da se zaskočijo.

▲POZOR: Prstov ne vstavljamte v prehod drsnih vratc. Prst se vam lahko zataknje v drsnih vratcih.

▲POZOR: Ko orodja ne uporabljate, odstranite vse žebelje iz zalogovnika in zaprite drsna vratca.

Adapter konice

Če želite preprečiti nastanek prask ali poškodb na površini obdelovanca, uporabljajte adapter konice.

- SI.11: 1. Adapter konice 2. Kontaktne elemente

Nadomestni adapter konice je shranjen na mestu, ki je prikazano na sliki.

- SI.12: 1. Nadomestni adapter konice

Prikapljanje cevi za zrak

▲POZOR: Med povezovanjem cevi za zrak prst ne sme biti na sprožilcu.

- SI.13: 1. Nastavek za zrak 2. Obojka

Vstavite obojko cevi za zrak na nastavek za zrak orodja. Prepričajte se, da je obojka trdno pritrjena na nastavek za zrak.

Na orodju ali v njegovi bližini mora biti nameščena cevna spojka tako, da se lahko tlačna posoda izprazni, kadar je spojka za dovod zraka odklopljena.

UPRAVLJANJE

▲POZOR: Pred začetkom dela se prepričajte, da vsi varnostni mehanizmi delujejo.

Preverjanje pravilnega delovanja pred začetkom dela

Pred začetkom dela vedno preverite naslednje:

- Prepričajte se, da orodje ne deluje, če priklopite cev za zrak.
- Prepričajte se, da orodje ne deluje, če pritisnete sprožilec.
- Prepričajte se, da orodje ne deluje, če kontaktne elemente postavite na obdelovanca, ne da bi pritisnili sprožilec.

Pribijanje žebeljev

Za izstrel žebelja nastavite kontaktne elemente na obdelovanec in pritisnite sprožilec.

- SI.14

▲POZOR: ČE JE SPROŽILEC PRITISNjen DO POLOVICE, lahko pride do nenamernega zabijanja, če se kontaktni element znova dotakne obdelovanca ali druge površine zaradi ponovnega napenjanja.

Da boste preprečili to nenamereno zabijanje, postopajte na naslednji način:

- Kontaktnega elementa ne pritiskajte na obdelovanec s čezmerno silo.
- Sprožilec pritisnite do konca in ga držite 1–2 sekundi po zabijanju.

Odstranjevanje zagozdenih žebeljev

▲OPOZORILO: Pred odstranjevanjem žebeljev vedno odklopite cev.

▲POZOR: Ne uporabljajte deformiranih žebeljev ali kompletov žebeljev. To lahko povzroči slabo sprožanje žebeljev.

1. Odprite drsna vratca in odstranite žebelje iz zalogovnika.
► SI.15
2. Ko so drsna vratca odprta, povlecite jeziček, da odprete vratca, in nato odstranite žebelje.
► SI.16: 1. Jeziček 2. Vratca

VZDRŽEVANJE

▲POZOR: Pred pregledom ali vzdrževanjem orodja vedno odklopite cev.

OBVESTILO: Nikoli ne uporabljajte bencina, razredčila, alkohola ali podobnega sredstva. V tem primeru se lahko orodje razbarva ali deformira oziroma lahko nastanejo razpoke.

Žebliji

S kompleti žebljev in njihovo embalažo ravnjajte previdno. Če s kompleti žebljev ravnate grobo, jih lahko deformirate, zaradi česar se slabo podajajo. Žebljev ne shranjujte v zelo vlažnem ali vročem prostoru in jih ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.

Vzdrževanje žebjalnika

Pred začetkom dela preverite splošno stanje orodja in trdnost pritrditve vijakov. Vijke po potrebi zategnite.

Ko je orodje odklopjeno, izvedite dnevni pregled, da zagotovite prosto premikanje kontaktnega elementa in sprožilca. Orodja ne uporabljajte, če se kontaktni element ali sprožilec zatika.

Če orodje ne boste uporabljali dlje časa, ga namažite z oljem za pnevmatsko orodje in shranite na varnem mestu. Ne izpostavljajte orodja neposredni sončni svetlobi in/ali vlagi oziroma vročini.

► SI.17

Vzdrževanje kompresorja, zračnega kompleta in cevi za zrak

Po uporabi vedno izpraznite rezervoar kompresorja in zračni filter. Če v notranjost orodja vdre vlaga, lahko povzroči slabo učinkovitost delovanja in morebitno okvaro orodja.

► SI.18: 1. Izpustni ventil

► SI.19: 1. Zračni filter

Redno preverjajte, ali je v oljniku zračnega kompleta zadostna količina pnevmatskega olja. Nezadostno mazanje bo povzročilo hitro obrabo O-obročev.

► SI.20: 1. Oljnik 2. Olje za pnevmatska orodja

Cevi za zrak ne približujte virom topote (nad 60 °C, nad 140°F) ali kemičnjakom (razredčila, močne kisline ali alkalije). Poleg tega cev speljite proč od ovir, v katere bi se lahko ujela med uporabo. Cev ne sme biti speljana prek ostrih robov in območij, ki jo lahko poškodujejo ali odrgnejo.

VARNO in ZANESLJIVO delovanje tega izdelka bo zagotovljeno le, če boste popravila, vzdrževanje in nastavitev preustavili pooblaščenemu servisu za orodja Makita ali tovarniškemu osebju, ki vgraje izključno originalne nadomestne dele.

DODATNA OPREMA

POZOR: Ta dodatni pribor ali pripomočki so predvideni za uporabo z orodjem Makita, ki je opisano v teh navodilih za uporabo. Pri uporabi drugega pribora ali pripomočkov obstaja nevarnost telesnih poškodb. Dodatni pribor ali pripomočki uporabljajte samo za navedeni namen.

Za več informacij o dodatni opremi se obrnite na najblžji pooblaščeni servis za orodja Makita.

- Žebliji
- Cev za zrak
- Zaščitna očala

OPOMBA: Nekateri predmeti na seznamu so lahko priloženi orodju kot standardna dodatna oprema. Lahko se razlikujejo od države do države.

SPECIFIKIMET

Modeli:	AF506
Presioni i ajrit	0,49 - 0,83 MPa (4,9 - 8,3 bar)
Madhësia e gozhdës	18 Ga.
Gjatësia e gozhdës	15 mm - 50 mm
Kapaciteti i gozhdëve	100 copë.
Diametri minimal i tubit	6,5 mm
Vaji i veglës pneumatike	ISO VG32 ose ekuivalenti
Përmasat (GJ x T x L)	250 mm x 70 mm x 256 mm
Pesa neto	1,3 kg

- Për shkak të programit tonë të vazhdueshëm të kërkim-zhvillimit, specifikimet që jepen këtu mund të ndryshojnë pa dhënë njofrim.
- Specifikimet mund të ndryshojnë nga njëri shtet në tjetrin.

Simbolet

Pjesët në vazhdim tregojnë simbolet e përdorura për pajisjen. Sigurohuni që merrni vesh kuptimin e tyre përpala përdorimit.



Lexoni manualin e përdorimit.



Mbani syze mbrojtëse.



Mbani mbrojtëse për veshët.



Mos e përdorni mbi skela dhe shkallë.

Përdorimi i synuar

Vegla është prodhuar për ngulje në punime të brendshme dhe punime me mobiline. Vegla është vetëm për përdorim profesional me volum të lartë. Mos e përdorni atë për qëllime të tjera. Ajo nuk është projektuar përfshirët e ngulur kunja mbi një sipërfaqë të fortë si çeliku apo betoni.

Zhurma

Niveli tipik i zhurmës A, i matur sipas ISO11148-13(EN12549):

Niveli i presionit të zhurmës (L_{PA}) : 99 dB (A)
Niveli i fuqisë së zhurmës (L_{WA}) : 109 dB (A)
Pasiguria (K) : 1,5 dB (A)

SHËNIM: Vlerat e deklaruara totale të emetimeve të zhurmës janë matur sipas një metode standarde testimi dhe mund të përdoren përfshirët e ngulur kunja mbi një tjetër.

SHËNIM: Vlerat e deklaruara totale të emetimeve të zhurmës mund të përdoren përfshirët e ngulur kunja mbi një tjetër.

PARALAJMËRIM: Mbani mbrojtëse përveshët.

PARALAJMËRIM: Emetimet e zhurmës gjatë përdorimit aktual të veglës elektrike mund të ndryshojnë nga vlerat e deklaruara në varësi të mënyrave sesi përdoret vegla, veçanërisht nga illoji i materialit të punës që përdoret.

PARALAJMËRIM: Vërtetoni që masat e sigurisë përmbytjen e përdoruesit bazohen në vlerësimin e ekspozimit ndaj kushteve aktuale të përdorimit (duke marrë parasysh të gjitha pjesët e ciklit të funksionimit si ato kur pajisja është e fikur dhe punon pa prerë ashtu edhe kohën e përdorimit).

Dridhja

Vlera totale e dridhjeve e përcaktuar sipas ISO11148-13(ISO8662-11):
Emetimi i dridhjeve (a_{h1}) : 7,6 m/s²
Pasiguria (K) : 1,5 m/s²

SHËNIM: Vlerat e deklaruara totale të dridhjeve janë matur sipas një metode standarde testimi dhe mund të përdoren përfshirët e ngulur kunja mbi një tjetër.

SHËNIM: Vlerat e deklaruara totale të dridhjeve mund të përdoren përfshirët e ngulur kunja mbi një tjetër.

PARALAJMËRIM: Emetimet e dridhjeve gjatë përdorimit aktual të veglës elektrike mund të ndryshojnë nga vlerat e deklaruara në varësi të mënyrave sesi përdoret vegla, veçanërisht nga illoji i materialit të punës që përdoret.

PARALAJMËRIM: Vërtetoni që masat e sigurisë përmbytjen e përdoruesit bazohen në vlerësimin e ekspozimit ndaj kushteve aktuale të përdorimit (duke marrë parasysh të gjitha pjesët e ciklit të funksionimit si ato kur pajisja është e fikur dhe punon pa prerë ashtu edhe kohën e përdorimit).

Deklarata e konformitetit me KE-në

Vetëm për shtetet evropiane

Deklarata e konformitetit me KE-në përfshihet si Shtoja A në këtë manual përdorimi.

PARALAJMËRIME SIGURIE

Paralajmërimet e sigurisë të gozhduesit/mbërthyesh pumatik të kapëseve

PARALAJMËRIM: Lexoni të gjitha paralajmërimet dhe udhëzimet për sigurinë. Mosndjekja e paralajmërimeve dhe e udhëzimeve mund të rezultojë në lëndime serioze, goditje elektrike dhe/ose zjarr.

Ruajini të gjitha paralajmërimet dhe udhëzimet për të ardhmen.

Për sigurinë personale dhe funksionimin dhe mirëmbajtjen e veglës, lexoni këtë manual përdorimi përparrë së përdorni veglën.


Siguria e përgjithshme

- Ndalohet çdo përdorim tjetër përvèç përdorimit për të cilin është prodhuar. Veglat e nguljes së kunjave me aktivizim të vazhdueshëm ose me kontakt duhet të përdoren vetëm për aplikime prodhimi.
- Mbajni gishtat larg nga këmbëza kur nuk e përdorni këtë veglë dhe kur lëvizni nga një pozicion pune në tjetrin.
- Reziqet të shumta. Lexoni dhe kuptioni udhëzimet e sigurisë përparrë lidhjes, shkëputjes, ngarkimit, përdorimit, mirëmbajtjes, ndërrimit të aksesorëve ose punimeve pranë veglës. Nëse nuk veprohet kështu mund të rezultojë në lëndime serioze të trupit.
- Mbajni larg drejtimit të shkrepjes të gjitha pjesës e trupit siç janë duart, këmbët, etj. dhe sigurohuni që kunjat të mos depërtojnë nga materiali i punës në pjesët e trupit.
- Kur përdorni veglën, jini të vetëdijshëm që kunji mund të shmanget dhe të shkaktojë lëndim.
- Mbajeni veglën fort dhe përgatituni të menaxhoni zmbrapsjen.
- Vetëm operatorët e aftë teknikisht duhet ta përdorni veglën e nguljes së kunjave.
- Mos e modifikoni veglën e nguljes së kunjave. Modifikimet mund të reduktojnë efikasitetin e masave të sigurisë dhe rrisin reziqet ndaj operatorit dhe/ose të personave të tjera pranë.
- Mos e hidhni manualin e përdorimit.
- Mos e përdorni veglën nëse vegla është dëmtuar.
- Kini kujdes kur përdorni kunjat, veçanërisht kur i ngarkoni dhe i zbrazni, sepse kunjat kanë maja të mprehta që mund të shkaktojnë lëndime.

- Gjithmonë kontrollojeni veglën përpara se ta përdorni për pjesë të thyera, të shkëputura ose të konsumuara.
- Mos u zgjatni më shumë seç duhet. Përdoren vetëm në një vend të sigurt pune. Mbani në çdo moment këmbët në pozicionin e duhur dhe ruani ekuilibrin.
- Mbajini personat e tjerë larg (kur punoni në një zonë ku ka të ngjarë që të kalojnë njerëz). Shënjoheni qartë zonën ku ju punoni.
- Asnjëherë mos e drejtoni veglën ndaj vetes ose të tjerëve.
- Mos e mbështetni gishtin në këmbëz kur e ngrini veglën, kur lëvizni mes zonave dhe pozicioneve të punës ose kur ecni, sepse gishti i mbështetur mbi këmbëz mund të çojë në aktivizim pa dashje të veglës. Për veglat me aktivizim selektiv, gjithmonë kontrolloni veglën përpara përdorimit për të siguruar se është zgjedhur regjimi i duhur.
- Mbani veshur vetëm doreza që sigurojnë ndjesi të mjaftueshme dhe kontroll të sigurt të këmbëzave dhe pajisjeve të tjera rregulluese.
- Kur e lini veglën, shtrijeni atë poshtë mbi një sipërfaqe të sheshtë. Nëse përdorni grepin me të cilin është pajisur vegla, vareni veglën në mënyrë të sigurt mbi sipërfaqen e qëndrueshme.
- Mos kryeni veprime me veglën kur jeni nën ndikimin e alkoolit, drogave ose substancave të ngjashme.

Reziqet nga fluturimi i kunjave

- Vegla e nguljes së kunjave duhet të shkëputet kur zbrazni kunjat, bëni rregullime, pastroni bllokimet ose ndërroni aksesorët.
- Gjatë përdorimit kini kujdes që kunjat të depërtojnë saktë në material dhe të mos shmangen/shkrepjen gabimisht drejt operatorit dhe/ose personave të tjera afér.
- Gjatë përdorimit, mund të dalin mbetje nga materiali i punës dhe sistemi i nguljes/sistemimit.
- Gjithmonë mbani veshje mbrojtëse për të mbrojtur sytë nga lëndimi kur përdorni veglat elektrike. Syzet mbrojtëse duhet të janë në pajtim me ANSI Z87.1 në SHBA, EN 166 në Evropë ose AS/NZS 1336 në Australi/Zelandën e Re. Në Australi/Zelandën e Re, ligji kërkon që të mbahet gjithashtu edhe një mbrojtëse fytyre për të mbrojtur fytyrën.

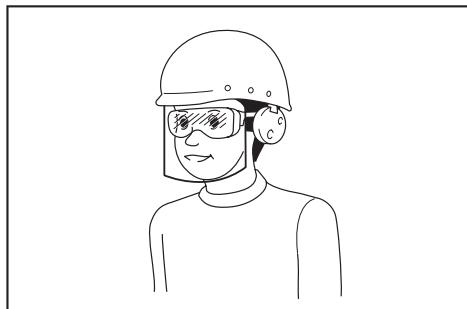

- Është përgjegjësi e punëdhënës së tij të detyrojë përdorimin e pajisjeve të duhura mbrojtëse për sigurinë nga punëtorët dhe nga personat e tjerë që ndodhen pranë ambienteve të punës.**
5. Rreziqet ndaj të tjerëve duhet të vlerësohen nga operatori.
 6. Tregoni kujdes me veglat pa kontakt me materialin e punës sepse ato mund të shkrepën pa dashje dhe mund të lëndojnë operatorin dhe/ose personat e tjerë afér.
 7. Sigurohuni që vogla të jetë gjithmonë e vendosur mirë mbi materialin e punës dhe që të mos rrëshqasë.
 8. Mbani mbrojtëse për dëgjimin për të ruajtur veshët nga zhurma dhe mbrojtëse për kokën. Gjithashtu vishni rroba të lehta por jo të gjera. Mëngët duhet të janë të myllura me kopsa ose të përvreshura. Nuk duhet të vishni kollare.
- Rreziqet gjatë punës**
1. Mbajeni veglën siç duhet: qëndroni vigjilentë që të veproni ndaj lëvizjeve normale ose të papritura siç janë zmbrrapsjet.
 2. Mbani një pozicion të ekuilibruar të trupit dhe mbështetje të mirë të këmbëve.
 3. Duhet të përdoren syzet e duhura të sigurisë dhe rekomanohen dorezat dhe veshjet mbrojtëse të duhura.
 4. Duhet të mbani veshur mbrojtëse për dëgjimin.
 5. Përdorni furnizimin e duhur me energji siç udhëzohet në manualin e udhëzimeve.
 6. Mos e përdorni veglën në platforma lëvizëse ose në pjesën e pasme të kamionëve. Lëvizja e papritur e platformës mund të humbasë kontrollin e veglës dhe të shkaktojë lëndim.
 7. **Gjithmonë supozoni që vegla përmban kapëse.**
 8. Mos e bëni punën me shpejtësi ose mos e përdorni veglën me forcë. Manovrojeni veglën me kujdes.
 9. Bëni kujdes këmbët dhe ruani drejtbeschimin kur përdorni veglën. Sigurohuni të mos ketë njeri poshtë kur punoni në vend të larta dhe siguronit tubin e ajrit për të parandaluar rreziqet nëse ka ndonjë lëkundje apo kapje të beftë.
 10. Në çati dhe në vend e tjerë të larta, bëjeni mbërthimin e kapësive ndërkokë që ecni përparrë. Është shumë e lehte të pengoheni nëse i vidhosni kapëset duke lëvizur mbrapsh. Kur vidhosni kapëset mbi sipërfaqen pingule, punoni nga lart poshtë. Mund t'i bëni me më pak mundim punët e vidhosjes nëse veproni kështu.
 11. Kapësja do të shtrembohet ose vegla mund të blokohet nëse vidhosni gabimisht kapëse mbi një kapëse tjeter ose nëse hasni në nyje druri. Kapësja mund të kërcejë dhe të godasë ndonjë person ose vetë vegla mund të reagojë në mënyrë të rrezikshme. Ngulini kapëset me kujdes.
 12. Mos e lini veglën të ngarkuar apo kompresorin e ajrit nën presion për kohë të gjatë nën dritën e drejtëpërdrejtë të diellit. Sigurohuni që të mos hyjnë pluhur, ashkla apo lëndë e huaj në veglën në vendin ku e ruani.
13. **Mos u përpinqi të vidhosni kapëse në anën e brendshme dhe të jashtme në të njëjtën kohë. Kapëset mund të çajnjë materialin dhe/ose të fluturojnë tej, duke përbërë rrezik të lartë.**
- Rreziqet nga lëvizjet përsëritëse**
1. Kur e përdorni këtë veglë për periudha të gjata, operatori mund të ketë shqetësimë në duar, krahë, shpatulla, qafë apo pjesë të tjerë të trupit.
 2. Gjatë përdorimit të një vegle, operatori duhet të mbajë një pozicion të përshtatshëm, por edhe ergonomik. Mbani mbështetje të mirë të këmbëve dhe shmangni pozicionet e çuditshme ose të pabalancuara.
 3. Nëse operatori ka simptoma të vazhdueshme ose të përsëritura, të tillë si shqetësimë, dhimbje, dridhje, mpirje, therje, ndjesi djegjeje apo ngërç, mos i shpërfillni këto shenja paralajmëruese. Operatori duhet të konsultohet me një profesionist të kualifikuar të kujdesit shëndetësor në lidhje me aktivitetet e përgjithshme.
 4. Përdorimi i vazhdueshëm i veglës mund të shkaktojë lëndime nga lëvizjet përsëritëse për shkak të zmbrrapsjes së prodhuar nga vegla.
 5. Për të shmangur lëndimin nga lëvizjet përsëritëse, përdoruesi nuk duhet të zgjatet më shumë se ç'është e mundur apo të përdorë forcë të tepër. Gjithashtu, përdoruesi duhet të bëjë pushim kur ndien lodhje.
 6. Kryeni një vlerësim të rezikut në lidhje me rreziqet e lëvizjeve përsëritëse. Ai duhet të fokusohet të çregullimet muskulore-skeletore dhe preferohet të bazohet në supozimin se ulja e lodhjes gjatë punës është efikase në reduktimin e çregullimeve.
- Rreziqet nga aksesorët dhe pjesët e konsumit**
1. Shkëputni furnizimin me energji të veglës, siç është ajri, gazi ose bateria, sipas përdorimit, përparrë se të ndërroni/zëvendësoni aksesorët e tillë siç është kontakti me materialin e punës, ose të bëni rregullime.
 2. Përdorni vetëm madhësitë dhe llojet e aksesorëve që ofrohen nga prodhuesi.
 3. Përdorni vetëm lubrifikantët e rekonduar në këtë manual.
- Rreziqet në vendin e punës**
1. Rrëshqitjet, rrëzimet dhe rëniet janë shkaqet kryesore të lëndimeve në vendin e punës. Kini kujdes nga sipërfaqet e rrëshqitshme të shkaktuara nga përdorimi i veglës dhe gjithashut nga rreziqet e pengimit të shkaktuara nga tubat që qëndrojnë në ajër.
 2. Veproni me më shumë kujdes kur ndodheni në mjedise që nuk i njihni. Mund të ekzistojnë rreziqe të fshehura, siç janë linjat elektrike apo të tjerë linja të shërbimeve komunale.
 3. Kjo veglë nuk është prodhuar për t'u përdorur në atmosfera me rezik shpërthimi dhe nuk është e izoluar nga rënia në kontakt me energjinë elektrike.
 4. Sigurohuni që të mos ketë kabillo elektrike, tuba gazi, etj. që mund të shkaktojnë rrezik nëse dëmtohen nga përdorimi i veglës.

- Mbajeni zonën e punës të pastër dhe të ndriçuar mirë.** Zonat e rrëmuishme ose të errëta provokojnë aksidente.
- Mund të ketë rregullore vendore në lidhje me zhurmën, të cilat duhen zbatuar duke mbajtur zhurmat brenda kufijve të përcaktuar. Në disa raste duhen përdorur kanata për të kufizuar zhurmën.**

Reziqet nga pluhuri dhe ajri që del

- Gjithmonë kontrolloni mjedisin rrotull. Ajri që del nga vegla mund të fryjë pluhurin ose objektet dhe të godasë operatorin dhe/ose personat që janë pranë.**
- Drejtogeni nxjerrjen e gazeve në mënyrë të tillë që të minimizohet trazimi i pluhurit në një mjedis të mbushur me pluhur.**
- Nëse në zonën e punës emetohet pluhur ose objekte, reduktoni emetimin sa më shumë të jetë e mundur për të reduktuar reziqet ndaj shëndetit dhe rezikun e lëndimit.**

Reziqet nga zhurmat

- Eksposimi i pambrojtur ndaj niveleve të larta të zhurmës mund të shkaktojnë humbje të përhershme dhe gjyqtueset të dëgjimit, dhe probleme të tjera siç është tinitusi (tringëllima, zile, fërschlëlima apo gumiçhitje në veshë).**
- Kryeni një vlerësim të rrezikut në lidhje me reziqet e zhurmës në zonën e punës dhe vini në zbatim kontrollet e duhura për këto rezqi.**
- Kontrollot e duhura për të reduktuar rrezikun mund të përfshijnë veprime të tillë si njomja e materialeve për të mos lejuar që materialet e punës të "kumbojnë".**
- Përdorni mbrojtëse të përshtatshme për dëgjimin.**
- Përdoreni dhe mirëmbajeni veglën siç rekomanohet në këto udhëzime, për të mos lejuar rritjen e panevojshme në nivelet e zhurmës.**
- Merrni masa për reduktimin e zhurmës, për shembull duke i vendosur materialet e punës në mbështetëse që zbusin zhurmën.**

Reziqet nga dridhja

- Emetimi i dridhjes gjatë punës varet për shembull nga forca e mbërrithimit, forca e presionit të kontaktit, drejtimi i punës, rregullimi i furnizimit me energji, materiali i punës, mbështetja e materialit të punës. Kryeni një vlerësim të rrezikut në lidhje me rezqet e dridhjeve dhe vini në zbatim kontrollet e duhura për këto rezqi.**
- Eksposimi ndaj dridhjeve mund të shkaktojë dëmtim gjyqtues te nervat dhe te furnizimi me gjak i duarve dhe krahëve.**
- Vishni veshje të ngrohta kur punoni në kushte të ftohta, mbajini duart tuaja të ngrohta dhe të thata.**
- Nëse keni mpirje, therje, dhimbje ose zbardhje të lëkuarës në gishta ose duar, kërkoni këshillë mjejkësore nga një profesionist i kualifikuar i shëndetit në punë në lidhje me aktivitetet e përgjithshme.**

- Përdoreni dhe mirëmbajeni veglën siç rekomanohet në këtë udhëzime, për të mos lejuar rritjen e panevojshme në nivelet e dridhjeve.**
- Mbajeni veglën me një shtrëngim të lehtë, por të sigurt, sepse reziku nga dridhjet është në përgjithësi më i lartë kur forca e shtrëngimit është më e madhe.**

Paralajmërimë shtesë për veglat pneumatike

- Ajri i njegeshur mund të shkaktojë lëndime serioze.**
- Gjithmonë mbylleni furnizimin me ajër dhe shkëputeni veglën nga furnizimi me ajër kur ajo nuk është në përdorim.**
- Gjithmonë shkëputeni veglën nga furnizimi me ajër të njegeshur përpëra se të ndërroni aksesorët, të bëni rregullime dhe/ose riparime, kur lëvizni nga një zonë pune në një zonë tjeter.**
- Mbajini gishtat larg nga këmbëza kur nuk e përdorni veglën dhe kur lëvizni nga një pozicion pune në tjeter.**
- Asnjëherë mos ia drejtoni ajrin e njegeshur vetes ose diukjt tjetër.**
- Tubat fshikullues mund të shkaktojnë lëndime serioze. Gjithmonë kontrolloni për tuba ose pajisje të dëmtuara ose të lira.**
- Asnjëherë mos i mbani veglat pneumatike nga tubi i tyre.**
- Asnjëherë mos i zvarrisni veglat pneumatike nga tubi i tyre.**
- Kur përdorni vegla pneumatike, mos tejkalonni presionin maksimal të përdorimit po max.**
- Veglat pneumatike duhet të furnizohen me ajër të njegeshur vetëm në presionet më të ulëta të kërkura për procesin e punës, për të reduktuar zhurmën dhe dridhjet, si dhe për të minimizuar konsumimin.**
- Përdorimi i oksigjenit ose gazeve të djegshme për përdorimin e veglave pneumatike krijon rezik zjarri dhe shpërthimi.**
- Tregoni kujdes kur përdorni vegla pneumatike sepse vegla mund të ftotet, gjë që ndikon te mbërrithimi dhe kontrolli.**

Pajisjet e sigurisë

- Sigurohuni që punojnë të gjitha sistemet e sigurisë përpëra se të nisni punën. Vegla nuk duhet të punojë nëse tërhiqet vetëm këmbëza ose nëse krahu i kontaktit është mbështetur përmbi dru. Ajo duhet të punojë vetëm kur kryhen të dyja veprimet. Testoni përfunksionim problematik me kapëse të hequra dhe me shtytësin në pozicion plotësisht të tërhequr.**
- Sigurimi i këmbëzës në pozicionin NDEZUR është tepër i rrezikshëm. Mos u përpinqi kurrë ta lidhni këmbëzën.**
- Mos u përpinqi ta mbani shtypur me shirit ngjitet apo me tel elementin e kontaktit ose pajisje të tjera sigurie. Mund të shkaktoni lëndim të rëndë ose vdekje.**

Shërbimi

- Bëni pastrimin dhe mirëmbajtjen menjëherë pas përfundimit të punës. Mbajeni veglën në kushtet më optimale. Vajosni pjesët e lëvizshme për të parandaluar ndryshkjen dë përtimin minimizuar konsumin për shkak të fërkimit. Pastroni të gjithë pluhurin nga pjesët.
- Pyesni qendrën e autorizuar të shërbimit të Makita-s për inspektime periodik të veglës.
- Për të ruajtur SIGURINË dhe BESUESHMÉRİNË, mirëmbajtja dhe riparimet duhen kryer nga qendrat e autorizuara të shërbimit të Makita-s, duke përdorur gjithnjë pjesë këmbimi të Makita-s.
- Zbatoni rregulloret lokale kur hidhni veglën.

RUAJINI KËTO UDHËZIME.


APARALAJMËRIM: MOS lejoni që njohja ose familjarizimi me produktin (të fituara nga përdorimi i shpeshtë) të zëvendësojnë zbatimin me përpikëri të rregullave të sigurisë për produktin në fjalë. KEQPËRDORIMI ose mosndjekja e rregullave të sigurisë të dhëna në këtë manual përdorimi mund të shkaktojnë dëmtime të rënda personale.

PËRSHKRIMI I PJESËVE

► Fig.1: 1. Këmbëza 2. Grep 3. Përshtatësi i hundëzës (elementi i kontakti) 4. Kaseta

INSTALIMI

Zgjedhja e kompresorit

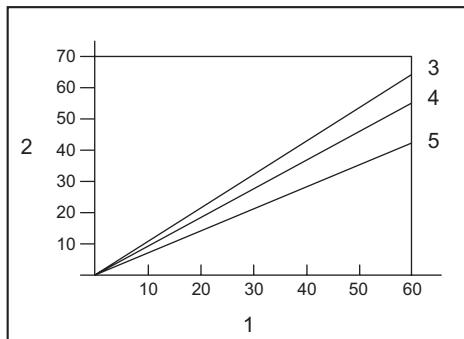

1. Frekuencia e gozhdimit (herë/minutë) 2. Dalja e ajrit të kompresorit për minutë (L/minutë) 3. 0,83 MPa (8,3 bar) 4. 0,74 MPa (7,4 bar) 5. 0,64 MPa (6,4 bar)

Kompresori i ajrit duhet të plotësojë kërkkesat e EN60335-2-34.

Zgjidhni një kompresor që ka presion dhe nxjerje të mjaftueshme ajri për të siguruar përdorim me kostoj efikase. Grafiku tregon lidhjen midis shpeshtësisë së gozhdimit, presionit të ushtrueshmë dhe nxjerjes së ajrit të kompresorit.

Kështu, për shembull, nëse gozhdimi kryhet në shpejtësi prej afro 60 herë në minutë me kompresim 0,74 MPa (7,4 bar), atëherë nevojitet kompresor me nxjerje ajri mbi 55 litra/minut.

Duhen përdorur rregulatorë presioni për të kufizuar presionin e ajrit në presionin e vlerësuar të veglës, në rastet kur presioni i furnizimit me ajër tejkalon presionin e vlerësuar të veglës. Nëse nuk e bëni këtë mund t'i shkaktoni lëndime të rënda përdoruesit të veglës ose personave të tjerë përreth.

Zgjedhja e tubit të ajrit

AKUJDES: Nxjerra e ulët e ajrit nga kompresori, ose diametri më i gjatë apo më i vogël i tubit të ajrit në lidhje me shpeshtësinë e gozhdimit mund të shkaktojë rënje të aftësisë drejtuese të veglës.

► Fig.2

Përdorni tub ajri sa më të madh dhe më të shkurtër të mundshëm për të siguruar gozhdimi të vazhdueshëm dhe efikas.

Për presion ajri prej 0,49 MPa (4,9 bar), rekamandohet tub ajri me diametër të brendshëm prej mbi 6,5 mm dhe gjatësi prej më pak se 20 m kur intervali midis çdo gozhdimi është 0,5 sekonda.

Tubat e furnizimit të ajrit duhet të kenë një kapaciteti për presion minimal pune prej 1,03 MPa (10,3 bar) ose 150 pér qind të presionit maksimal të prodhuar në sistem, ciladlo që të jetë më e lartë.

Vajosja

► Fig.3

Për të siguruar performancë maksimale, instaloni grup ajri (vajosës, rregulator, filtri ajri) sa më pranë veglës. Rregullojeni vajosësin në mënyrë të atillë që të lëshojë një pikë vaji për çdo 50 gozhda.

Kur nuk përdoret grup ajri, vajoseni veglën me vajin e veglës pneumatike duke lëshuar 2 (dy) ose 3 (tre) pika në pajisjen e ajrit. Kjo duhet bërë përparrë dhe pas përdorimit.

Për t'u vajosur siç duhet, vegla duhet të shkrepet dy-tri herë derisa të hyjë vaji i veglës pneumatike.

► Fig.4: 1. Vaji i veglës pneumatike

PËRSHKRIMI I PUNËS

AKUJDES: Shkëputeni gjithmonë tubin përpresa se të rregulloni apo të kontrolloni funksionin mbi vegël.

Rregullimi i thellësisë së gozhdimit

► Fig.5: 1. Rregulluesi

Për të rregulluar thellësinë e gozhdimit, rrotulloni rregulluesin. Thellësia e gozhdimit është më e thella kur rregulluesi rrotullohet plotësisht në drejtimin A të treguar në figurë. Ajo do të bëhet më e cekët ndërsa rregulluesi rrotullohet në drejtimin B.

Nëse gozhdët nuk mund të hyjnë aq thellë sa kërkohet edhe kur rregulluesi rrotullohet plotësisht në drejtimin A, shtoni presionin e ajrit.

Nëse gozhdët ngulen shumë thellë edhe kur rregulluesi rrotullohet plotësisht në drejtimin B, ulni presionin e ajrit.

Përgjithësisht, jetëgjatësia e shërbimit do të jetë më e madhe nëse vegla përdoret me presion më të ulët të ajrit dhe nëse rregulluesi vendoset në thellësi më të thellë të nguljes së gozhdëve.

Grepit

AKUJDES: Mos e varni asnjëherë veglën në vend të lartë ose në sipërfaqe që mund të jetë e paqëndrueshme.

AKUJDES: Mos e varni grepit nga rripi i mesit. Nëse gozhduesit bie aksidentalish, kjo mund të rezultojë në shkrepje aksidentale dhe lëndime personale.

► Fig.6

► Fig.7: 1. Grepit

Grepit shërben për ta varur veglën përkohësisht.

Kompresori me ajër

AKUJDES: Mos ia drejtoni dikujt tytën e kompresorit me ajër. Gjithashtu, mbajini duart dhe këmbët larg tytës. Nëse shtypet pa dashje butoni i kompresorit me ajër, ai mund të shkaktojë lëndime personale.

AKUJDES: Gjithmonë kontrolloni mjedisin rrotull përpresa se të përdorni kompresorin me ajër. Pluhuri ose objektit që fryhen mund të godasin dikë.

AKUJDES: Mos e lidhni ose shkëputni tubin e ajrit ndërsa shtypni butonin e kompresorit me ajër.

Ajri i furnizuar në vegël mund të përdoret edhe si kompresor me ajër. Mund ta pastroni zonën e punës duke shtypur butonin në fundin e dorezës.

► Fig.8: 1. Butoni

VINI RE: Pasi të përdorni kompresorin me ajër, forca vidasëse e veglës do të bjerë përkohësisht. Prisni derisa të rikuperohet presioni i ajrit në këtë rast.

VINI RE: Kryeni një test fryrjeje nëse përdorni kompresorin me ajër menjëherë pasi është aplikuar vaj. Vaij mund të spërkatet me ajrin.

MONTIMI

AKUJDES: Shkëputeni gjithmonë tubin përpresa se të kryeni ndonjë punë mbi vegël.

Ngarkimi i gozhdëve

AKUJDES: Ngarkoni të njëjtin lloj, madhësi dhe gjatësi uniforme të gozhdëve kur ngarkoni gozhdë në kasetë.

1. Tërhoqi kapakun rrëshqitës kur shtypni poshtë levën pér të hapur kasetën.

► Fig.9: 1. Leva 2. Kapaku rrëshqitës

2. Bashkërenditni majën e gozhdëve me kanalin e kasetës dhe shtyni gozhdët në grykën e shkrepjes.

► Fig.10: 1. Gozhdë 2. Kanali 3. Gryka e shkrepjes

3. Mylleni kapakun rrëshqitës derisa të kyçet.

AKUJDES: Mos fusni gishtin në korridorin e kapakut rrëshqitës. Gishti mund t'ju kapet në kapakun rrëshqitës.

AKUJDES: Kur nuk është në përdorim, hiqni të gjitha gozhdët nga kasetë dhe myllni kapakun rrëshqitës.

Përshtatësi i hundëzës

Për të mos lejuar që sipërfaqja e materialit të punës të gërvishet ose të démtohet, përdorni përshtatësin e hundëzës.

► Fig.11: 1. Përshtatësi i hundëzës 2. Elementi i kontaktit

Në vendin e treguar në figurë është vendosur një përshtatës rezervë hundëze.

► Fig.12: 1. Përshtatësi rezervë i hundëzës

Lidhja e tubit të ajrit

AKUJDES: Mos e vendosni gishtin te këmbëza kur lidhni tubin e ajrit.

► Fig.13: 1. Pajisja e ajrit 2. Foleja e ajrit

Vendoseni folenë e ajrit të tubit të ajrit në pajisjen e ajrit në vegël. Sigurohuni që foletë e ajrit të blokohen mirë në pozicion kur i instaloni në pajisjen e ajrit.

Duhet instaluar dhe një bashkues tubash mbi veglën apo pranë saj në mënyrë të atillë që rezervuari i presionit të shkarkohet në çastin kur shkëputet bashkimi i furnizimit me ajër.

PËRDORIMI

AKUJDES: Sigurohuni që të punojnë të gjitha sistemet e sigurisë përpresa se të nisni punën.

Kontrolli i punimit të duhur përpara përdorimit

Përpara përdorimit, gjithmonë kontrolloni pikat e mëposhtme.

- Sigurohuni që vegla të mos përdoret vetëm duke lidhur tubin e ajrit.
- Sigurohuni që vegla të mos përdoret vetëm duke tërhequr këmbëzën.
- Sigurohuni që vegla të mos përdoret vetëm duke vendosur elementin e kontaktit te materiali i punës pa tërhequr këmbëzën.

Ngulja e gozhdëve

Për të lëshuar gozhdët, vendosni elementin e kontaktit përkundër materialit të punës dhe tërhiqni këmbëzën.

► Fig.14

AKUJDES: ME KËMBËZËN NË POZICION GJYSMË TË SHKREPUR, mund të ndodhë gozhdim i paqëllimshëm, nëse elementi i kontaktit lejohet të riprekë materialin e punës apo sipërfaqe të tjera nën ndikimin e fuqisë zmbrapëse.

Për të shmangur këto gozhime të paqëllimshme, veproni si më poshtë;

- Mos e mbani me forcë të tepruar elementin e kontaktit te materiali i punës.
- Shkrepeni këmbëzën plotësisht dhe mbajeni shkrepur për 1-2 sekonda pas gozhdimit.

Heqja e gozhdëve të ngecura

PARALAJMËRIM: Gjithmonë shkëputeni tubin përpara se të hiqni gozhdët.

AKUJDES: Mos përdorni gozhdë apo shirita gozhdësh të deformuara. Nëse nuk veproni kështu, mund të shkaktoni keqfurnizim me gozhdët.

1. Hapni kapakun rrëshqitës dhe hiqni gozhdët nga kasetë.

► Fig.15

2. Me kapakun rrëshqitës të mbajtur hapur, tërhiqni kapësen për të hapur derën dhe më pas hiqni gozhdët.

► Fig.16: 1. Kapësja 2. Kapaku

MIRËMBAJTJA

AKUJDES: Shkëputeni gjithnjë tubin përpara se të përpinqeni të kryeni inspekte apo mirëmbajtje.

VINI RE: Mos përdorni kurrë benzinë, benzinë pastrimi, hollues, alkool dhe të ngjashme. Mund të shkaktoni çngjyrosje, deformime ose krisje.

Gozhdët

Përdorini shiritat e gozhdëve dhe kutitë e tyre me kujdes. Nëse shiritat e gozhdëve përdoren pa kujdes, mund të deformohen, gjë që mund të shkaktojë keqfurnizim me gozhdë.

Shmangni ruajtjen e gozhdëve në vende tepër të lagështa apo të nxehta ose në vende nën dritën e drejtëpërdrejtë të diellit.

Mirëmbajtja e gozhduesit

Gjithnjë kontrollojeni veglën pér gjendjen e përgjithshme dhe lirojani vidat përpara punës. Shtrëngojeni sipas nevojës.

Me veglën të shkëputur nga korrenti, bëni inspektim qdo ditë pér të siguruar lëvizjen e lirshme të elementit të kontaktit dhe të këmbëzës. Mos e përdorni veglën nëse elementi i kontaktit ose këmbëza ngjisnin apo kapan.

Kur vegla nuk përdoret pér një kohë të gjatë, vajoseni me vajin pér vegla pneumatike dhe ruajeni në një vend të sigurt. Shmangni ekspozimin ndaj dritës së drejtëpërdrejtë të diellit dhe/ose ndaj lagështisë apo mijedisit të nxehët.

► Fig.17

Mirëmbajtja e kompresorit, grupit të ajrit dhe tubit të ajrit

Pas përdorimit, zbrazeni gjithnjë depozitën e kompresorit dhe filtrin e ajrit. Nëse lejohet të hyjë lagështi në vegël, mund të shkaktojë performancë të dobët dhe avari të mundshme.

► Fig.18: 1. Rubineti i shkarkimit

► Fig.19: 1. Filtri i ajrit

Kontrolloni irregullisht pér të parë nëse ka vaj të mjaftueshëm pneumatik në vajosës pér grupin e ajrit. Mosvajosja e mjaftueshme do të shkaktojë konsumimin e shpejtë të unazave hermetizuese.

► Fig.20: 1. Vajosësi 2. Vaji i veglës pneumatike

Mbajeni tubin e ajrit larg nxehësisë (mbi 60°C, mbi 140°F), larg kikimateve (hollues, acide të fortë ose alkale). Gjithashtu, kalojeni tubin larg pengesave që mund të bëhen të rrezikshme nëse takohen gjatë përdorimit. Tubat duhet të drejtohen larg buzëve të mprehta dhe pjesëve që mund të shkaktojnë dëme apo gërvishje të tubit.

Për të ruajtur SIGURINË dhe QËNDRUESHMËRİNË, riparijet dhe qdo mirëmbajtje apo rregullim tjetër duhen kryer nga qendrat e autorizuara të shërbimit ose të shërbimit të fabrikës të Makita-s, duke përdorur gjithnjë pjesë këmbimi të Makita-s.

AKSESORË OPSIONALË

AKUJDES: Këta aksesorë ose shtoja rekombinohen për përdorim me vëglën Makita të përcaktuar në këtë manual. Përdorimi i aksesorëve apo shtojcave të tjera ndryshe nga këto mund të përbëjë rrezik lëndimi. Aksesorët ose shtojcat përdorini vetëm pér qëllimin e tyre të përcaktuar.

Nëse keni nevojë pér më shumë të dhëna në lidhje me aksesorët, pyesni qendrën vendore të shërbimit të Makita-s.

- Gozhdët
- Tubi i ajrit
- Syze mbrojtëse

SHËNIM: Disa artikuj të listës mund të përfshihen në paketën e veglës si aksesorë standardë. Ato mund të ndryshojnë nga njëri shtet në tjetrin.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Модел:	AF506
Налягане на въздуха	0,49 – 0,83 МПа (4,9 – 8,3 бара)
Размер на пироните	18 Ga.
Дължина на пирона	15 мм – 50 мм
Вместимост на пирони	100 бр.
Минимален диаметър на маркуча	6,5 мм
Масло за пневматични инструменти	ISO VG32 или еквивалентен
Размери (Д x Ш x В)	250 мм x 70 мм x 256 мм
Нетно тегло	1,3 кг

- Поради нашата непрекъсната научно-развойна дейност посочените тук спецификации могат да бъдат променени без предизвестие.
- Спецификациите може да са различни в различните държави.

СИМВОЛИ

По-долу са описани символите, използвани за тази машина. Задължително се запознайте с техните значения, преди да пристъпите към работа.



Прочетете ръководството за експлоатация.



Носете предпазни очила.



Използвайте предпазни средства за слуха.



Не използвайте при работа на скеле или стълба.

Предназначение

Инструментът е предназначен за закрепване при работа по интериора и по мебели.

Инструментът е предназначен само за професионално приложение с голям обем. Не го използвайте за никаква друга цел. Той не е предназначен за забиване на закрепващи елементи в твърди повърхности, като стомана и бетон.

Шум

Обичайното ниво на шума с тегловен коефициент A, определено съгласно ISO11148-13(EN12549):

Ниво на звуково налягане (L_{pA}) : 99 dB(A)

Ниво на звукова мощност (L_{WA}) : 109 dB (A)

Коефициент на неопределеност (K) : 1,5 dB(A)

ЗАБЕЛЕЖКА: Обявената(ите) стойност(и) на шумовите емисии е(са) измерена(и) в съответствие със стандартни методи за изпитване и може да се използва(т) за сравняване на инструменти.

ЗАБЕЛЕЖКА: Обявеното(ите) стойност(и) на шумови емисии може да се използва(т) също и за предварителна оценка на вредното въздействие.

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте предпазни средства за слуха.

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Нивото на шума при работа с електрическия инструмент може да се различава от обявената(ите) стойност(и) в зависимост от начина на използване на инструмента, по-специално какъв детайл се обработва.

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Задължително определете предпазни мерки за защита на оператора въз основа на оценка на риска в реални работни условия (като се вземат предвид всички етапи на работния цикъл, като например момента на изключване на инструмента, работата на празен ход, както и времето на задействане).

Вибрации

Общата стойност на вибрациите, определена съгласно ISO11148-13(ISO8662-11):

Ниво на вибрациите (a_{L1}) : 7,6 м/ m^2

Коефициент на неопределеност (K) : 1,5 м/ m^2

ЗАБЕЛЕЖКА: Обявената(ите) обща(и) стойност(и) на вибрациите е(са) измерена(и) в съответствие със стандартни методи за изпитване и може да се използва(т) за сравняване на инструменти.

ЗАБЕЛЕЖКА: Обявената(ите) обща(и) стойност(и) на вибрациите може да се използва(т) също и за предварителна оценка на вредното въздействие.

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Нивото на вибрациите при работа с електрическия инструмент може да се различава от обявената(ите) стойност(и) в зависимост от начина на използване на инструмента, по-специално какъв детайл се обработва.

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Задължително определете предпазни мерки за защита на оператора въз основа на оценка на риска в реални работни условия (като се вземат предвид всички етапи на работния цикъл, като например момента на изключване на инструмента, работата на празен ход, както и времето на задействане).

ЕО декларация за съответствие

Само за европейските страни

ЕО декларацията за съответствие е включена като Анекс А към тази инструкция за употреба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Предупреждение за безопасност при работа с пневматичен пистолет за пирони/пневматичен телбод

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочетете всички предупреждения за безопасност и всички инструкции. При неспазване на предупрежденията и инструкциите може да се получи тежко нараняване, токов удар и/или пожар.

Запазете всички предупреждения и инструкции за справка в бъдеще.

За вашата лична безопасност и за правилната експлоатация и поддръжка на инструмента прочетете настоящото ръководство за експлоатация, преди да използвате инструмента.

Обща безопасност

- Всяка друга употреба, различна от употребата по предназначение, е забранена. Инструменти за забиване на закрепващи елементи със задействане чрез непрекъснат контакт или чрез контакт ще се използват само за производствени приложения.
- Дръжте пръстите си настани от спусъка, когато не работите с този инструмент и когато се местите от едно място на друго.
- Много опасности. Прочетете и разберете инструкциите за безопасност преди свързване, откачане, натоварване, използване, техническо обслужване, смяна на принадлежности на инструмента или при работа в близост до него. В противен случай съществува опасност от тежко телесно нараняване.

- Дръжте всички части на тялото, като ръце, крака и др., настрани от посоката на забиване и внимавайте закрепващият елемент да не премине през детайла в части на тялото.
- Когато използвате инструмента, внимавайте закрепващия елемент да не се отклони и да предизвика нараняване.
- Дръжте здраво инструмента и бъдете готови да посрещнете отката.
- Инструментът за забиване на закрепващи елементи трябва да се използва само от оператори с технически опит.
- Не модифицирайте инструмента за забиване на закрепващи елементи. Модификациите могат да намалят ефективността на мерките за безопасност и да увеличат опасностите за оператора и/или околните.
- Не изхвърляйте ръководството за експлоатация.
- Не използвайте инструмента, ако е повреден.
- Внимавайте при боравенето със закрепващите елементи, особено когато ги зареждате и изваждате, понеже същите имат остри точки, които могат да причинят нараняване.
- Преди работа винаги проверявайте инструмента за счупени, откачени или износени части.
- Не се пресягайте. Използвайте го само на безопасно работно място. Стойте стабилно на краката си с добър баланс по всяко време.
- Дръжте околните надалеч (когато работите в зона, където има вероятност за преминаване на хора). Маркирайте ясно вашата зона на работа.
- Никога не насочвайте инструмента към вас самите или към други хора.
- Не поставяйте пръста си върху спусъка, когато вземате инструмента, при преминаване между работните зони и позиции или ходите, понеже опирането на пръста върху спусъка може да доведе до неочекано сработване. За инструменти с избирателно задействане винаги проверявайте инструмента, за да се уверите, че е избран правилният режим.
- Носете само ръкавици, които осигуряват адекватни сетивност и безопасно управление на спусъците и евентуалните устройства за регулиране.
- Когато опирате инструмента, поставяйте го върху плоската повърхност. Ако използвате кука, комплектувана с инструмента, окажете надеждно инструмента върху стабилна повърхност.
- Не работете под влиянието на алкохол, лекарствени средства и др. подобни.

Опасности от пробиващите елементи

- Инструментът за забиване на закрепващи елементи се откача при изваждане на закрепващите елементи, при извършване на регулировки, освобождаване на засечки или смяна на принадлежности.

- По време на работа внимавайте закрепвашите елементи да проникват в материала правилно и да не могат да се огънат/изстрелят към оператора и/или към някой от околните.
- По време на работа могат да изхвърчат остатъци от детайла и от системата за закрепване/съединяване.
- Когато използвате електрически инструменти, винаги носете защитни очила, за да предпазите очите си от нараняване. Очилата трябва да съответстват на ANSI Z87.1 в САЩ, EN 166 в Европа или AS/NZS 1336 в Австралия/Нова Зеландия. Освен това, в Австралия/Нова Зеландия има законово изискване за носене на маска за защита на лицето.



Работодателят е длъжен да наложи използването на подходящи предпазни средства от операторите на инструментите и всички лица, намиращи се непосредствено в работната зона.

- Опасностите за другите се оценяват от оператора.
- Внимавайте с инструментите без контакт с детайла, понеже те могат да сработят непреднамерено и да наранят оператора и/или околните.
- Погрижете се инструментът да е винаги опрян върху детайла и да не може да се пълзне.
- Използвайте средства за защита на слуха, за да предпазите ушите си от шума и да предпазите главата си. Също така, носете леки, но не прекалено широки дрехи. Ръкавите трябва да бъдат закопчани или навити. Не трябва да се носи вратовръзка.

Опасности при работа

- Дръжте инструмента правилно: имайте готовност за противодействие на нормални или внезапни движения, като например откат.
- Поддържайте балансирано положение на тялото и стъпвайте стабилно.
- Препоръчва се използване на подходящи предпазни очила, ръкавици и защитно облекло.
- Трябва да се носят подходящи средства за защита на слуха.

- Използвайте правилния енергиен носител, посочен в ръководството за експлоатация.
- Не използвайте инструмента върху подвижни платформи или задната част на камioni. Внезапното движение на платформата може да наруши контрола върху инструмента и да доведе до нараняване.
- Приемете, че инструментът винаги е зареден с крепежни елементи.
- Не прибързвайте при работата и не насиливайте инструмента. Работете внимателно с инструмента.
- Осигурете здрава опора на краката и поддържайте равновесие при работа с инструмента. Когато работите на високо, проверете дали няма някой отдолу и закрепете маркуча за въздух, за да предотвратите опасност в случай на внезапен тласък или закачване.
- На покриви и други високи места, забивайте крепежните елементи, като се движите напред. Ако забивате пирони, докато се движите назад, можете лесно да загубите опора. Когато забивате крепежни елементи в перпендикулярна повърхност, работете отгоре надолу. По този начин забиването на крепежните елементи ще бъде по-малко уморително.

- Ако по грешка ударите друг крепежен елемент или чеп в дървото, крепежният елемент може да се огъне или инструментът да засече. Крепежният елемент може да изхвърчи и да удари някого, или пък инструментът да реагира опасно. Поставяйте крепежните елементи внимателно.
- Не оставяйте зареден инструмент или компресор за въздух под налягане за дълго време на открito под слънцето. Когато си тръгвате от работа се уверете, че в инструмента не може да проникне прах, пясък, стружки и чужди тела.
- Не се опитвайте да забивате крепежни елементи едновременно отзътре и отзън. Крепежните елементи могат да се пълзнат и/или отскочат встриани, което е много опасно.

Опасности от повтарящи се движения

- Когато инструментът се използва продължително време, операторът може да почувства дискомфорт в дланите, ръцете, раменете, врата и други част от тялото.
- Докато използва инструмента, операторът трябва да заеме подходяща, но ергономична поза. Стъпвайте стабилно и избягвайте неудобни и небалансиранi пози.
- Ако операторът усети симптоми на упорит или повтарящ се дискомфорт, болка, пулсиране, изтръпване, вдървеност, усещане за парене и скованост, не пренебрегвайте тези предупредителни знаци. Операторът трябва да се консултира с квалифициран медицински специалист за всички дейности.
- Продължителната употреба на инструмента може да предизвика повтарящо се локално нараняване в следствие на предизвикания от инструмента откат.

- За да избегне нараняване от повтарящи се усилия, операторът не трябва да се пресияга надалече или да използва прекомерна сила. Освен това операторът трябва да си почине, когато почувства умора.
- Извършете оценка на риска по отношение на опасностите от повторящи се движения. Тя трябва да се съсредоточи върху мускулно-скелетните нарушения и да се базира предимно върху предположението, че намаляването на умората по време на работа има ефект върху намаляването на нарушенията.

Опасности от принадлежности и консумативи

- Разединете от инструмента енергийният носител, като например въздух, газ или акумулатор, в зависимост от случая, преди смяна/замяна на принадлежности, като контакт с детайла или извършване на елементални настройки.
- Използвайте само осигурените от производителя размери и типове принадлежности.
- Използвайте само препоръчваните в това ръководство смазочни средства.

Опасности на работното място

- Подхълзване, препъване и падане са основните причини за наранявания на работното място. Внимавайте за хълзгави повърхности, получени в следствие на инструмента, а също и за опасности от препъване в пневматичния маркуч.
- Проявявайте допълнително внимание в непозната околнна среда. Може да има скрити опасности, като например електрически и други комунални линии.
- Този инструмент не е предначен за работа в потенциално взривоопасна атмосфера и не е изолиран срещу контакт с електрическо захранване.
- Уверете се, че няма електрически кабели, газови тръби и др., които биха могли да създадат опасност, ако бъдат повредени при използване на инструмента.
- Поддържайте работната зона чиста и добре осветена. Безпорядъкът и тъмнината предизвикват злополуки.
- Възможно е да има местни разпоредби относно шума, които трябва да се спазват, като се поддържа ниво на шум в допустимите граници. В някои случаи трябва да се използват прегради, за да се заглуши шума.

Опасност от прах и изходящ въздух

- Винаги проверявайте околната среда. Излизаният от инструмента въздух може да издухва прах или предмети и да удари оператора и/или околните.
- Насочете изпускателния отвор по такъв начин, че да сведете до минимум вредното въздействие на праха в запрашена околнна среда.
- Ако в работната зона се изхвърлят прах или предмети, намалете емисията, колкото е възможно повече, за да намалите опасностите за здравето и риска от нараняване.

Опасности от шум

- Излагането на въздействието на шум може да предизвика постоянна инвалидизираща загуба на слух и други проблеми, като например шум в ушите (звънене, бучене, свистене и бръмчене в ушите).
- Извършете оценка на риска по отношение на опасностите от шума в работната зона и приложете подходящи мерки за намаляване на тези опасности.
- Подходящи средства за намаляване на опасността може да включват действия, като например амортизиращи материали, които да предотвратят „бръмчене“ на детайлите.
- Използвайте подходящи средства за защита на слуха.
- Експлоатирайте и поддържайте инструмента съгласно препоръките в тези инструкции, за да предотвратите излишното увеличаване на нивата на шума.
- Предприемете мерки за намаляване на шума например, като поставите обработватите детайли върху шумопогълщащи опори.

Опасности от вибрации

- Предаваните вибрации по време на работа зависят от силата на хващане, силата на контактен натиск, посоката на работа, регулирането на подаваната енергия, обработватия детайл, опората на обработвания детайл. Извършете оценка на риска по отношение на опасностите от вибрации и приложете подходящи мерки за намаляване на тези опасности.
- Въздействието на вибрациите може да предизвика увреждане на нервите и кръвоизливането на дланите и ръцете.
- Носете топли дрехи, когато работите в студено време, пазете дланите си топли и суhi.
- Ако усетите скованост, изтръпване, болка или побледняване на кожата на пръстите или дланите си, пътърсете медицинска помощ от квалифициран специалист по производствена медицина за всички дейности.
- Експлоатирайте и поддържайте инструмента съгласно препоръките в тези инструкции, за да предотвратите излишното увеличаване на нивата на вибрациите.
- Дръжте инструмента, без да го стискате, но безопасно, понеже опасността от вибрации е по-голяма, когато силата на състискане е по-голяма.

Допълнителни предупреждения за пневматични инструменти

- Сгъстеният въздух може да предизвика тежко нараняване.
- Винаги спирайте въздуха и разединявайте инструмента от въздушната линия, когато не го използвате.
- Винаги разединявайте инструмента от линията за сгъстен въздух преди смяна на принадлежности, извършване на регулировки и/или ремонти, при преместване от една на друга работна зона.

- Дръжте пръстите си настрани от спусъка, когато не работите с инструмента и когато се местите от едно място на друго.
- Никога не насочвайте състенния въздух към себе си или към някой друг.
- Откачни маркучи със състен въздух могат да причинят тежко нараняване. Винаги проверявайте за повредени или разхлабени маркучи или фитинги.
- Никога не носете пневматичен инструмент за неговия маркуч.
- Никога не влечете пневматичен инструмент за неговия маркуч.
- Когато използвате пневматични инструменти, никога не превишавайте тяхното максимално работно налягане ps max.
- Пневматичните инструменти трябва да се захранват със състен въздух с най-ниското необходимо за работния процес налягане, за да се намалят шумът и вибрациите, и да се сведе до минимум износването.
- Използването на кислород или запалими газове за задвижване на пневматични инструменти създава опасност от пожар и взрив.
- Внимавайте при използването на пневматични инструменти, понеже инструментът може да стане студен, което влияе върху хващането и контрола върху него.

Предпазни устройства

- Преди работа проверете дали всички защитни системи са в изправност. Инструментът не трябва да сработва, ако се натисне само спусъка или се натисне контактното рамо към дърво. Той трябва да сработва само при извършване едновременно и на двете действия. Изпробвайте за евентуални повреди без крепежни елементи и с издърпан докрай ударник.
- Блокирането на спусъка в положение ON (ВКЛ.) е много опасно.** Не се опитвайте да блокирате спусъка.
- Не се опитвайте да блокирате контактния елемент или другите предпазни устройства, като ги притискате със залепваща лента или тел. Има опасност за живота или от тежко нараняване.

Сервизно обслужване

- Почистете и обслужете инструмента непосредствено след приключване на работа. Поддържайте инструмента в пълна изправност. Смазвайте подвижните части, за да предотвратите ръждясване и да намалите износването поради триене. Избръсвайте всички части от прах.
- За периодичните прегледи на инструмента се обръщайте към упълномощен сервис на Makita.
- За да се поддържа БЕЗОПАСНОСТТА и НАДЕЖДНОСТТА на инструмента, обслужването и ремонтите трябва да се извършват от упълномощен сервис на Makita, като се използват резервни части от Makita.

- Спазвайте местните разпоредби при изхвърлянето на инструмента.

ЗАПАЗЕТЕ НАСТОЯЩИТЕ ИНСТРУКЦИИ.


▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ позволявайте комфорта от познаването на продукта (придобит при дългата му употреба) да замени стриктното спазване на правилата за безопасност за въпросния продукт. **НЕПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА** и неспазването на правилата за безопасност, посочени в настоящото ръководство за експлоатация, могат да доведат до тежки наранявания.

ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ

► Фиг.1: 1. Спусък 2. Кука 3. Преден адаптер (контактен елемент) 4. Пълнител

МОНТАЖ

Избор на компресор

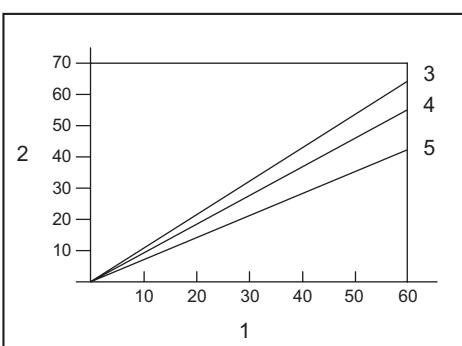

1. Честота на забиване на пирони (бр./мин.) 2. Дебит на компресора за въздух в минута (л/мин.) 3. 0,83 МPa (8,3 бара) 4. 0,74 МPa (7,4 бара) 5. 0,64 МPa (6,4 бара)

Компресорът за състен въздух трябва да отговаря на изискванията на EN60335-2-34.

Изберете компресор с широк диапазон на налягането и дебит на въздух, осигуряващ рентабилна работа. На графиката е показано съотношението между честотата на забиване, приложимото налягане и дебита на въздух от компресора.

Така например, ако се забиват пирони със скорост около 60 броя в минута при налягане 0,74 МPa (7,4 бара), ще е необходим компресор с дебит на въздух над 55 литра в минута.

Трябва да се използват регулатори на налягане, за да се ограничи налягането на въздуха до номиналното налягане за инструмента, когато налягането на подавания въздух превишава номиналното налягане на инструмента. В противен случай има опасност от тежка телесна повреда на оператора или стоящите наблизо хора.

Избор на пневматичен маркуч

AVNIMANIE: Ниският дебит на компресора или по-дълъг маркуч с по-малък диаметър спрямо честотата на забиване могат да доведат до намаляване на способността за забиване на пирони на инструмента.

► Фиг.2

Използвайте колкото може по-широк и по-къс маркуч, осигуряващ постоянно и ефикасно забиване на пироните.

При налягане на въздуха 0,49 MPa (4,9 бара) се препоръчва маркуч с вътрешен диаметър над 6,5 mm и дължина по-малко от 20 m, ако интервалт между забиването на два пирона е 0,5 секунди.

Маркучите за подаване на въздух трябва да бъдат с номинално минимално работно налягане 1,03 MPa (10,3 бара) или 150 процента от създаваното от системата максимално налягане, което от двете е по-голямо.

Смазване

► Фиг.3

За постигане на максимална ефективност монтирайте възможно най-близо до инструмента въздушен комплект (маслонка, регулатор, въздушен филтер). Регулирайте маслонката така, че да подава една капка масло на всеки 50 пирона.

Ако не се използва въздушен комплект, смазвайте инструмента с масло за пневматични инструменти, като сложите 2 (две) или 3 (три) капки масло във фитинга за въздух. Това трябва да се прави преди и след работа.

За правилно смазване трябва да стреляте няколко пъти с инструмента след вкарването на масло за пневматични инструменти.

► Фиг.4: 1. Масло за пневматични инструменти

ОПИСАНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ

AVNIMANIE: Преди да регулирате или проверявате работата на инструмента, винаги откачете маркуча.

Регулиране на дълбочината на забиване

► Фиг.5: 1. Регулиращ елемент

За да регулирате дълбочината на забиване, завъртете регулатора.

Дълбочината на забиване е най-дълбока, когато регулаторът е завъртан докрай в посока А, показана на фигуранта. Тя става по-плитка, когато регулаторът се завърти в посока В. Ако пироните не могат да се забият достатъчно дълбоко, дори когато регулаторът е завъртан докрай в посока А, увеличите налягането на въздуха. Ако пироните се забиват прекалено дълбоко, дори когато регулаторът е завъртан докрай в посока В, намалете налягането на въздуха.

По принцип експлоатационният срок на инструмента ще бъде по-дълъг, ако същият се използва при по-ниско налягане и регулаторът е настроен на по-голяма дълбочина на забиване.

Кука

AVNIMANIE: Никога не окачвайте инструмента нависоко или на повърхност, която може да е нестабилна.

AVNIMANIE: Не закачайте куката на колана през кръста. Ако пистолетът за патрони падне, това може да доведе до случайно изстрелване и телесно нараняване.

► Фиг.6

► Фиг.7: 1. Кука

Куката е удобна за временно окачване на инструмента.

Пистолет със състен въздух

AVNIMANIE: Не насочвайте изходящата дюза на пистолета със състен въздух към никого. Дръжте също надалече от изходящата дюза ръцете и краката си. Случайното натискане на бутона на пистолета със състен въздух може да предизвика нараняване.

AVNIMANIE: Винаги проверявайте около вас преди да използвате пистолета със състен въздух. Издухният прах или предмети могат да ударят някого.

AVNIMANIE: Не присъединявайте и не откачете пневматичния маркуч, докато натискате бутона на пистолета със състен въздух.

Подаваният към инструмента въздух може да се използва също и като пистолет със състен въздух. Можете да почиствате работната повърхност чрез натискане на бутона в края на ръкохватката.

► Фиг.8: 1. Бутона

БЕЛЕЖКА: След използване на пистолета със състен въздух силата на забиване на инструмента временно ще намалее. В такъв случай изчакайте възстановяването на въздушното налягане.

БЕЛЕЖКА: Ако използвате пистолет със състен въздух изпънете тестово продухване веднага след поставянето на масло. Маслото може да пръсне заедно с въздуха.

Експлоатация

ДВИНИМАНИЕ: Преди работа проверете дали всички системи за безопасност са в изправност.

Проверка на правилното действие преди експлоатация

Преди експлоатация винаги проверявайте следните точки.

- Уверете се, че инструментът не започва да работи само при свързване на маркуча за въздух.
- Уверете се, че инструментът не започва да работи само при натискане на спусъка.
- Уверете се, че инструментът не започва да работи само при поставяне на контактния елемент до работното изделие без натискане на спусъка.

СГЛОБЯВАНЕ

ДВИНИМАНИЕ: Винаги откачайте маркуча, преди да извршвате дейности по инструмента.

Зареждане на пирони

ДВИНИМАНИЕ: Зареждайте пирони от един и същи вид, размер и дължина, когато зареждате пълнителя.

1. Издърпайте плъзгащата се вратичка, докато натискате лоста, за да отворите пълнителя.
► Фиг.9: 1. Лост 2. Плъзгаща се вратичка

2. Подравнете върховете на пироните към жлеба на пълнителя и избутайте пироните към отвора за изстрелване.
► Фиг.10: 1. Пирон 2. Жлеб 3. Отвор за изстрелване

3. Затворете плъзгащата се вратичка, докато се заключи.

ДВИНИМАНИЕ: Не поставяйте пръста си върху жлеба на плъзгащата се вратичка. Той може да бъде прещипан от нея.

ДВИНИМАНИЕ: Когато не използвате инструмента, извадете всички пирони от пълнителя и затворете плъзгащата се вратичка.

Преден адаптер

За да предотвратите надраскане или повреждане на повърхността на работното изделие, използвайте предния адаптер.

- Фиг.11: 1. Преден адаптер 2. Контактен елемент

На показаното на фигураната място се съхранява резервен преден адаптер.

- Фиг.12: 1. Резервен преден адаптер

Свързване на маркуча за въздух

ДВИНИМАНИЕ: Не опирайте пръста си върху спусъка, когато свързвате пневматичния маркуч.

- Фиг.13: 1. Фитинг за въздух 2. Въздушно съединение

Плъзнете въздушното съединение на маркуча върху фитинга за въздух на инструмента. Уверете се, че въздушното съединение се фиксира здраво на място, когато го свързвате към фитинга за въздух. На маркуча трябва да се постави съединение при инструмента или близо до него така, че нагнетателната камера да се изправя при прекъсване на подаването на въздух.

Забиване на пирони

За да забивате пирон, поставете контактния елемент върху работния детайл и натиснете спусъка.

- Фиг.14

ДВИНИМАНИЕ: КОГАТО СПУСЪКЪТ Е В НАТИСНАТА НАПОЛОВИНА ПОЗИЦИЯ, може да възникне неочекано забиване на пирон, ако под влияние на откат контактният елемент осъществи повторен контакт с работния детайл или с друга повърхност.

За да избегнете такова неочекано забиване на пирон, изпълнете следното:

- Не притискайте контактния елемент към детайла прекалено силно.
- Натиснете спусъка докрай и го задръжте за 1-2 секунди след забиването на пирона.

Отстраняване на заседнали пирони

ДПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги откачайте маркуча преди изваждане на пирони.

ДВИНИМАНИЕ: Не използвайте деформирани пирони или лента с пирони. Ако не го направите, това ще доведе до лошо подаване на пироните.

1. Отворете плъзгащата се вратичка и извадете пироните от пълнителя.
► Фиг.15

2. При отворена плъзгаща се вратичка издърпайте фиксатора, за да отворите вратичката, и след това извадете пироните.
► Фиг.16: 1. Фиксатор 2. Вратичка

ПОДДРЪЖКА

▲ВНИМАНИЕ: Винаги откачайте маркуча преди извършване на проверка или техническо обслужване.

БЕЛЕЖКА: Не използвайте бензин, нафта, разредител, спирт и др. подобни. Това може да причини обезцветяване, деформация или пукнатини.

Пирони

Работете внимателно с лентите с пирони и тяхната кутия. При невнимателна работа с лентите с пирони те може да се деформират, което да доведе до лошо подаване на пироните.

Не съхранявайте пироните на много влажно или горещо място или на място, изложено на пряка слънчева светлина.

Техническо обслужване на инструмента за забиване на пирони

Преди работа задължително проверявайте общото състояние на инструмента, както и дали има хлабави болтове. Ако е необходимо, ги затегнете.

При откачен инструмент проверявайте ежедневно дали контактният елемент и спусъкът се движат свободно. Не използвайте инструмента, ако контактният елемент или спусъкът засядат или задират.

Ако оставяте инструмента, без да го ползвате за продължителен период, тогава го смажете с масло за пневматични инструменти и го съхранете на безопасно място. Избегвайте излагане на пряка слънчева светлина и/или влажна или гореща среда.

► Фиг.17

Поддръжка на компресора, въздушния комплект и маркуча за въздух

След работа винаги изпускате балона на компресора и въздушния филтър. Ако в инструмента проникне влага, работата му може да се влоши или да възникне повреда.

► Фиг.18: 1. Кран за източване

► Фиг.19: 1. Въздушен филтър

Проверявайте редовно дали има достатъчно пневматично масло в маслонката на въздушния комплект. Ако не се поддържа достатъчно добро смазване, О-пръстените ще се износят бързо.

► Фиг.20: 1. Маслонка 2. Масло за пневматични инструменти

Пазете маркуча за въздух далеч от топлина (над 60°C, над 140°F), далече от химикали (разредители, силни киселини или основи). Освен това прекарвайте маркуча далеч от препятствия, за които може опасно да се закачи по време на работа. Маркучите трябва да се насочат далеч от остри ръбове и зони, в които може да се повредят или изтроят.

За да се поддържа БЕЗОПАСНОСТТА и НАДЕЖДОСТТА на продукта, ремонтите, поддръжката или регулирането трябва да се извършват от упълномощен сервис или фабрични сервисни центрове на Makita, като винаги трябва да използвате резервни части от Makita.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ

▲ВНИМАНИЕ: Препоръчва се използването на тези аксесоари или накрайници с вашия инструмент Makita, описан в настоящото ръководство. Използването на други аксесоари или накрайници може да доведе до опасност от телесни повреди. Използвайте съответния аксесоар или накрайник само по предназначение.

Ако имате нужда от помощ за повече подробности относно тези аксесоари, се обрънете към местния сервизен център на Makita.

- Пирони
- Пневматичен маркуч
- Предпазни очила

ЗАБЕЛЕЖКА: Някои артикули от списъка може да са включени в комплекта на инструмента, като стандартни аксесоари. Те може да са различни в различните държави.

SPECIFIKACIJE

Model:	AF506
Tlak zraka	0,49 – 0,83 MPa (4,9 – 8,3 bara)
Veličina čavala	18 ga.
Duljina čavala	15 mm – 50 mm
Broj čavala	100 komada.
Minimalni promjer crijeva	6,5 mm
Ulje za pneumatski alat	ISO VG32 ili ekvivalentno
Dimenzije (D x Š x V)	250 mm x 70 mm x 256 mm
Neto težina	1,3 kg

- Zahvaljujući našem stalnom programu razvoja i istraživanja, navedene specifikacije podložne su promjenama bez obavijesti.
- Specifikacije mogu biti različite ovisno o zemlji.

Simboli

U nastavku su prikazani simboli koji se koriste za opremu. Prije korištenja provjerite jeste li razumjeli njihovo značenje.



Pročitajte priručnik s uputama.



Nosite zaštitne naočale.



Nosite zaštitu za uši.



Nemojte upotrebljavati na skelama i ljestvama.

Namjena

Alat je namijenjen za zahvate pričvršćenja u zatvorenim te zahvate na namještaju.
Alat je namijenjen isključivo za profesionalne primjene velikog obujma. Upotreba u druge svrhe zabranjena je. Nije namijenjen za zabijanje pričvršćivača u tvrde površine kao što su čelik i beton.

Buka

Tipična jačina buke označena s A, određena sukladno ISO11148-13(EN12549):

Razina tlaka zvuka (L_{PA}) : 99 dB (A)

Razina snage zvuka (L_{WA}) : 109 dB (A)

Neodređenost (K) : 1,5 dB (A)

NAPOMENA: Deklarirana vrijednost emisije buke izmjerena je prema standardnoj metodi testiranja i može se rabiti za usporedbu jednog alata s drugim.

NAPOMENA: Deklarirana vrijednost emisije buke također se može rabiti za preliminarnu procjenu izloženosti.

AUPOZORENJE: Nosite zaštitu za uši.

AUPOZORENJE: Emisija buke tijekom stvarnog korištenja električnog ručnog alata se može razlikovati od deklariranih vrijednosti emisije, ovisno o načinu na koji se alat rabi, posebice ovisno o tome kakav se izradak izrađuje.

AUPOZORENJE: Nemojte zaboraviti da identificirate sigurnosne mjere zaštite rukovatelja koje se temelje na procjeni izloženosti u stvarnim uvjetima korištenja (uzimajući u obzir sve dijelove radnog ciklusa, poput vremena kada je alat isključen i kada on radi u praznom hodu, a također i vrijeme okidanja).

Vibracija

Ukupna vrijednost vibracija izračunata u skladu s ISO11148-13(ISO8662-11):

Emisija vibracija (a_h) : 7,6 m/s²

Neodređenost (K) : 1,5 m/s²

NAPOMENA: Deklarirana vrijednost ukupnih vibracija izmjerena je prema standardnoj metodi testiranja i može se rabiti za usporedbu jednog alata s drugim.

NAPOMENA: Deklarirana vrijednost ukupnih vibracija također se može rabiti za preliminarnu procjenu izloženosti.

AUPOZORENJE: Emisija vibracija tijekom stvarnog korištenja električnog ručnog alata se može razlikovati od deklariranih vrijednosti emisije, ovisno o načinu na koji se alat rabi, posebice ovisno o tome kakav se izradak izrađuje.

AUPOZORENJE: Nemojte zaboraviti da identificirate sigurnosne mjere zaštite rukovatelja koje se temelje na procjeni izloženosti u stvarnim uvjetima korištenja (uzimajući u obzir sve dijelove radnog ciklusa, poput vremena kada je alat isključen i kada on radi u praznom hodu, a također i vrijeme okidanja).

Izjava o sukladnosti EZ

Samo za države članice Europske unije

Izjava o sukladnosti EZ u praviku je Priloga A ovih uputa za upotrebu.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Sigurnosna upozorenja za pneumatski pištolj za čavle/spajalice

▲UPOZORENJE: Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i sve upute. Nepridržavanje upozorenja ili uputa može rezultirati ozbiljnim ozljedama, strujnim udarom i/ili požarom.

Sačuvajte sva upozorenja i upute radi kasnijeg korištenja.

Radi osobne sigurnosti te propisnog rada i održavanja alata, prije upotrebe alata pročitajte ovaj priručnik s uputama.


Opća sigurnost

1. Svaka druga vrsta upotrebe, osim namijenjene, zabranjena je. Alati za zabijanje pričvršćivača s neprekidnim kontaktnim zabijanjem ili kontaktnim zabijanjem mogu se upotrebljavati isključivo u proizvodnim primjenama.
2. Kada alat ne upotrebljavate, ili prilikom pomicanja iz jednog radnog položaja u drugi, držite prste podalje od okidača.
3. Prijeti više opasnosti u takvom slučaju. S razumijevanjem pročitajte sigurnosne upute prije priključivanja, odvajanja, umetanja, rukovanja, održavanja, izmjene pribora na ili radu u blizini alata. Ako to ne učinite, može doći do teških tjelesnih ozljeda.
4. Držite sve dijelove tijela, primjerice ruke i stopala, podalje od smjera otpuštanja i pobriinite se da pričvršćivač ne može prodrijeti kroz izradak u dijelove tijela.
5. Napominjemo da se prilikom upotrebe alata pričvršćivač može savinuti i prouzročiti ozljede.
6. Čvrsto držite alat i budite pripravljeni na povratni moment spirale.
7. Alat za zabijanje pričvršćivača smiju upotrebljavati isključivo osposobljeni rukovatelji.
8. Ne izvodite preinake na alatu za zabijanje pričvršćivača. Preinake mogu smanjiti učinkovitost sigurnosnih mjeru i povećati opasnost po rukovatelja i/ili slučajne prolaznike.
9. Zadržite priručnik s uputama.
10. Ne upotrebljavajte alat ako je oštećen.
11. Budite oprezni pri rukovanju pričvršćivačima, osobito prilikom umetanja i vađenja jer imaju oštре vrhove koji mogu prouzročiti ozljede.
12. Prije upotrebe alata uvijek provjerite ima li slijmjenih, nepravilno priključenih ili istrošenih dijelova.

13. Ne približavajte se previše. Alat upotrebljavajte isključivo na sigurnom radnom mjestu. U svakom trenutku imajte odgovarajući oslonac i održavajte ravnotežu.
14. Držite prolaznike podalje od alata (prilikom rada na područjima gdje je velika vjerojatnosti protoka velikog broja ljudi). Jasno označite radno područje.
15. Nemojte alat usmjeravati prema sebi ili drugima.
16. Ne držite prst na okidaču prilikom podizanja alata, promjene radnog područja ili položaja, kao ni prilikom hodanja, jer tako možete nehotično uključiti alat. Na alatima s mogućnošću odabira načina zabijanja uvijek provjerite alat prije upotrebe kako biste se uvjerili da je odaširan ispravan način rada.
17. Nosite rukavice koje vam pružaju dobar osjećaj i omogućuju sigurnu kontrolu okidača i ostalih uređaja za prilagodbu.
18. Prilikom odlaganja alat položite na ravnu površinu. Ako upotrebljavate kuku isporučenu s alatom, čvrsto zakačite alat na stabilnoj površini.
19. Nemojte raditi ako ste pod utjecajem alkohola, droga ili nečeg sličnog.

Opasnost od projektila

1. Alat za zabijanje pričvršćivača potrebno je isključiti iz struje prilikom vađenja pričvršćivača, izvođenja prilagodbi, uklanjanja zaglavljenih pričvršćivača ili izmjene pribora.
2. Pri radu provjerite prodire li pričvršćivač pravilno kroz materijal, bez savijanja/slučajnog izbacivanja prema rukovatelju i/ili drugim slučajnim prolaznicima.
3. Pri radu može doći do izbacivanja otpadaka s izratka i iz sustava za pričvršćivanje/povezivanje.
4. Uvijek nosite zaštitne naočale kako biste zaštitili oči od ozljedivanja električnim uređajima. Naočale moraju biti u skladu s normom ANSI Z87.1 u SAD-u, EN 166 u Europi ili AS/NZS 1336 u Australiji/Novom Zelandu. U Australiji/Novom Zelandu također je zakonski propisano nošenje maske za lice radi zaštite lica.

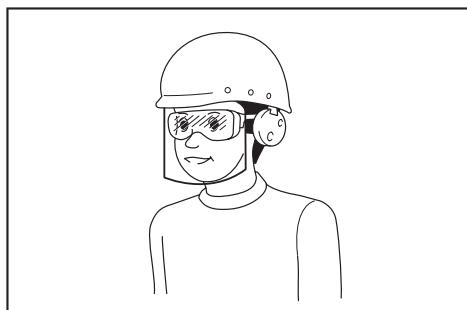

Poslodavac je odgovoran za provedbu mjere obveznog nošenja zaštitne opreme za rukovatelje i druge osobe u neposrednom radnom okruženju pri rukovanju alatom.

5. Rukovatelj ocjenjuje koliko je situacija opasna za druge.

- Budite oprezni s alatima dok nisu u doticaju s izratkom jer se mogu nehotično aktivirati i ozlijediti rukovatelja i/ili slučajnog prolaznika.**
- Pobrinite se da alat bude sigurno položen na izradak i da ne može skliznuti.**
- Nosite zaštitu za uši radi zaštite ušiju od buke i zaštitu za glavu. Također nosite lagantu i ne preširoku odjeću. Rukavi trebaju biti zakopčani ili zavrnuti. Ne smijete nositi kravatu.**

Opasnosti pri radu

- Pravilno držite alat: budite pripravljeni na uobičajene ili nagle pokrete kao što je povrtni moment spirale.**
- Održavajte stabilan položaj tijela i čvrst oslonac pod nogama.**
- Preporučuje se upotreba prikladnih sigurnosnih naočala, rukavica i zaštitne odjeće.**
- Potrebno je nositi i odgovarajuću zaštitu za uši.**
- Upotrijebite ispravan izvor električne energije, sukladno priručniku s uputama.**
- Nemojte upotrebljavati alat na pomicnim platformama ni stražnjim dijelovima kamiona. Naglo pomicanje platforme može prouzročiti gubitak kontrole nad alatom i ozljede.**
- Uvijek pretpostavite da se u alatu nalaze pričvršćivači.**
- Ne žurite se s poslom i ne preopterećujte alat. Oprezno rukujte alatom.**
- Pazite na svoj položaj i održavajte ravnotežu dok radite s alatom.** Prilikom rada na visini pazite da ispod vas ne bude drugih osoba i pričvrstite crijevo za zrak kako biste spriječili nezgodu ako dođe do iznenadnog udarca ili zastoja.
- Na krovovima i drugim visokim mjestima pričvršćivače zavrčite krećući se prema naprijed.** Ako zavrčete pričvršćivače dok se krećete unatrag, lako možete izgubiti ravnotežu. Prilikom završtanja pričvršćivača na okomitu površinu zavrčite od vrha prema dnu. Tako ćete pričvršćivače zavrtati uz manje napora.
- Ako greškom zavrnete pričvršćivač na vrh drugog pričvršćivača ili nađete na čvor u drvetu, pričvršćivač će se saviti ili će se alat zaglaviti.** Pričvršćivač može odskočiti i nekoga ozlijediti ili može doći do opasne reakcije alata. Pažljivo postavljajte pričvršćivače.
- Napunjeni alat ili kompresor zraka nemojte ostavljati dulje vrijeme vani na suncu.** Pobrinite se da alat bude zaštićen od prašine, pijeska, strugotina i stranih predmeta na mjestu na kojem ga ostavite.

- Pričvršćivač nikada nemojte pokušavati zavrati istodobno s unutarnje i s vanjske strane.** Pričvršćivači mogu probiti materijal i/ili odletjeti, što predstavlja ozbiljnu opasnost.

Opasnosti uslijed ponavljajućih pokreta

- Prilikom dulje upotrebe alata, rukovatelj može osjetiti nelagodu u šakama, rukama, ramenima, vratu ili na drugim dijelovima tijela.**
- Pri upotrebi alata rukovatelj tijelo treba držati u prikladnom, ali ergonomskom položaju. Treba održavati čvrst oslonac pod nogama i izbjegavati čudne položaje tijela koji ga mogu izbaciti iz ravnoteže.**

- Ako se kod rukovatelja često ili opetovanje javljaju simptomi nelagode, bolova, pulsiranja, trnci, osjećaj obamrlosti, pečenja ili zatezanja, te znakove nikako ne smije ignorirati. Rukovatelj se u tom slučaju treba obratiti osposobljenom medicinskom radniku.**
- Neprekidna upotreba alata može prouzročiti trzajnu ozljedu uslijed momenta spirale koji se javlja na alatu.**
- Kako bi se izbjegle ozljede zbog čestog ponavljanja iste radnje, rukovatelj se ne smije previše istezati niti upotrebljavati prekomernu silu. Osim toga, rukovatelj se treba odmoriti kada osjeti umor.**
- Procijenite razinu rizika od ozljeda zbog čestog ponavljanja iste radnje. Pri procjeni se usmjerite na mišićno-koštane smetnje i samu procjenu temeljite na pretpostavci da smanjenje umaranja pri radu učinkovito smanjuje mogućnost nastanka smetnji.**

Opasnosti vezane uz pribor i potrošni materijal

- Isključite napajanje alata, primjerice dovod zraka, plina ili bateriju ako je primjenjivo, prije izmjene/zamjene pribora, primjerice onog u doticaju s izratkom, ili ako želite izvršiti neke prilagodbe.**
- Upotrebljavajte isključivo pribor dimenzija i vrsta koje pruža proizvođač.**
- Upotrebljavajte isključivo maziva koja su preporučena u ovom priručniku.**

Opasnosti na radnom mjestu

- Klizanja, spoticanja i padovi najčešći su uzroci ozljeda na radnom mjestu. Pripazite na skljivost površina koje uzrokuje upotreba alata te opasnosti od spoticanja o, primjerice, crijevo za dovod zraka.**
- Budite posebno oprezni u nepoznatim okruženjima. Mogu postojati skrivene opasnosti, primjerice električne ili druge komunalne instalacije.**
- Alat nije namijenjen za upotrebu u potencijalno eksplozivnim okruženjima i neizoliranim mjestima u doticaju s električnom energijom.**
- Provjerite da nema električnih kabela, plinskih cijevi i sl. koje mogu prouzročiti opasnost ako se pri upotrebi alata oštete.**
- Držite radno područje čistim i urednim. U neredu i mraku radna su područja izloženija nezgodama.**
- Održavanje razine buke u propisanim granicama može biti određeno lokalnim zakonskim propisima. U nekim je slučajevima potrebno upotrijebiti zatvarače za ograničavanje buke.**

Opasnosti od prašine i ispuha

- Uvijek provjerite svoje okruženje. Ispuh zraka iz alata može otpuhati prašinu ili predmete koji mogu udariti rukovatelja i/ili slučajnog prolaznika.**
- Usmjerite ispuh tako da smanjite podizanje prašine u prašnjavom okruženju.**
- Ako se prašina ili drugi objekti ispuštaju u radno područje, smanjite to ispuštanje u najvećoj mogućoj mjeri kako ne bi došlo do ugrožavanja zdravlja i povećane opasnosti od ozljeda.**

Opasnost od buke

- Izlaganje visokim razinama buke bez zaštite može prouzročiti trajan gubitak sluha i druge probleme kao što su tinitus (zvonjava, zujanje, zviždanje ili šum u ušima).
- Procjenite razinu rizika povezanu s opasnom bukom u radnom području i primijenite odgovarajuće načine kontrole za suzbijanje takvih opasnosti.
- Prikladni načini za smanjenje opasnosti uključuju, primjeric postavljanje materijala za prigušenje koji sprječavaju „zvonjavu“ izratka.
- Upotrebljavajte odgovarajuću zaštitu za sluha.
- Kako biste sprječili nepotrebno povećanje razina buke, alat održavajte i njime rukujte sukladno preporukama iz ovih uputa.
- Poduzmite mјere za smanjenje buke, primjerice postavljanjem izradaka na oslonce sa zvučnom izolacijom.

Opasnosti od vibracija

- Razina vibracija pri upotrebi ovisi o sili hvatnja, potisnoj kontaktnoj sili, smjeru rada, prilagodbi energije za napajanje, izratku i osloncu izratka. Procjenite razinu rizika povezanu s opasnim vibracijama i primijenite odgovarajuće načine kontrole za suzbijanje takvih opasnosti.
- Izloženost vibracijama može oštetiti živce i cirkulaciju u šakama i rukama.
- Nosite toplu odjeću prilikom rada pri niskim temperaturama i neka vam ruke budu tople i suhe.
- Ako osjetite umrтvljjenost, trnce ili bol, ili vam koža prstiju ili šake pobijeli, zatražite liječnički savjet od osposobljenog medicinskog radnika.
- Kako biste sprječili nepotrebno povećanje razina vibracija, alat održavajte i njime rukujte sukladno preporukama iz ovih uputa.
- Alat držite laganim ali sigurnim zahvatom jer je opasnost od vibracija obično veća što je veća sila zahvata.

Dodata na upozorenja za pneumatske alate

- Komprimirani zrak može prouzročiti ozbiljne ozljede.
- Uvijek prekinite dovod zraka i odvojite alat od dovoda zraka dok nije u upotrebi.
- Prije izmjene pribora, prilagodbi i/ili popravaka, ili premještanja iz radnog područja, alat uvijek odvojite od dovoda komprimiranog zraka.
- Kada alat ne upotrebljavate ili prilikom pomicanja iz jednog radnog položaja u drugi, držite prste podalje od okidača.
- Nikada ne usmjeravajte komprimirani zrak izravno prema sebi ili drugima.
- Crijeva koja se podižu i pomiču mogu prouzročiti ozbiljne ozljede. Uvijek provjerite ima li oštećenih ili labavih crijeva ili nastavaka.
- Pri nošenju pneumatski alat nikada nemojte hvatati za crijevo.
- Nikada nemojte vući pneumatski alat povlačeći ga za crijevo.

- Prilikom upotrebe pneumatskog alata nemojte prekoraci najveći dopušteni radni tlak u ps.
- Pneumatske alate treba pokretati komprimirani zrak pri vrijednosti tlaka najnižoj za potrebbi radni postupak kako bi se smanjuje razine buke i vibracija te trošenje samog alata.
- Upotreba kisika ili zapaljivih plinova za pokretanje pneumatskih alata uzrokuje opasnost od požara i eksplozije.
- Budite oprezni pri upotrebi pneumatskih alata jer se alat može ohladiti, što negativno utječe na hvatište i kontrolu.

Sigurnosni uređaji

- Prije početka rada provjerite jesu li svi sigurnosni sustavi u radnom stanju. Alat se ne bi smio uključiti samo povlačenjem okidača ili pritiskanjem kontaktog kraka o drvo. Trebao bi se uključiti samo ako se istodobno izvrše obje radnje. Provjerite moguću neispravnost dok nisu umetnuti pričvršćivači i dok je potiskivač u potpuno izvučenom položaju.
- Fiksiranje okidača u uključenom položaju ON također je iznimno opasno. Nikada nemojte pokušati pričvrstiti okidač.
- Nemojte pokušavati držati kontaktne elemente ili druge sigurnosne uredaje pritisnutima pomoću trake ili žice. Može doći do smrti ili ozbiljne ozljede.

Servisiranje

- Čišćenje i održavanje obavite odmah nakon završetka posla. Održavajte alat u bespriječnom stanju. Podmažite pokretnе dijelove kako biste sprječili pojavu korozije, a habanje uzrokovano trenjem sveli na najmanju mjeru. Očistite prasišnu sa svih dijelova.
- Za periodičku provjeru alata obratite se ovlaštenom servisnom centru Makita.
- SIGURAN i POUZDAN rad alata zajamčen je samo ako popravke i održavanje prepustite ovlaštenom servisnom centru Makita i uz upotrebu originalnih rezervnih dijelova Makita.
- Pridržavajte se lokalnih zakonskih propisa za zbrinjavanje alata.

ČUVAJTE OVE UPUTE.


AUPOZORENJE: NEMOJTE dozvoliti da udobnost ili znanje o proizvodu (stečeno stalnim korištenjem) zamijene strogo pridržavanje sigurnosnih propisa za određeni proizvod. ZLOUPORABA ili nepridržavanje sigurnosnih propisa navedenih u ovom priručniku s uputama mogu prouzročiti ozbiljne ozljede.

OPIS DIJELOVA

- SI.1: 1. Okidač 2. Kuka za vješanje 3. Adapter prednjeg dijela (kontaktni element) 4. Spremnik

INSTALACIJA

Odabir kompresora

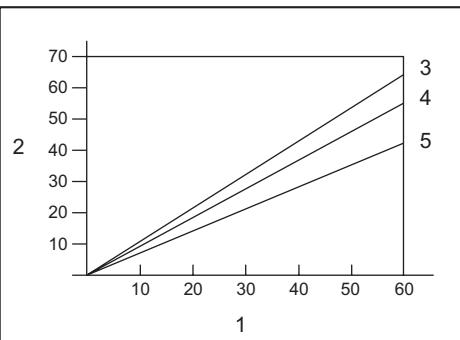

1. Učestalost zabijanja čavala (kol./min) 2. Količina stvorenog zraka u kompresoru po minuti (L/min) 3. 0,83 MPa (8,3 bara) 4. 0,74 MPa (7,4 bara) 5. 0,64 MPa (6,4 bara)

Kompresor zraka mora biti u skladu sa zahtjevima smjernice EN60335-2-34.

Odaberite kompresor s dovoljnim tlakom i količinom stvorenog zraka koji osigurava isplativ rad. Grafikon prikazuje odnos između učestalosti zabijanja čavala, primjenjivog tlaka i količine stvorenog zraka u kompresoru. Tako, na primjer, ako zabijate brzinom od približno 60 puta u minuti uz kompresiju od 0,74 MPa (7,4 bara), potreban je kompresor koji osigurava stvorenu količinu zraka veću od 55 litara/min.

Regulatori tlaka moraju se upotrebljavati kako biste ograničili tlak zraka na nominalni tlak alata ako tlak dovedenog zraka premašuje nominalni tlak. U suprotnom može doći do ozbiljnih ozljeda korisnika alata ili osoba u blizini.

Odabir crijeva za zrak

OPREZ: Mala količina stvorenog komprimiranog zraka, dugo crijevo za zrak ili mali promjer crijeva za zrak u odnosu na učestalost zabijanja čavala mogu smanjiti radni kapacitet alata.

► SI.2

Upotrebjavajte što šire i što kraće crijevo za zrak kako biste osigurali neprekidno i učinkovito zabijanje čavala.

Za tlak zraka od 0,49 MPa (4,9 bara) preporučuje se crijevo za zrak unutarnjeg promjera većeg od 6,5 mm i duljine manje od 20 m kada je interval zabijanja čavla 0,5 sekundi. Nazivna vrijednost radnog tlaka crijeva za dovod zraka treba iznositi minimalno 1,03 MPa (10,3 bara) ili 150 posto maksimalnog tlaka proizведенog u sustavu, ovisno o tome koja je od tih vrijednosti viša.

Podmazivanje

► SI.3

Kako biste osigurali maksimalne performanse, komplet za zrak (podmazivač, regulator, filter zraka) postavite što bliže alatu. Namjestite podmazivač tako da se jedna kap ulja ispusti na svakih 50 čavala.

Kada ne upotrebljavate komplet za zrak, alat podmazite uljem za pneumatski alat kapanjem 2 (dvije) ili 3 (tri) kapi ulja na mjesto za pricvršćivanje nastavka za zrak. Ovo je potrebno učiniti prije i nakon upotrebe.

Za pravilno podmazivanje alat je potrebno aktivirati nekoliko puta nakon podmazivanja.

► SI.4: 1. Ulje za pneumatski alat

FUNKCIONALNI OPIS

OPREZ: Uvijek odvojite crijevo prije podešavanja ili provjere funkcije na alatu.

Podešavanje dubine zabijanja čavla

► SI.5: 1. Podešavač

Dubinu zabijanja namjestite okretanjem kotačića za namještanje.

Dubina zabijanja najdublja je kada je kotačić za namještanje do kraja okreнут u smjeru A prikazanom na slici. Smanjuje se okretanjem kotačića za namještanje u smjeru B.

Ako čavle nije moguće dovoljno duboko zabiti, čak ni kada je kotačić za namještanje okrenut do kraja u smjeru A, povećajte tlak zraka.

Ako se čavli predubоко zabijaju, čak i kada je kotačić za namještanje okrenut do kraja u smjeru B, smanjite tlak zraka.

Vrijek trajanja alata općenito je dulji ako ga upotrebljavate s nižim tlakom zraka, a kotačić za namještanje postavite na veću dubinu zabijanja.

Kuka

OPREZ: Nikad ne stavljajte alat na kuku na povиšenom mjestu ili na potencijalno nestabilnu površinu.

OPREZ: Ne vješajte kuku na pojasa. Ako slučajno ispuštite pištolj za čavle, može doći do nehodčnog aktiviranja pištolja i ozljeda.

► SI.6

► SI.7: 1. Kuka za vješanje

Kuka je praktična za privremeno vješanje alata.

Komprimirani zrak

OPREZ: Ne usmjeravajte otvor komprimiranog zraka prema nekom. Isto tako, držite ruke i noge podalje od otvora za izlaz komprimiranog zraka. Ako slučajno pritisnete gumb komprimiranog zraka, može doći do ozljeda.

OPREZ: Prije upotrebe komprimiranog zraka uvijek provjerite okruženje. Otpuhana prašina ili predmeti mogu nekoga udariti.

OPREZ: Nemojte spajati ni odspajati crijevo za zrak prilikom pritiskanja gumba komprimiranog zraka.

Zrak alata također se može iskoristiti kao komprimirani zrak za čišćenje. Radno područje možete očistiti pritiskanjem gumba na kraju rukohvata.

► SI.8: 1. Gumb

NAPOMENA: Nakon upotrebe komprimiranog zraka sila završanja alata privremeno slabi. Pričekajte da se ponovno uspostavi tlak zraka.

NAPOMENA: Izvršite probno ispuštanje ako upotrebljavate komprimirani zrak odmah nakon nanošenja ulja. Ulje se može raspršiti u zraku.

MONTAŽA

OPREZ: Uvijek odvojite crijevo prije izvođenja radova na alatu.

Punjjenje čavala

OPREZ: Kada umećete čavle u spremnik, upotrebjavajte čavle iste vrste, veličine i duljine.

1. Povucite klizna vratašca dok pritišćete ručicu za otvaranje spremnika.
- SI.9: 1. Ručica 2. Klizna vratašca
2. Poravnajte vrhove čavala s utorom na spremniku i gurnite čavle do otvora za izbacivanje.
- SI.10: 1. Čavao 2. Utor 3. Otvor za izbacivanje
3. Zatvorite klizna vratašca tako da se zabrave.

OPREZ: Nemojte stavljati prst na prolaz kliznih vratašaca. Prst se može zaglaviti u kliznim vratašcima.

OPREZ: Kad se ne upotrebjavaju, uklonite sve čavle iz spremnika i zatvorite klizna vratašca.

Adapter prednjeg dijela

Upotrebljavajte adapter prednjeg dijela kako biste sprječili grebanje ili oštećenje površine izratka.

- SI.11: 1. Adapter prednjeg dijela 2. Kontaktni element

Rezervni adapter prednjeg dijela nalazi se na mjestu prikazanom na slici.

- SI.12: 1. Rezervni adapter prednjeg dijela

Povezivanje crijeva za zrak

OPREZ: Nemojte držati prst na okidaču dok priključujete crijevo za zrak.

- SI.13: 1. Priklučak za zrak 2. Utičnica crijeva za zrak

Gurnite utičnicu crijeva za zrak u priključak za zrak na alatu. Provjerite je li utičnica crijeva za zrak prilikom postavljanja dobro sjela u priključku za zrak.

Spojka crijeva mora biti postavljena na alatu ili blizu njega tako da spremnik pod tlakom bude ispraznjen u trenutku odvajanja spojke za dovod zraka.

RAD

OPREZ: Prije početka rada provjerite jesu li svi sigurnosni sustavi u radnom stanju.

Provjera funkcionalnosti prije početka rada

Prije početka rada uvijek provjerite sljedeće.

- Provjerite da alat ne počinje raditi u trenutku priključivanja crijeva za zrak.
- Provjerite da alat ne počinje raditi u trenutku povlačenja okidača.
- Provjerite da alat ne počinje raditi u trenutku postavljanja kontaktog elementa na izradak bez povlačenja okidača.

Zabijanje čavala

Da biste zabili čavao, postavite kontaktni element uz izradak i povucite okidač.

- SI.14

OPREZ: DOK DRŽITE OKIDAČ POVUČEN DO POLA, može doći do neočekivanog zabijanja čavla ako kontaktni element dođe u dodir s izratkom ili drugom površinom pod utjecajem povratnog momenta spirale.

Da biste izbjegli neželjeno zabijanje čavla, poduzmite sljedeće korake:

- Ne postavljajte kontaktni element uz izradak primjenjujući preveliku silu.
- Povucite okidač do kraja i zadržite ga 1 – 2 sekunde nakon zabijanja čavla.

Uklanjanje zaglavljenih čavala

AUPOZORENJE: Uvijek odvojite crijevo prije uklanjanja čavala.

OPREZ: Ne upotrebjavajte iskrivljene ili spojene redove čavala. U protivnom može doći do neispravnog umetanja čavala.

1. Otvorite klizna vratašca i uklonite čavle iz spremnika.
- SI.15
2. Držeći klizna vratašca otvorenima, povucite zapor za otvaranje vrata i uklonite čavle.
- SI.16: 1. Zatvarač 2. Vratašca

ODRŽAVANJE

OPREZ: Uvijek odvojite crijevo prije provjere alata ili radova na održavanju.

NAPOMENA: Nikada nemojte koristiti benzin, mješavini benzina, razrjeđivač, alkohol ili slično. Kao rezultat toga može se izgubiti boja, pojavitи deformacija ili pukotine.

Čavli

Redovima čavala i njihovim kutijama rukujte oprezno. Ako grubo postupate s redovima čavala, mogu se izobličiti, što može prouzročiti nepravilno umetanje reda čavala.
Čavle nemojte čuvati na vlažnim ili vrućim mjestima ili na mjestima izloženim izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Održavanje pištolja za čavle

Prije početka rada uvijek provjerite opće stanje alata i zategnutost vijaka. Pravilno zategnite vijke.

Svakodnevno provjerite okreću li se slobodno kontaktni element i okidač kada alat nije priključen u struju. Alat nemojte koristiti ako se kontaktni element ili okidač zaglavljaju ili savijaju.

Ako alat dulje vrijeme ne namjeravate upotrebljavati, podmažite ga uljem za pneumatski alat i odložite na sigurno mjesto. Alat nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti, vlazi ili vrucini.

► SI.17

Održavanje kompresora, kompleta za zrak i crijeva za zrak

Nakon završetka rada uvijek ispraznите spremnik kompresora i zračni filter. Ako u alat dospije vlaga, može doći do smanjenja performansi i do kvara alata.

► SI.18: 1. Otvor za ispuštanje

► SI.19: 1. Zračni filter

Redovito provjeravajte ima li dovoljno pneumatskog ulja u podmazivaču u sklopu kompletta za zrak. Ako podmazivanje nije dovoljno, O-prsteni će se brzo istrošiti.

► SI.20: 1. Podmazivač 2. Ulje za pneumatski alat

Crijevo za zrak držite podalje od izvora topline (iznad 60 °C ili iznad 140 °F) te od kemikalija (razrjeđivač, jakе kiseline ili baze). Također, crijevo ne smije prolaziti blizu prepreka o koje se tijekom rada može zaplesti. Crijeva moraju biti usmjerenja podalje od oštih rubova i mesta na kojima se mogu oštetiti ili oguliti.

Da biste zadržali SIGURNOST i POUZDANOST proizvoda, održavanje ili namještanja trebali biste prepustiti ovlaštenim servisnim ili tvorničkim centrima tvrtke Makita; uvijek rabite originalne rezervne dijelove.

DODATNI PRIBOR

OPREZ: Ovaj dodatni pribor ili priključci preporučuju se samo za upotrebu s alatom Makita navedenim u ovom priručniku. Upotreba bilo kojeg drugog dodatnog pribora ili priključaka može prouzročiti ozljede. Upotrebljavajte dodatni pribor ili priključak samo za njegovu navedenu svrhu.

Ako vam je potrebna pomoć za više detalja u pogledu ovih dodatnih pribora, obratite se najbližem Makita servisnom centru.

- Čavli
- Crijevo za zrak
- Zaštitne naočale

NAPOMENA: Neke stavke iz popisa se mogu isporučiti zajedno sa strojem kao standardni dodatni pribori. Oni mogu biti različiti ovisno o zemlji.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Модел:	AF506
Притисок на воздух	0,49 - 0,83 МПа (4,9 - 8,3 bar)
Големина на шајка	18 Ga.
Должина на шајки	15 мм - 50 мм
Капацитет за шајки	100 парчиња.
Минимален дијаметар на црево	6,5 мм
Масло за пневматски алат	Според ISO VG32 или еквивалентно
Димензии (Д x Ш x В)	250 мм x 70 мм x 256 мм
Нето тежина	1,3 кг

- Поради нашата континуирана програма за истражување и развој, спецификациите тука подлежат на промена без најава.
- Спецификациите може да се разликуваат од држава до држава.

Симболи

Долунаведените симболи се користат кај опремата. Видете што значат пред да почнете да работите.



Прочитајте го упатството за користење.



Носете безбедносни очила.



Носете заштита за ушите.



Не користете на скелиња и скали.

НАПОМЕНА: Номиналната вредност(и) за емисија на бучава е измерена во согласност со стандардни методи за испитување и може да се користи за споредување алати.

НАПОМЕНА: Номиналната вредност(и) за емисија на бучава може да се користи и како прелиминарна процена за изложеност.

▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Носете заштита за ушите.

▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Емисијата на бучава при фактичкото користење на алатот може да се разликува од номиналната вредност(и), зависно од начинот на којшто се користи алатот, особено од тоа како вид работен материјал се обработува.

▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Погрижете се да ги утврдите безбедносните мерки за заштита на лицето кое ракува со алатот врз основа на процена на изложеноста при фактичките услови на употреба (земајќи ги предвид сите делови на работниот циклус, како периодите кога електричниот алат е исклучен и кога работи во празен од, не само кога е активен).

Наменета употреба

Алатот е наменет за спојување на ентериери и мебел.
Алатот е наменет само за професионална примена на големи површини. Не користете го за други цели. Тој не е предвиден за забивање спојки на тврди површини како челик и бетон.

Вибрации

Типична А-вредност за ниво на бучавата одредена во согласност со ISO11148-13(EN12549):
Ниво на звучниот притисок (L_{PA}) : 99 dB (A)
Ниво на јачина на звукот (L_{WA}) : 109 dB (A)
Отстапување (K) : 1,5 dB (A)

Вкупна јачина на вибрациите одредена во согласност со ISO11148-13(ISO8662-11):
Ширење вибрации (a_n) : 7,6 м/ c^2
Отстапување (K) : 1,5 м/ c^2

НАПОМЕНА: Вкупната вредност(и) на номиналната јачина на вибрациите е измерена во согласност со стандардни методи за испитување и може да се користи за споредување алати.

НАПОМЕНА: Вкупната вредност(и) на номиналната јачина на вибрациите може да се користи и како прелиминарна процена за изложеност.

▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Јачината на вибрациите при фактичкото користење на алатот може да се разликува од номиналната вредност(и), зависно од начинот на којшто се користи алатот, особено од тоа како вид работен материјал се обработува.

▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Погрижете се да ги утврдите безбедносните мерки за заштита на лицето кое ракува со алатот врз основа на процена на изложеноста при фактичките услови на употреба (земајќи ги предвид сите делови на работниот циклус, како периодите кога електричниот алат е исклучен и кога работи во празен од, не само кога е активен).

Декларација за сообразност од ЕУ

Само за земјите во Европа

Декларацијата за сообразност од ЕУ е вклучена во Додаток А од упатствата за корисникот.

БЕЗБЕДНОСНИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА

Безбедносни предупредувања за пневматски пиштол за ковање/ хевталка

▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Прочитайте ги сите безбедносни предупредувања и сите упатства. Ако не се прочитуваат предупредувањата и упатствата, може да дојде до тешки повреди, струен удар и/или пожар.

Чувајте ги сите предупредувања и упатства за да може повторно да ги прочитате.

За лична безбедност и правилна работа и одржување на алатот, прочитайте го упатството пред да го користите алатот.

Општа безбедност


- Секоја поинаква употреба освен онаа што е наменета за овој алат е забранета. Забивачите на спојки со континуирано контактно активирање или контактно активирање треба да се користат само за производни намени.
- Држете ги прстите подалеку од прекинувачот кога не работите со алатот и кога се движите од една работна положба во друга.
- Повеќе опасности. Прочитайте ги и разберете ги безбедносните упатства пред поврзување, исклучување, полнење, работа, одржување, промена на додатоците на алатот или работење во негова близина. Во спротивно, може да дојде до сериозна телесна повреда.

- Држете ги сите делови од телото, како што се раце и нозе итн. подалеку од правецот на испукувањето и обезбедете спојката со работниот материјал да не навлезе во деловите од телото.
- Кога го користите алатот, имајте предвид дека спојката може да се оттрgne и да предизвика повреда.
- Држете го алатот цврсто и бидете подгответи да управувате со отскокнувањето.
- Само технички квалификувани оператори треба да користат забивач на спојки.
- Не модификувайте го забивачот на спојки. Модификациите може да ја намалат ефикасноста на безбедносните мерки и да ги зголемат опасностите за операторот и/или лицето што се наоѓа во близина.
- Не фрлајте го упатството за употреба.
- Не користете го алатот доколку е оштетен.
- Бидете внимателни кога ракувате со спојките, особено кога ги пополните или празните, бидејќи спојките имаат остри врвови што може да предизвикаат повреда.
- Пред употреба, секогаш проверете го алатот во однос на скршени, погрешно поврзани или изабени делови.
- Не пресекајте предалеку. Користете го само на безбедно работно место. Одржувајте добра стабилност и рамнотежа со нозете цело време.
- Лицата што се наоѓаат во близина треба да се држат на страна (кога работите во област во која има можност да поминуваат луѓе). Јасно означете ја вашата работна област.
- Никогаш не насочувајте го алатот кон себе или кон другите.
- Не потпирајте го прстот на прекинувачот кога го земате алатот, кога се движите помеѓу работните области и положби или кога одите, бидејќи потпирањето на прстот на прекинувачот може да доведе до ненамерно работење. За алатите со селективно активирање, секогаш проверете го алатот пред употреба за да утврдите дали е избран точниот режим.
- Носете само ракавици што обезбедуваат соодветно чувство и безбедна контрола на прекинувачите и сите уреди за нагодување.
- Кога го потпираате алатот, спуштете го на рамна површина. Доколку ја користите куката опремена со алатот, закачете го алатот безбедно на стабилна површина.
- Не работете ако сте под влијание на алкохол, дроги или лекови.

Опасности од проектили

- Забивачот на спојки треба да се исклучи кога спојките се празнат, кога се прават нагодувања, се чистат заглавувањата или се менуваат додатоците.
- За време на работата, внимавајте спојките правилно да навлезат во материјалот и да не може да се придвижи/ненадејно испукаат кон операторот и/или лицата што се наоѓаат во близина.

- За време на работата, може да се испразнат отпадоци од работниот материјал и системот за спојување/порамнување.**
- Секогаш носете заштитни очила за да ги заштитите очите од повреда кога користите електрични алати. Очилата мора да се усогласени со ANSI Z87.1 во САД, EN 166 во Европа или AS/NZS 1336 во Австралија/Нов Зеланд. Во Австралија/Нов Зеланд исто така постои законска обврска за носење штитник за лице за да си го заштитите лицето.**

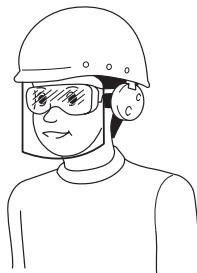

Работодавачот е одговорен дали операторите со алатот и другите лица во непосредната работна околина носат соодветна безбедносна заштитна опрема.

- Опасностите за другите треба да ги процени операторот.**
- Бидете внимателни со алатите без допир со работниот материјал, бидејќи тие може ненадејно да се испукаат и да го повредат операторот или лицето што се наоѓа во близина.**
- Обезбедете алатот секогаш да е безбедно активиран на работниот материјал и да не може да се лизне.**
- Носете штитници за ушите за да ги заштитите од бучавата и за заштита на главата. Носете и лесна, но не широка облека. Ракавите треба да бидат закопчани или засукани. Не смее да се носи вратоврска.**

Опасности при работата

- Држете го алатот правилно: бидете подгответни да им се спротивставите на нормалните или ненадејните движења, како отскок.**
- Одржувајте балансирана позиција на телото и стабилна положба на нозете.**
- Треба да се користат соодветни заштитни очила, а се препорачуваат соодветни ракавици и заштитна облека.**
- Треба да се носи соодветна заштита на ушите.**
- Користете правилно напојување со енергија, како што е укажано во упатството за употреба.**
- Не користете го алатот на подвижни платформи или задниот дел од камиони. Ненадејното движење на платформата може да предизвика губење на контролата и да предизвика повреда.**

- Секогаш проверувајте дали има спојки во алатот.**
- Не брзјте во работењето и не силете го алатот. Внимателно работете со алатот.**
- Внимавајте каде газите и одржувајте добра рамнотежа со алатот. Внимавајте да нема никој под вас кога работите на високо и прцврстете го цревото за воздух за да спречите опасност ако има ненадејно сопнување или затегнување.**
- На покриви и други високи места, зашрафете ги спојките движејќи се нанапред. Лесно е да се лизнете ако зашрафувате спојки додека одите наназад. Кога зашрафувате спојки на вертикална површина, работете одозгора надолу. Така може да зашрафувате со помалку замор.**
- Спојката може да се извртка, а алатот може да се заглави ако по грешка зашрафите врз друга спојка или удрите во јазол на дрвото. Спојката може да се отфрли и да удри некого, а и алатот може да реагира опасно. Зашифувајте внимателно.**
- Не оставјате го алатот полн или компресорот под притисок долго време на сонце. Внимавајте да не влезат прав, песок, парчеџа и други предмети во алатот на местото каде што го одлагате.**
- Не обидувајте се да зашифувате спојки и однартре и однадвор истовремено. Спојките може да го пробијат материјалот или да се разлетаат и да предизвикаат голема опасност.**

Опасности од повторливи движења

- Кога го користи алатот во подолги периоди, операторот може да почувствува непријатност во дланките, рацете, рамениците, вратот или другите делови од телото.**
- Додека го користи алатот, операторот треба да усвои соодветен, но ергономски став. Одржувајте стабилна положба на нозете и одбегнувајте несмасни или неизбалансирани ставови.**
- Доколку операторот почувствува симптоми како постојана или периодична непријатност, болка, пулсирање, болење, треперње, вочканетост, чувство на печење или здрвеност, не игнорирајте ги овие предупредувачки знаци. Операторот треба да се консултира со квалификувано медицинско лице во врска со вкупните активности.**
- Континуираното користење на алатот може да предизвика повреди од повторливо истегнување поради отскокнувањето што го создава алатот.**
- За да се избегнат повреди од повторливо истегнување, операторот не треба да пресега или да користи прекумерна сила. Покрај тоа, операторот треба да се одмори кога ќе почувствува замор.**
- Извршете процена на ризикот во однос на опасностите од повторливи движења. Таа треба да се фокусира на мускулно-скелетните нарушувања и првенствено да се заснова на претпоставката дека намалувањето на заморот за време на работата е ефикасно во намалувањето на нарушувањата.**

Опасности од додатоците и потрошниот материјал

- Пред промена/замена на додатоците како контакт со работниот материјал или правење на какви било нагодувања, исклучете го напојувањето со енергија на алатот, како на пример воздух или гас, или, пак батеријата, во зависност од случајот.
- Користете ги само големините и типовите додатоци што ги обезбедува производителот.
- Користете само средства за подмачкување препорачани во ова упатство.

Опасности на работното место

- Лизгањата, сопнувањата и паѓањата се главни причини за повреда на работното место. Внимавајте на лизгавите површини што се предизвикани од користењето на алатот и исто така на опасностите од сопнување, предизвикани од цревото за воздух.
- Продолжете со дополнителна грижа во непознатото опкружување. Може да постојат скриени опасности, како на пример електрични или други водови.
- Овој алат не е наменет за употреба во средини со потенцијална опасност од експлозија и не е изолиран од доаѓање во допир со електрична енергија.
- Внимавајте да нема електрични кабли, цевки за гас или вода, што може да предизвикаат опасност доколку се оштетени со употребата на алатот.
- Користете чист и добро осветлен работен простор. Ако просторот е натрупан и темен, попсено може да се случи незгода.
- Може да има локални прописи за нивото на бучавата што мора да се почитуваат. Во некои случаи треба да се користат ролетни за да се придуши бучавата.

Опасности од прав и испуштање воздух

- Секогаш проверувајте го окружувањето. Воздухот што се испушта од алатот може да издува прав или предмети и да го удри операторот и/или лицата што се наоѓаат во близина.
- Насочете го испустот, така што ќе се намали кревање прав во околина полна со прав.
- Доколку се исфрла прав или објекти во работната област, намалете го исфрлањето колку е можно повеќе со цел намалување на опасностите по здравјето и ризикот од повреди.

Опасности од бучава

- Незаштитеното изложување на високи нивоа на бучава може да предизвика трајно oneспособување, губење на слухот и други проблеми како тинитус (звонење, зуење, свиркање или бучење во ушите).
- Извршете процена на ризикот во однос на опасностите од бучава во работната област и применете соодветни контроли за тие опасности.
- Соодветните контроли за намалување на опасноста може да вклучуваат дејства како материјали за амортизирање во спречувањето на работните материјали од „звонење“.

- Користете соодветна заштита за ушите.

- За спречување на непотребното зголемување на нивоата на бучава, работете и одржувајте го алатот како што е препорачано во овие упатства.

- Преземете мерки за намалување на бучавата, на пример поставување на работниот материјал на површини што го придушуваат звукот.

Опасности од вибрации

- Емисијата на вибрации за време на работата зависи од силата на зафаќање, силата на контактниот притисок, работната насока, нагодувањето на напојувањето со енергија, работниот материјал, поддршката на работниот материјал. Извршете процена на ризикот во однос на опасностите од вибрации и применете соодветни контроли за тие опасности.
- Изложувањето на вибрации може да предизвика оштетување на нервите и снабдувањето со крв на рацете и нозете.
- Кога работите во услови на студ, носете топла облека и чувајте ги рацете топли и суви.
- Доколку почувствуваате вкочанетост, пулсирање, болка или избелување на кожата на прстите или длаките, побарајте медицински совет од квалификувано лице од областа на медицината на трудот во врска со вкупните активности.
- За спречување на непотребното зголемување на нивоата на вибрации, работете и одржувајте го алатот како што е препорачано во овие упатства.
- Држете го алатот со лесен, но безбеден зафат, бидејќи опасноста од вибрации е воопшто поголема кога силата на зафатот е поголема.

Дополнителни предупредувања за пневматски алати

- Компримирањот воздух може да предизвика тешки повреди.
- Секогаш исклучувајте го дотокот на воздух и исклучете го алатот од доток на воздух кога не се користи.
- Секогаш исклучувајте го алатот од снабдувањето со компримиран воздух пред да менувате делови, правите нагодувања и/или поправки и кога се оддалечувате од работната област во некоја друга.
- Држете ги прстите подалеку од прекинувачот кога не работите со овој алат и кога се движите од една работна положба во друга.
- Никогаш не насочувајте го компримирајот воздух кон себе или кон некој друг.
- Цревата што се оттргнуваат може да предизвикаат тешки повреди. Секогаш проверувајте ги оштетените или лабавите црева или монтажи.
- Никогаш не носете го пневматскиот алат со неговото црево.

- Никогаш не влечете го пневматскиот алат со неговото црево.
- Кога користите пневматски алати, не надминувајте го максималниот работен притисок $ps\ max$.
- Пневматските алати треба да се вклучени само со компримиран воздух на најниските притисок што е потребен за работниот процес, за редуцирање на бучавата и вибрациите и сведувањето на абењето на минимум.
- Користењето кислород и сокогрливи гасови за работата на пневматските алати создава опасност од пожар и експлозија.
- Бидете внимателни кога користите пневматски алати, бидејќи алатот може да се излади и да влијае на зафатот и контролата.

Безбедносни уреди

- Пред работата, проверете дали сите безбедносни системи се во исправна состојба. Алатот не треба да работи ако е само повлечен прекинувачот или само ако потиснатиот елемент е притиснат на дрвото. Треба да работи само ако се извршени двете дејствия. Испитајте го функционирањето со празен магацин и со притискачето во целосно повлечена положба.
- Зацврстувањето на прекинувачот во положба ВКЛУЧЕНО е многу опасно. Не обидувајте се да го прицврстите прекинувачот.
- Не обидувајте се да ги задржите контактниот елемент или другите безбедносни уреди притиснати со лента или жица. Може да дојде до смрт или тешки повреди.

Сервисирање

- Чистењето и одржувањето треба да се врши по секоја работа. Одржувајте го алатот во беспрекорна форма. Подмачкувайте ги подвигните делови за да спречите тргнување и да го минимизирате абењето поради триенje. Избришете ги сиот прав од деловите.
- Побарајте периодична проверка на алатот од овластените сервисни центри на Makita.
- За да се одржи БЕЗБЕДНОСТА и СИГУРНОСТА на производот, одржувањето и поправките треба да се вршат во овластени сервисни центри на Makita, скогаш со резервни делови од Makita.
- Следете ги локалните прописи кога го фрлате алатот во отпад.

ЧУВАЈТЕ ГО УПАТСТВОТО.


▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: НЕ ДОЗВОЛУВАЈТЕ удобноста или познавањето на производот (стекнати со подолга употреба) да ве наведат да не се придржувате строго до безбедносните правила за овој производ. ЗЛОУПОТРЕБАТА или непочитувањето на безбедносните правила наведени во ова упатство може да предизвикаат тешка телесна повреда.

ОПИС НА ДЕЛОВИТЕ

- Сл.1: 1. Прекинувач 2. Кука 3. Адаптер за врвот (контактен елемент) 4. Магацин

МЕСТЕЊЕ

Избирање компресор

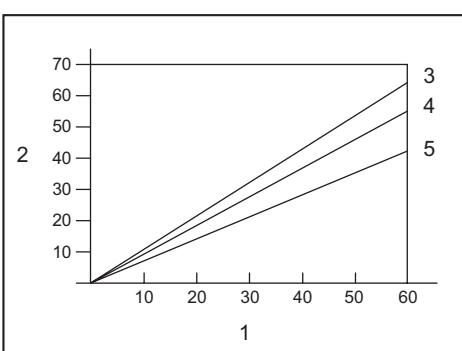

1. Честота на ковање (пати/мин.) 2. Излазен воздух од компресорот во минута (Л/мин.) 3. 0,83 MPa (8,3 bar) 4. 0,74 MPa (7,4 bar) 5. 0,64 MPa (6,4 bar)

Компресорот за воздух мора да биде усогласен со условите на EN60335-2-34.

Изберете компресор што има доволен притисок и излез на воздух да обезбеди економична работа. Графиконот го покажува соодносот меѓу честотата на ковањето, потребниот притисок и излезниот воздух од компресорот. Така, например, ако се кова отприлика 60 пати во минута, при компресија од 0,74 MPa (7,4 bar), потребен е компресор со излазен воздух поголем од 55 литри/минута. Треба да се користат контролите за притисокот за да се ограничи воздушниот притисок кога притисокот на доводот на воздух го надминува номиналниот притисок на алатот. Инаку може да дојде до тешки повреди на операторот на алатот или лицата во близина.

Избирање црево за воздух

▲ВНИМАНИЕ: Слаб излазен воздух од компресорот, долго или црево со помал пречник во однос на честотата на ковањето може да предизвикаат намалување на силата на алатот.

- Сл.2

Користете црево за воздух што е можно поголемо и покусо за да се обезбеди непрекинато и ефикасно заковување.

Со притисок на воздух од 0,49 MPa (4,9 bar), црево за воздух со внатрешен пречник поголем од 6,5 mm и должина помала од 20 m се препорачува кога периодот меѓу заковувањата е 0,5 секунди.

Цревата за доток на воздух треба да имаат минимален работен притисок во рамките на 1,03 MPa (10,3 bar) или 150 проценти од максималниот притисок што се создава во системот, кој и да е повисок.

Подмачкување

► Сл.3

За да се обезбедат максимални перформанси, монтирајте воздушен комплет (подмачкувач, регулатор, филтер за воздух) што е можно поблизу до алатот. Дотерајте го подмачкувачот така што една капка масло ќе кале на секои 50 шајки.

Кога се користи воздушен комплет, подмачкајте го алатот со масло за пневматски алат со ставање 2 (две) или 3 (три) капки во приклучокот за воздух. Тоа треба да се направи пред и по употреба.

За правилно подмачкување, треба да се испука неколкупати со алатот, откако ќе се стави масло за пневматски алати.

► Сл.4: 1. Масло за пневматски алат

ОПИС НА ФУНКЦИИТЕ

▲ВНИМАНИЕ: Секогаш откачувајте го цревото пред да ги нагодувате или проверувате функциите на алатот.

Приспособување длабочина на ковањето

► Сл.5: 1. Регулатор

За да ја нагодите длабочината на заковување, свртете го регулаторот.

Длабочината на заковување е најдлабока кога регулаторот е целосно свртен во насока А како што е прикажано на сликата. Таа ќе станува поплитка со вртење на регулаторот во насока Б.

Ако шајките не се забиваат доволно длабоко дури и кога регулаторот е целосно свртен во насока А, зголемете го воздушниот притисок.

Ако шајките се забиваат премногу длабоко кога регулаторот е целосно свртен во насока Б, намалете го воздушниот притисок.

Општо земено, векот на траење на алатот ќе биде подлог кога алатот се користи со понизок притисок и регулаторот е поставен на поголема длабочина на заковување на шајките.

Кука

▲ВНИМАНИЕ: Никогаш не закачувајте го алатот на високо место или на потенцијално нестабилна површина.

▲ВНИМАНИЕ: Не закачувајте ја куката на ременот за појас. Доколку пиштолот за ковање ненамерно падне, може да дојде до ненадејно пукanje и телесни повреди.

► Сл.6

► Сл.7: 1. Кука

Куката е практична за привремено закачување на алатот.

Чистач на воздухот

▲ВНИМАНИЕ: Немојте да го насочувате отворот за исфрлање од чистачот на воздух кон некого. Исто така, држете ги вашите раце и нозе подалеку од портата за исфрлање. Ако копчето за чистачот на воздух случајно се притисне, тоа може да предизвика лична повреда.

▲ВНИМАНИЕ: Секогаш проверете ја вашата околина пред да го користите чистачот за воздух. Разнесената прашина или предмети може да погодат некого.

▲ВНИМАНИЕ: Не поврзувајте го или исклучувајте го цревото за воздух додека го притискате чистачот на воздух.

Доставениот воздух до алатот, исто така, може да се користи и како чистач на воздухот. Може да ја исчистите работната површина со притискање на копчето на крајот од раката.

► Сл.8: 1. Копче

ЗАБЕЛЕШКА: По користењето на чистачот на воздух, движечката сила на алатот привремено ќе се намали. Почекајте додека воздушниот притисок се обнови во ваков случај.

ЗАБЕЛЕШКА: Извршете тестирачко дување ако го користите чистачот на воздух веднаш по примената на маслото. Маслото може да се исфрли со воздухот.

СОСТАВУВАЊЕ

▲ВНИМАНИЕ: Секогаш откачувајте го цревото пред да работите нешто на алатот.

Полнење шајки

▲ВНИМАНИЕ: Наполнете ист вид, големина и константна должина на шајки кога пополните шајки во магацинот.

1. Повлечете ја лизгачката врата додека го притискате лостот за да се отвори магацинот.

► Сл.9: 1. Лост 2. Лизгачка врата

2. Порамнете го врвот на шајките со жлбот на магацинот и притиснете ги шајките кон отворот за испукување.

► Сл.10: 1. Шајка 2. Жлеб 3. Отвор за испукување

3. Затворете ја лизгачката врата додека не се блокира.

▲ВНИМАНИЕ: Не ставяјте го прстот на патеката за лизгачката врата. Прстот може да ви се зафати во лизгачката врата.

▲ВНИМАНИЕ: Кога не се користи, отстранете ги сите шајки од магацинот и затворете ја лизгачката врата.

Адаптер за врвот

Користете го адаптерот за врвот за да се спречи гребење или оштетување на површината на работниот материјал.

► Сл.11: 1. Адаптер за врвот 2. Контактен елемент

Резервниот адаптер за врвот е складиран на местото прикажано на сликата.

► Сл.12: 1. Резервен адаптер за врвот

Поврзување црево за воздух

▲ВНИМАНИЕ: Не ставајте го прстот на прекинувачот при поврзување на цревото за воздух.

► Сл.13: 1. Приклучок за воздух 2. Приклучна спојка за воздух

Лизнете ја приклучната спојка за воздух од цревото на приклучокот за воздух на алатот. Уверете се дека приклучната спојка за воздух јасно се блокира на место кога ќе се монтира на приклучокот за воздух. На или близку до алатот треба да има монтирана спојка за црево, така што резервоарот за притисок ќе се празни кога ќе се откачи спојката за доток на воздух.

РАБОТЕЊЕ

▲ВНИМАНИЕ: Пред работата, проверете дали сите безбедносни системи се во исправна состојба.

Проверка на правилна функција пред работа

Пред работата, секогаш проверувајте ги следниве точки.

- Осигурете се дека алатот не работи со самото поврзување на цревото за воздух.
- Осигурете се дека алатот не работи со самото повлекување на прекинувачот.
- Осигурете се дека алатот не работи со самото поставување на контактниот елемент на работниот материјал, без да го повлече прекинувачот.

Заковување на шајките

За да заковате шајка, ставете го контактниот елемент на материјалот и повлечете го прекинувачот.

► Сл.14

▲ВНИМАНИЕ: АКО ГО ДРЖИТЕ ПРЕКИНУВАЧОТ ДО ПОЛОВИНА, може да дојде до неочекувано заковување ако дозволите контактниот елемент повторно да го допре материјалот или некоја друга површина под влијание на полнењето.

За да се избегне таквото неочекувано заковување, постапувајте така;

- Не ставајте го контактниот елемент на работниот материјал со прекумерна сила.
- Повлечете го прекинувачот целосно и држете го 1-2 секунди по заковувањето.

Отстранување заглавени шајки

▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш откачувајте го цревото пред да ги отстраните шајките.

▲ВНИМАНИЕ: Не користете криви шајки или лента за шајки. Во спротивно, може да дојде до отежнато додавање шајки.

1. Отворете ја лизгачката врата и отстранете ги шајките од магацинот.

► Сл.15

2. Оставете ја отворена лизгачката врата и повлечете го резето за да ја отворите вратата и да ги отстраните шајките.

► Сл.16: 1. Резе 2. Врата

ОДРЖУВАЊЕ

▲ВНИМАНИЕ: Пред проверки и одржување, секогаш откачувајте го цревото.

ЗАБЕЛЕШКА: За чистење, не користете нафта, бензин, разредувач, алкохол или слично. Тие средства ја вадат бојата и може да предизвикаат деформации или пукнатини.

Шајки

Внимателно ракувајте со лентите за шајки и нивните кутии. Ако со лентите за шајки се ракувало грубо, може да се деформирани, што ќе предизвика нивно послабо доставување.

Избегнувајте да ги чувате шајките на многу влажно или жешко место или на директно сонце.

Одржување на заковувачот

Секогаш проверувајте ја општата состојба на алатот и сите завртки пред да работите со него. Затегнете по потреба.

Кога алатот не е приклучен, секојдневно проверувајте дали контактниот елемент и прекинувачот се движат слободно. Не користете го алатот ако контактниот елемент или прекинувачот се заглавуваат или се лепат.

Кога алатот нема да се користи подолго време, подмачкајте го алатот со масло за пневматски алати и одложете го на безбедно место. Избегнувајте изложување на директно сонце и/или влажна и топла средина.

► Сл.17

Одржување на компресорот, комплетот за воздух и цревото за воздух

По работата, секогаш испразнете ги резервоарот на компресорот и филтерот за воздух. Доколку се дозволи навлегување влага во алатот, може да дојде до лошо работење и, потенцијално, до дефект на алатот.

► Сл.18: 1. Испусен вентил

► Сл.19: 1. Филтер за воздух

Редовно проверувајте дали има доволно пневматско масло во подмачкувачот на комплетот за воздух. Ако не се одржува доволно подмачкување, О-прстените ќе се абат бразо.

► Сл.20: 1. Подмачкувач 2. Масло за пневматски алат

Цревото за воздух треба да се чува подалеку од топлина (над 60°C, над 140°F) и од хемикалии (разредувач, јаки киселини или алкални супстанци). Исто така, поставувајте го цревото подалеку од пречки во кои може да се заплетка при работата, предизвикувајќи опасност. Цревата треба да бидат и подалеку од остри работи и области што може да доведат до оштетувања или гребење на цревото.

За да се одржи БЕЗБЕДНОСТА и СИГУРНОСТА на производот, поправките, одржувањата или дотерувањата треба да се вршат во овластени сервисни или фабрички центри на Makita, секогаш со резервни делови од Makita.

ОПЦИОНАЛЕН ПРИБОР

АВНИМАНИЕ: Овој прибор или додатоци се препорачуваат за користење со алатот од Makita дефиниран во упатството. Со користење друг прибор или додатоци може да се изложите на ризик од телесни повреди. Користете ги приборот и додатоците само за нивната назначена намена.

Ако ви треба помош за повеќе детали за приборот, прашајте во локалниот сервисен центар на Makita.

- Шајки
- Црево за воздух
- Заштитни очила

НАПОМЕНА: Некои ставки на листата може да се вклучени со алатот како стандарден прибор. Тие може да се разликуваат од држава до држава.

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

Модел:	AF506
Ваздушни притисак	0,49 - 0,83 МПа (4,9 - 8,3 бара)
Закивач ексера	18 Ga.
Дужина ексера	15 mm – 50 mm
Капацитет ексера	100 комада
Минимални пречник црева	6,5 mm
Уље за пневматски алат	ISO VG32 или еквивалентно
Димензије (Д x Ш x В)	250 mm x 70 mm x 256 mm
Нето тежина	1,3 kg

- Због нашег непрестаног истраживања и развоја задржавамо право измена наведених спецификација без претходне најаве.
- Спецификације могу да се разликују у различитим земљама.

Симболи

У наставку су приказани симболи који се односе на опрему. Пре употребе се обавезно упознајте са њиховим значењем.



Прочитајте упутство за употребу.



Носите заштитне наочаре.



Носите заштитне слушалице.



Не користите скеле и мердевине.

Намена

Овај алат је намењен за причвршћивање приликом унутрашњих радова или радова на намештају. Алат је намењен само за професионалну употребу. Немојте га користити у друге сврхе. Није предвиђен за постављање причвршћивача на врчсте површине попут челика и бетона.

Бука

Типичан А-пондерисани ниво буке одређен је према стандарду ISO11148-13(EN12549):
Ниво звучног притиска (L_{PA}): 99 dB (A)
Ниво звучне снаге (L_{WA}): 109 dB (A)
Несигурност (K): 1,5 dB (A)

НАПОМЕНА: Декларисане вредности емисије буке су измерене према стандардизованом мрном поступку и могу се користити за употребљавање алата.

НАПОМЕНА: Декларисана вредност емисије буке се такође може користити за прелиминарну процену изложености.

△УПОЗОРЕЊЕ: Носите заштитне слушалице.

△УПОЗОРЕЊЕ: Емисије буке током стварне примене електричног алата могу се разликовати од декларисане вредности у зависности од начина на који се користи алат, а посебно која врста предмета се обрађује.

△УПОЗОРЕЊЕ: Уверите се да сте идентификовали безбедносне мере за заштиту руковаоца које су засноване на процени изложености у стварним условима употребе (узимајући у обзир све делове радног циклуса, као што је време рада уређаја, али и време када је алат искључен и када ради у празном ходу).

Вибрације

Укупна вредност вибрација одређена је према ISO11148-13(ISO8662-11):

Вредност емисије вибрација (a_h): 7,6 m/s²
Несигурност (K): 1,5 m/s²

НАПОМЕНА: Декларисане укупне вредности вибрација су измерене према стандардизованом мрном поступку и могу се користити за употребљавање алата.

НАПОМЕНА: Декларисане укупне вредности вибрација се такође могу користити за прелиминарну процену изложености.

△УПОЗОРЕЊЕ: Вредност емисије вибрација током стварне примене електричног алата може се разликовати од декларисане вредности у зависности од начина на који се користи алат, а посебно која врста предмета се обрађује.

△УПОЗОРЕЊЕ: Уверите се да сте идентификовали безбедносне мере за заштиту руковаоца које су засноване на процени изложености у стварним условима употребе (узимајући у обзир све делове радног циклуса, као што је време рада уређаја, али и време када је алат искључен и када ради у празном ходу).

ЕЗ декларација о усаглашености

Само за европске земље

ЕЗ декларација о усаглашености део је Додатка А у овом приручнику са упутствима.

БЕЗБЕДНОСНА УПОЗОРЕНЯ

Безбедносна упозорења за пнеуматски закивач / хефталицу

ΔУПОЗОРЕНJE: Прочитайте сва безбедносна упозорења и упутства. Непостављање упозорења и упутства може изазвати тешке телесне повреде, струјни удар и/или пожар.

Сачувавјте сва упозорења и упутства за будуће потребе.

Ради личне безбедности и правилног руковања и одржавања алата, прочитавјте ово упутство пре употребе алате.

Општа безбедност

- Није дозвољено коришћење у друге сврхе осим наведених. Алат за постављање причвршћивача са активирањем на непрекидни додир или на додир треба користити само за примене приликом производње.
- Водите рачуна о томе да вам прсти буду даље од окидача када алат не ради и када се пребацујете са једног радног положаја на други.
- Вишеструке опасности. Прочитавјте и потрудите се да разумете безбедносна упутства пре повезивања, одспајања, пуњења алате, рада, одржавања, мењања додатног прибора или рада у близини алате. У супротном може да дође до озбиљне телесне повреде.
- Све делове тела, као што су руке и ноге итд. држите даље од правца закувања и водите рачуна о томе да причвршћивач не продре са предметом обраде у делове тела.
- Имајте у виду да приликом коришћења алате причвршћивач може да скрене и изазове повреде.
- Непрекидно чврсто држите алат и будите спремни да обуздите трзање.
- Алатом за постављање причвршћивача треба да управљају само технички обучени руковаоци.
- Немојте модификовати алат за постављање причвршћивача. Измене могу да умање ефикасност безбедносних мера и да повећају ризик по руковаоце и посматраче.
- Немојте да баците упутство.

- Немојте да користите алат ако је оштећен.
- Водите рачуна приликом руковања причвршћивачима, поготово приликом пуњења и пражњења, јер причвршћивачи имају ошtre делове који могу да изазову повреде.
- Увек пре коришћења проверите да ли је алат сломљен, неправилно повезан или су му делови похабани.
- Немојте се нагињати. Користите само у безбедном радном окружењу. Увек морате имати одговарајући ослонац и одржавати равнотежу.
- Водите рачуна о томе да посматрачи буду што даље (када радите у областима у којима постоји могућност да проплазите кроз мноштво људи). Јасно означите своју радну област.
- Немојте никада упирати алат према себи или другима.
- Немојте држати прст на окидачу приликом подизања алате, премештања између радних области и положаја или ходања, јер држање прста на окидачу може да доведе до ненамерног покретања. Алате са селективним активирањем увек проверите пре коришћења пре него што утврдите да је изабран прави режим.
- Носите само рукавице које пружају одговарајући осећај и безбедну контролу окидача и уређаја за подешавање.
- Алат положите на равну површину када га одлажете. Ако користите куку која се доставља са опремом, чврсто закачите алат на стабилну површину.
- Немојте да радите када сте под утицајем алкохола, лекова и сличног.

Опасност од летења

- Алат за постављање причвршћивача треба одспојити приликом вадења причвршћивача, прилагођавања, уклањања заглављених експера или мењања додатног прибора.
- Водите рачуна о томе да током рада причвршћивачи исправно продру у материјал и да не могу да скрену / погрешно се закујају у правцу руковаоца и/или посматрача.
- Могуће је да ће се током рада отпуштати отпци са предмета обраде и система за причвршћивање/упаривање.
- Увек носите безбедносне наочаре како бисте заштитили очи од повреда приликом коришћења електричног алате. Наочаре морају да буду у складу са стандардом ANSI Z87.1 у САД, са стандардом EN 166 у Европи или AS/NZS 1336 у Аустралији / на Новом Зеланду. У Аустралији / на Новом Зеланду је законски обавезно носити и штитник за лице, како бисте заштитили лице.



Послодавац је одговоран да руковаоце алатом и друге особе у радном окружењу обавеже на употребу одговарајуће опреме за заштиту.

5. Руковалац треба да процени ризик по друге.
6. Будите пажљиви са алатима који нису у контакту са предметом обраде, јер могу ненамерно да закуцају ексер и да повреде руковаоца и/или посматрача.
7. Водите рачуна о томе да алат увек буде безбедно постављен на предмет обраде и да не може да склизне.
8. Носите заштиту за слух да бисте заштитили уши од буке и носите заштиту за главу. Такође носите лаку одећу припремљену уз тело. Рукави треба да буду закопчани или подвијени. Не треба носити кравату.

Опасности које настају приликом рада

1. Правилно држите алат: будите спремни да реагујете на уобичајене или изненадне покrete као што је трзање.
2. Одржавајте равнотежу положаја тела и сигуран ослонац.
3. Препоручује се коришћење одговарајућих безбедносних наочара, одговарајућих рукавица и одговарајуће заштитне одеће.
4. Треба носити одговарајућу заштиту за слух.
5. Користите одговарајуће напајање као што је назначено у упутству.
6. Немојте користити алат на покретним платформама или у возилима у покрету. Иznенадно померање платформе може да доведе до губитка контроле над алатом и до повреде.
7. Треба увек да претпостављате да алат садржи елементе за причвршћивање.
8. Не журите када радите и не користите алат на силу. Пажљivo рукујте алатом.
9. Водите рачуна о свом ставу и одржавајте равнотежу док користите алат. Водите рачуна да нико не буде испод вас када радите на висини и приврстите црево за ваздух да бисте спречили опасност ако дође до изненадног удараца или застоја.
10. На крововима и другим високим местима постављајте елементе за причвршћивање док се крећете унапред. Лако ћете изгубити равнотежу ако елементе за причвршћивање постављате док се крећете корак по корак уназад. Када постављате елементе за причвршћивање на вертикалну површину, радите то од врха према дну. Тако ћете постављати елементе за причвршћивање са мање напора.

11. Елемент за причвршћивање ће се савити или ће се алат заглавити ако грешком елемент за причвршћивање поставите на врх другог елемента за причвршћивање или ударите у чврт у дрвету. Елемент за причвршћивање може да одскочи и да удари некога или сам алат може да реагује опасно. Пажљиво закуцајте елементе за причвршћивање.
12. Не остављајте напуњен алат или компресор ваздуха под притиском дуже време напољу на сунцу. Уверите се да прашина, песак, опиљци и страни предмети не могу да доспеју у алат на место на коме га оставите.
13. Никада не покушавајте да постављате елементе за причвршћивање истовремено са унутрашње и спољашње стране. Елементи за причвршћивање могу да пробију материјал и/или одлете, што представља озбиљну опасност.

Опасности изазване понављаним покретима

1. Приликом дужег коришћења алата, руковалац може осетити неугодност у шакама, рукама, раменима, врату или другим деловима тела.
2. Руковалац треба да заузме удобан или ергономичан положај тела док управља алатом. Одржавајте сигуран ослонац под ногама и избегавајте необичноје или неизбалансиране положаје тела.
3. Ако руковалац доживи симптоме као што су стална или понављајућа неугодност, пробадајући бол, други болови, жмарци, неосетљивост, осећај печенja или укоченост, немојте занемарити ове знаке упозорења. Руковалац би требало да се обрати квалификованом здравственом раднику у вези са укупним активностима.
4. Континуирано коришћење алата може да изазове повреде настале понављаним радњама због трзања алата до ког може доћи.
5. Да бисте избегли нежељене повреде, руковалац се не сме превише нагињати нити применљивати превелику снагу. Поред тога, руковалац се треба одморити када осети умор.
6. Извршите процену ризика у вези са опасностима изазваним понављаним покретима. Требало би да се фокусира на поремећаје локомоторног система и да буде заснована на претпоставци да се одмарашем током рада смањује могућност поремећаја.

Опасности у вези са прибором и потрошним материјалом

1. Ако је применљиво, одспојите напајање са алатом, као што је напајање за ваздух, гас или батерије, пре него што мењате додатни прибор који је у контакту са предметом обраде или пре него што обављате било каква прилагођавања.
2. Користите само величине и врсте прибора које доставља производијач.

- Користите само мазива препоручена у овом приручнику.

Опасности у вези са радним окружењем

- Највећи узроци опасности у радном окружењу су клизање, саплитање и падови. Водите рачуна о клизавим површинама до којих је дошло услед коришћења алата, као и о опасностима од саплитања које изазива црево за ваздух.
- Будите додатно пажљиви у непознатим окружењима. Може бити скривених опасности од електричног или водовог.
- Овај алат није намењен за коришћење у окружењима где може да дође до експлозије и није изолован од контакта са електричном струјом.
- Водите рачуна да не буде електричних каблова, гасних цеви итд. који могу изазвати опасност за алат ако су оштећени.
- Радно подручје мора бити чисто и добро осветљено. Претрпане или мрачне области представљају области већег ризика.
- Можда постоје локални прописи који регулишу прописани ниво буке који се морају поштовати да би се ниво буке одржао у прописаним границама. У одређеним случајевима треба користити поклопце за смањивање буке.

Опасности од прашине и издувних гасова

- Увек проверите своје окружење. Ваздух који је издуван из алата може да садржи прашину или честице и може да погоди руковоаца или посматрача.
- Усмерите издувни отвор тако да буде најмање прашине у окружењу.
- Ако прашина или објекти доспеју у радни простор, смањите емисију колико је могуће да бисте смањили опасности по здравље и могућност настанка повреде.

Опасности од буке

- Излагање високим нивоима буке без заштите може да изазове трајна оштећења, губитак слуха и друге проблеме као што је зујање у ушима (звоњење, брујање, звиј扎ње или фијукање у ушима).
- Извршите процену ризика у вези са опасностима од буке у радном простору и предузмите одређене мере у вези с тим опасностима.
- Одређене контроле за смањивање ризика могу да укључују радње као што је влажење материјала како би се спречило „звоњење“.
- Користите одговарајућу заштиту за слух.
- Управљајте алатом и одржавајте га пратећи препоруке у овим упутствима како бисте спречили непотребно повећавање нивоа буке.
- Предузмите мере за смањење буке, на пример поставите предмет обраде на подлогу са подршком за пригушење звука.

Опасности од вибрација

- Емисија вибрације током рада зависи од снаге хватања, снаге притискања контакта, правца рада, прилагођавања напајања, предмета обраде, подршке за предмет обраде. Извршите процену ризика у вези са опасностима од вибрације и предузмите одређене мере у вези с тим опасностима.
- Излагање вибрацијама може да оштети нерве у рукама и шакама и њихово снабдевање крвљу што може да изазове инвалидитет.
- Носите топлу одећу док радите у хладним условима и нека вам руке буду топле и суве.
- Ако приметите неосетљивост, жмарце, бол или ако вам пребледе прсти или руке, потражите медицинску помоћ од квалификованог здравственог радника у вези са укупним активностима.
- Управљајте алатом и одржавајте алат пратећи препоруке у овим упутствима како бисте спречили непотребно повећавање нивоа вибрације.
- Алат држите лагано, али сигурно, јер је генерално већа опасност од вибрација када се алат чврше држи.

Додатна упозорења за пнеуматски алат

- Компримовани ваздух може да изазове озбиљне повреде.
- Када се алат не користи, увек искључите довод ваздуха и одспојите алат од довода ваздуха.
- Увек одспојите алат од довода компримованог ваздуха пре него што мењајте додатни прибор, правите прилагођавања и/или поправке, приликом премештања са једне радне области на другу.
- Водите рачуна о томе да вам прсти буду даље од окидача када алат не ради и када се пребацујете са једног радног положаја на други.
- Немојте никад усмеравати компримовани ваздух према себи или другима.
- Млатарање црева може да изазове озбиљне повреде. Увек проверите да ли су црева оштећена или лабава и да ли су спојнице лабаве.
- Немојте никада носити пнеуматски алат за црево.
- Немојте никада вући пнеуматски алат за црево.
- Водите рачуна о томе да не прекорачите максимални радни притисак приликом коришћења пнеуматског алата.
- Пнеуматски алат требало би да ради само на компримовани ваздух при најнижем притиску потребном за рад како би се смањила бука и вибрација и како би се хабање свело на минимум.
- Коришћење кисеоника или запаљивих гасова приликом коришћења пнеуматских алата може довести до опасности од пожара или експлозије.

12. Пажљиво рукујте пнеуматским алатом јер може да постане хладан, што може да утиче на рукохват и на контролу.

Штитници

1. Пре почетка рада уверите се да су сви сигурносни системи спремни за рад. Алат не сме да ради ако је само повучен окидач или ако је само контактни крак притиснут уз дрво. Сме да ради само када су извршена оба поступка. Проверите да ли алат ради исправно док у њему нема елемената за причвршћивање и док је гурач повучен до краја.
2. Учвршћивање окидача у положају „ON“ (укључено) је веома опасно. Никада не покушавајте да учврстите окидач.
3. Не покушавајте да држите контактни елемент или друге безбедносне уређаје притиснутим помоћу траке или жице. Може да дође до смртног исхода или тешке повреде.

Сервисирање

1. Изведите радове чишћења и одржавања одмах по завршетку посла. Одржавајте алат у беспрекорном стању. Подмажите покретне делове да бисте спречили појаву рђе и свели на најмању меру хабање проузроковано трењем. Очистите прашину са свих делова.
2. Обратите се овлашћеном Makita сервису ради периодичне провере алата.
3. БЕЗБЕДАН И ПОУЗДАН рад алата гарантујемо само ако поправке и одржавање препустите овлашћеном сервису за алат Makita, уз употребу оригиналних резервних делова Makita.
4. Придржавајте се локалних прописа приликом одлагања алата.

САЧУВАЈТЕ ОВО УПУТСТВО.


АУПОЗОРЕЊЕ: НЕМОЈТЕ себи да дозволите да занемарите строга безбедносна правила која се односе на овај производ услед чињенице да сте производ добро упознали и стекли рутину у руковођњу њиме (услед честог коришћења). НЕНАМЕНСКА УПОТРЕБА или непоштовање безбедносних правила наведених у овом упутству могу довести до тешких телесних повреда.

ОПИС ДЕЛОВА

- Слика1: 1. Окидач 2. Кука 3. Адаптер предњег дела (део за контакт с површином)
4. Складиште

ПОСТАВЉАЊЕ

Избор компресора

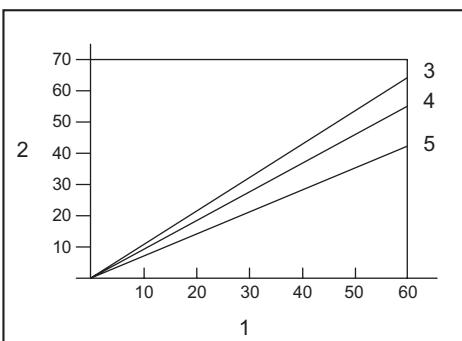

1. Фреквентност закуцања ексерса (брзина/мин)
2. Издување компримованог ваздуха у минуту (литара/мин) 3. 0,83 MPa (8,3 бара) 4. 0,74 MPa (7,4 бара) 5. 0,64 MPa (6,4 бара)

Компресор ваздуха мора да буде у складу са захтевима смернице EN60335-2-34.

Изберите компресор са довољним притиском и излазом ваздуха који обезбеђује економичан рад. Графикон приказује однос између фреквентности закуцања, применљивог притиска и количине створеног ваздуха.

Тако, на пример, ако закуцавате брзином од приближно 60 пута у минуту компресијом од 0,74 MPa (7,4 бара), потребан је компресор са излазом ваздуха преко 55 литара/мин.

Тамо где притисак доведеног ваздуха премашује номинални притисак алата морају да се користе регулатори притиска за ограничавање притиска на номинални притисак алата. У супротном, руковаљац алатом или особе у близини могу озбиљно да се повреде.

Избор црева за ваздух

АПАЖЊА: Мала количина створеног компримованог ваздуха или дугачко црево за ваздух или црево за ваздух малог пречника у односу на фреквентност закуцања могу да смање могућност рада алата.

- Слика2

Користите што шире и што краће црево за ваздух да бисте осигурали непрекидан и ефикасан рад на закуцању ексерса.

Са ваздушним притиском од 0,49 MPa (4,9 бара), препоручено је црево унутрашњег пречника од преко 6,5 mm и дужине мање од 20 m када је интервал између закуцања 0,5 секунде. Црево за довод ваздуха треба да има радни притисак просечне брзине од најмање 1,03 MPa (10,3 бара) или 150 процената од максималног притиска произведеног у систему, која год од те две вредности да је већа.

Подмазивање

► Слика3

Да бисте обезбедили максималне перформансе, монтирајте комплет за ваздух (лименку за подмазивање, регулатор, филтер за ваздух) што ближе алату. Подесите лименку за уље тако да једна капа уља капне на сваких 50 ексера.

Када не користите комплет за ваздух, подмажите алат уљем за пнеуматски алат стављањем 2 (две) или 3 (три) капи на место за привршћивање прибора за ваздух. Ово треба да урадите пре и после употребе.

За правилно подмазивање неколико пута извршите окађање после стављања уља за пнеуматски алат.

► Слика4: 1. Уље за пнеуматски алат

ОПИС НАЧИНА ФУНКЦИОНИСАЊА

▲ПАЖЊА: Пре подешавања или провере функција алата увек одвојите црево.

Подешавање дубине закуцевања ексера

► Слика5: 1. Регулатор

Да бисте подесили дубину закуцевања клинастих ексера, окрените регулатор.

Дубина закуцевања клинастих ексера је највећа када је регулатор до краја окренут у правцу „А“, као што је приказано на слици. Дубина ће се смањивати како окренете регулатор у правцу „Б“.

Ако није могуће доволно дубоко закуцати ексере, чак и ако је регулатор до краја окренут у правцу А, повећајте ваздушни притисак.

Ако су ексери закуцани предубоко, чак и ако је регулатор до краја окренут у правцу В, смањите ваздушни притисак.

Уопште, век трајања алата биће дужи ако га користите са низким ваздушним притиском и регулатором подешеним на већу дубину закивања ексера.

Кука

▲ПАЖЊА: Никада немојте да качите алат на високој локацији нити на потенцијално нестабилној површини.

▲ПАЖЊА: Немојте качити на куку на каш. Ако закивач случајно испадне, може доћи до нежельеног покретања алата и до телесних повреда.

► Слика6

► Слика7: 1. Кука

Кука је практична за привремено качење алата.

Распршивач ваздуха

▲ПАЖЊА: Немојте усмеравати излазни отвор распршивача ваздуха према некоме. Такође удаљите шаке и стопала од излазног отвора. Ако се случајно притисне дугме распршивача ваздуха, могу настати телесне повреде.

▲ПАЖЊА: Увек проверите своје окружење пре употребе распршивача ваздуха. Одувана прашина или предмети могу да ударе неког.

▲ПАЖЊА: Немојте укопчавати или ископчавати црево за ваздух док притискате дугме распршивача ваздуха.

Ваздух који долази у алат може да се користи и за распршивавање ваздуха. Можете да очистите радно подручје ако притиснете дугме на крају дршке.

► Слика8: 1. Дугме

ОБАВЕШТЕЊЕ: Након употребе распршивача ваздуха, радна сила алата ће се привремено смањити. У том случају, сачекајте да се врати ваздушни притисак.

ОБАВЕШТЕЊЕ: Обавите пробно распршивавање ако користите распршивач ваздуха одмах након наношења уља. Ваздух може да распари уље.

СКЛАПАЊЕ

▲ПАЖЊА: Пре било каквог рада на алату увек одвојите црево.

Убаџивање ексера

▲ПАЖЊА: Користите ексере исте врсте, величине и дужине када убаџујете ексере у складиште.

1. Повуците клизна врата док притискате полуруг надоле да бисте отворили складиште.

► Слика9: 1. Полуга 2. Клизна врата

2. Поравнајте врх ексера са жлебом складишта и гурните ексере у отвор за закивање.

► Слика10: 1. Ексер 2. Жлеб 3. Отвор за закивање

3. Затворите клизна врата тако да се закључају.

▲ПАЖЊА: Немојте да ставите прст на путању клизних врата. Клизна врата могу да вам прикљеште прст.

▲ПАЖЊА: Када се алат не користи, уклоните све ексере из складишта и затворите клизна врата.

Адаптер предњег дела

Да бисте спречили да се површина предмета обраде изгубе или оштети, користите адаптер предњег дела.

- Слика11: 1. Адаптер предњег дела 2. Део за контакт с површином

Резервни адаптер предњег дела је сачуван на месту приказаном на слици.

- Слика12: 1. Резервни адаптер предњег дела

Повезивање црева за ваздух

АПАЖЊА: Немојте да стављате прст на окидач када повезујете црево за ваздух.

- Слика13: 1. Место за причвршћивање прибора за ваздух 2. Утичница за ваздух

Натакните утичницу за ваздух црева за ваздух на место за причвршћивање прибора за ваздух на алату. Уверите се да је утичница за ваздух добро причвршћена када је постављате на место за причвршћивање прибора за ваздух. Спојница црева мора да буде постављена на алат или близу њега тако да се резервоар под притиском испразни у исто време када одвојите спојницу за довод ваздуха.

РАД

АПАЖЊА: Пре почетка рада уверите се да су сви сигурносни системи спремни за рад.

Провера исправности рада пре коришћења

Пре почетка рада увек проверите следеће тачке.

- Уверите се да се алат не покреће само повезивањем црева за ваздух.
- Уверите се да се алат не покреће само притиском на окидач.
- Уверите се да се алат не покреће само постављањем дела за контакт с површином на предмет обраде без притиска на окидач.

Закивање ексерса

Да бисте заковали ексер, поставите део за контакт са површином на предмет обраде и притисните окидач.

- Слика14

АПАЖЊА: КАДА ЈЕ ОКИДАЧ НАПОЛА ПРИТИСНУТ, може доћи до неочекиваног закивања ексерса ако део за контакт са површином поново дође у контакт са предметом обраде или другом површином под утицајем трзања.

Да бисте избегли непланирано закивање ексерса, поступите на следећи начин:

- Не стављајте део за контакт са површином уз предмет обраде користећи прекомерну силу.
- Повуците окидач до kraja и задржите га 1-2 секунде после закивања.

Уклањање заглављених ексерса

АУПОЗОРЕЊЕ: Пре уклањања ексерса увек одвојите црево.

АПАЖЊА: Немојте користити деформисане ексерсе или траке ексерса. У супротном може доћи до слабог причвршћивања ексерса.

1. Отворите клизна врата и уклоните ексерсе из складишта.

- Слика15

2. Док су клизна врата отворена, повуците полугу бисте отворили врата и уклонили ексерсе.

- Слика16: 1. Реза 2. Врата

ОДРЖАВАЊЕ

АПАЖЊА: Пре прегледа или радова на одржавању увек одвојите црево.

ОБАВЕШТЕЊЕ: Никад немојте да користите нафту, бензин, разређивач, алкохол и слична средства. Може доћи до губитка боје, деформације или оштећења.

Ексерси

Пажљиво рукујте траком са ексерима и њиховом кутијом. Ако грубо рукујете траком с ексерима, може да се изобличи, па ексери неће моћи добро да се убацују.

Немојте да чувате ексере на врло влажним или дрвним местима или на местима изложеним директној сунчевој светlosti.

Одржавање забијача ексерса

Пре почетка рада увек прегледајте у каквом је стању алат и да ли су сви завртњи добро затегнути. Затегните их прописно.

Кад алат није приклучен на мрежно напајање, сваког дана проверавајте да ли се део за контакт с површином и окидач слободно крећу. Немојте да користите алат ако се део за контакт са површином или окидач заглави или савије.

Када дуже време нећете користити алат, подмажите га уљем за пнеуматски алат и одложите на сигурном месту. Не излажите алат директној сунчевој светlosti и/или влази или прекомерној топлоти.

- Слика17

Одржавање компресора, комплета за ваздух и црева за ваздух

По завршетку рада увек испразните резервоар компресора и филтер за ваздух. Ако дозволите да влага доспе у алат, може да доведе до смањења перформанси а можда и до квара алата.

► Слика18: 1. Славина за одвод

► Слика19: 1. Филтер за ваздух

Редовно проверавајте да ли у лименци комплета за ваздух има довољно пнеуматског уља. Ако подмазивање није довољно, О-прстенови ће се брзо истрошити.

► Слика20: 1. Лименка за подмазивање 2. Уље за пнеуматски алат

Црево за ваздух држите даље од топлоте (преко 60°C, преко 140°F) и од хемикалија (разређивач, јаке киселине или базе). Такође, путања црева треба да буде даље од препрека о које може да се заплете током рада и тиме представља опасност. Црева такође морају да буду усмерена даље од оштрих ивица и места на којима могу да се оштете или огле.

БЕЗБЕДАН и ПОУЗДАН рад алата гарантујемо само ако поправке, свако друго одржавање или подешавање, препустите овлашћеном сервису компаније Makita или фабричком сервису, уз употребу оригиналних резервних делова компаније Makita.

ОПЦИОНИ ПРИБОР

АПАЖЊА: Ова опрема и прибор су предвиђени за употребу са алатом Makita описаним у овом упутству за употребу. Употреба друге опреме и прибора може да доведе до повреда. Користите делове прибора или опрему искључиво за предвиђену намену.

Да бисте добили виште детаља у вези са овим прибором, обратите се локалном сервисном центру компаније Makita.

- Ексери
- Црево за ваздух
- Заштитна маска

НАПОМЕНА: Поједине ставке на листи могу бити укључене у садржај паковања алата као стандардна опрема. Оне се могу разликовати од земље до земље.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	AF506
Давление воздуха	0,49 - 0,83 МПа (4,9 - 8,3 бар)
Калибр гвоздей	18 Ga.
Длина гвоздей	15 мм - 50 мм
Количество гвоздей	100 штук
Минимальный диаметр шланга	6,5 мм
Масло для пневмоинструмента	ISO VG32 или эквивалент
Размеры (Д x Ш x В)	250 мм x 70 мм x 256 мм
Масса нетто	1,3 кг

- Благодаря нашей постоянно действующей программе исследований и разработок указанные здесь технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Технические характеристики могут различаться в зависимости от страны.

Символы

Ниже приведены символы, используемые для оборудования. Перед использованием убедитесь, что вы понимаете их значение.



Прочтите руководство по эксплуатации.



Надевайте защитные очки.



Используйте средства защиты слуха.



Не использовать на лесах, лестницах.

Назначение

Инструмент предназначен для выполнения крепления к деталям интерьера и мебели.

Инструмент предназначен только для профессионального использования с большими объемами. Запрещается использовать его для каких-либо других целей. Инструмент не предназначен для вбивания крепежей в твердые поверхности, такие как сталь и бетон.

Шум

Типичный уровень взвешенного звукового давления (A), измеренный в соответствии с ISO11148-13(EN12549):

Уровень звукового давления (L_{PA}): 99 дБ (A)
Уровень звуковой мощности (L_{WA}): 109 дБ (A)
Погрешность (K): 1,5 дБ (A)

ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное значение распространения шума измерено в соответствии со стандартной методикой испытаний и может быть использовано для сравнения инструментов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное значение распространения шума можно также использовать для предварительных оценок воздействия.

ОСТОРОЖНО: Используйте средства защиты слуха.

ОСТОРОЖНО: Распространение шума во время фактического использования электроинструмента может отличаться от заявленного значения в зависимости от способа применения инструмента и в особенности от типа обрабатываемой детали.

ОСТОРОЖНО: Обязательно определите меры безопасности для защиты оператора, основанные на оценке воздействия в реальных условиях использования (с учетом всех этапов рабочего цикла, таких как выключение инструмента, работа без нагрузки и включение).

Вибрация

Общее значение вибрации определено в соответствии с ISO11148-13(ISO8662-11):

Распространение вибрации (a_h): 7,6 м/с²

Погрешность (K): 1,5 м/с²

ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное общее значение распространения вибрации измерено в соответствии со стандартной методикой испытаний и может быть использовано для сравнения инструментов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное общее значение распространения вибрации можно также использовать для предварительных оценок воздействия.

ОСТОРОЖНО: Распространение вибрации во время фактического использования электроинструмента может отличаться от заявленного значения в зависимости от способа применения инструмента и в особенности от типа обрабатываемой детали.

ОСТОРОЖНО: Обязательно определите меры безопасности для защиты оператора, основанные на оценке воздействия в реальных условиях использования (с учетом всех этапов рабочего цикла, таких как выключение инструмента, работа без нагрузки и включение).

Декларация о соответствии ЕС

Только для европейских стран

Декларация о соответствии ЕС включена в руководство по эксплуатации (Приложение А).

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Техника безопасности при использовании пневматического нейлера/степлера

ОСТОРОЖНО: Ознакомьтесь со всеми инструкциями и рекомендациями по технике безопасности. Невыполнение инструкций и рекомендаций может привести к тяжелым травмам, поражению электротоком и/или пожару.

Сохраните брошюру с инструкциями и рекомендациями для дальнейшего использования.

С целью обеспечения личной безопасности, надлежащей эксплуатации и технического обслуживания инструмента перед началом работ с инструментом прочитайте инструкцию по эксплуатации.

Общие правила техники безопасности

1. Запрещено использование инструмента не по назначению. Инструменты для установки крепежа с непрерывным контактным срабатыванием или контактным срабатыванием должны использоваться только при производстве.
2. Держите пальцы подальше от триггерного переключателя, если инструмент не используется, а также при переходе из одного рабочего положения в другое.
3. Многочисленные факторы риска. Ознакомьтесь с инструкцией по технике безопасности перед подключением, отключением, загрузкой, эксплуатацией, техническим обслуживанием, заменой принадлежностей или работой вблизи инструмента. Несоблюдение данного требования может привести к серьезным травмам.

4. Держите все части тела, например, ноги и руки, подальше от выходного отверстия и убедитесь, что крепеж не может пройти сквозь деталь и войти в тело.
5. При использовании инструмента следует помнить, что крепеж может отлететь и нанести травму.
6. Крепко держите инструмент и будьте готовы к возможной отдаче.
7. К работе с инструментом для установки крепежа допускаются только технически-квалифицированные операторы.
8. Не вносите изменений в конструкцию инструмента для установки крепежа. Изменения могут привести к снижению эффективности мер безопасности и повысить риски травмирования оператора и/или стороннего наблюдателя.
9. Не выбрасывайте инструкцию по эксплуатации.
10. Не используйте инструмент, если он поврежден.
11. Будьте осторожны при работе с крепежами, особенно при зарядке и разгрузке, так как крепежи имеют острые углы, которые могут стать причиной травмы.
12. Перед использованием всегда проверяйте инструмент на наличие поврежденных, неправильно подключенных или изношенных деталей.
13. При эксплуатации устройства не тянитесь. Используйте инструмент только на безопасном рабочем месте. Всегда сохраняйте устойчивое положение и равновесие.
14. Не допускайте посторонних к месту работ (при работе в зонах, где будет много прохожих). Четко обозначьте вашу рабочую зону.
15. Никогда не направляйте инструмент на себя или окружающих.
16. Не держите палец на триггерном переключателе при поднятии инструмента, его перемещении между рабочими зонами и ходьбе, поскольку это может стать причиной случайного срабатывания инструмента. Всегда проверяйте инструмент с селективным срабатыванием перед использованием, чтобы убедиться, что выбран правильный режим.
17. Используйте только те перчатки, которые обеспечивают надлежащие тактильные ощущения и надежное управление триггерным переключателем и любыми регулировочными устройствами.
18. При остановке работы положите инструмент на плоскую поверхность. Если вы используете оснащенный крючком инструмент, надежно подвесьте инструмент на устойчивую поверхность.
19. Не работайте с инструментом, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения или под воздействием схожих веществ.

Риск поражения отлетающими крепежами

1. Инструмент для установки крепежа необходимо отсоединять при разгрузке крепежей, регулировке, устранении застрявшего крепежа или замене принадлежностей.

- Во время работы соблюдайте осторожность, чтобы крепежи правильно входили в материал и не отклонялись/случайно выстреливали в сторону оператора и/или посторонних лиц.
- Во время работы предметы, засоряющие рабочую поверхность и дефлектор/ударную пластины, могут отлетать.
- Во время работы с электроинструментом всегда надевайте защитные очки. Очки должны соответствовать ANSI Z87.1 для США, EN 166 для Европы, или AS/NZS 1336 для Австралии и Новой Зеландии. В Австралии и Новой Зеландии оператор также обязан носить защитную маску.



Ответственность за использование средств защиты операторами и другим персоналом вблизи рабочей зоны возлагается на работодателя.

- Риски для других людей оцениваются оператором.
- Будьте осторожны, когда инструмент не контактирует с деталью, поскольку он может случайно выстрелить и травмировать оператора и/или стороннего наблюдателя.
- Убедитесь, что инструмент всегда надежно соприкасается с деталью и не скользит.
- Для защиты органов слуха используйте наушники, а также носите защитные головные уборы. Носите свободную, но не висящую одежду. Застегивайте или закрывайте рукава. Не носите галстук.

Факторы риска при эксплуатации

- Правильно держите инструмент: будьте готовы контролировать нормальные или непредвиденные движения инструмента, например, отдачу.
- Задите устойчивое положение.
- Необходимо использовать соответствующие защитные очки и перчатки. Рекомендуется носить защитную одежду.
- Следует пользоваться соответствующими средствами защиты органов слуха.
- Используйте правильный источник питания, указанный в руководстве.
- Запрещается использовать инструмент на движущихся платформах или в кузове грузовика. Резкие движения платформы могут привести к потере контроля над инструментом и стать причиной получения травм.

- Всегда предполагайте, что в инструмент заряжен крепеж.
- Не спешите при выполнении работы и не прикладывайте значительных усилий к инструменту. Осторожно обращайтесь с инструментом.
- Работая с инструментом, всегда следите за тем, чтобы ваше положение было устойчиво. Работая на высоте, убедитесь в том, что под вами нет людей и хорошо закрепите пневматический шланг, чтобы исключить его случайное подергивание или зацепление.
- Работая на крышах и других расположенных на высоте площадках, забивайте крепеж, одновременно передвигаясь вперед.** Вы можете потерять равновесие, если будете забивать крепеж, пятясь назад. При установке крепежа в вертикальную поверхность выполняйте работу сверху вниз. Следуя этой рекомендации, вы устанете меньше.
- Крепеж согнется или инструмент заклинит, если вы по ошибке попытаетесь забить крепеж поверх другого крепежа или в сучок. Крепеж может отскочить и попасть в кого-нибудь. Также может наблюдаться отдача инструмента, что также опасно. При забивании крепежа соблюдайте осторожность.
- Не оставляйте заряженный инструмент или воздушный компрессор под давлением на солнце в течение длительного времени. Примите меры, чтобы пыль, песок, стружка и иные посторонние частицы не попали в инструмент в том месте, где вы выполняете его настройку.
- Никогда не забивайте крепеж одновременно с внутренней и внешней стороны. Крепеж может пройти сквозь деталь и/или отлететь, представляя смертельную опасность.

Факторы риска, связанные с монотонной работой

- При использовании инструмента в течение длительного времени оператор может испытывать дискомфорт в руках, кистях, плечах, шее или других частях тела.
- Во время работы с инструментом оператор должен принять удобное и подходящее положение. Опирайтесь на обе ноги и избегайте потери равновесия.
- При появлении таких симптомов, как постоянный или повторяющийся дискомфорт, пульсирующая или ноющая боль, покалывание, онемение, жжение или напряжение, оператору не следует их игнорировать. Оператору необходимо обратиться к квалифицированному медицинскому персоналу.
- Непрерывное использование инструмента может привести к травмированию из-за постоянного напряжения, вызванного отдачей инструмента.
- Чтобы избежать постоянного получения растяжений, оператор не должен тянуться слишком далеко или применять чрезмерные усилия. Кроме того, оператор должен отдыхать, как только почувствует усталость.

6. Необходимо провести оценку рисков, связанных с повторяющимися движениями. При оценке рисков необходимо сосредоточиться на мышечно-скелетных нарушениях. В основе оценки рисков должно лежать предположение о том, что снижение напряжения при работе способствует снижению нарушений.

Факторы риска, связанные со вспомогательными принадлежностями и расходными материалами

1. Перед выполнением регулировок и сменой принадлежностей, например, контактирующих с деталью, всегда отключайте инструмент от источника питания, например, пневматического шланга, газового баллона или аккумулятора.
2. Используйте только те размеры и типы принадлежностей, которые предоставляются производителем.
3. Используйте только те смазочные вещества, которые рекомендованы в настоящем руководстве.

Риски, связанные с условиями работы

1. Подскальзывания, спотыкания и падения являются основными причинами травм на рабочем месте. Не забывайте о том, что в результате применения инструмента поверхности могут стать скользкими, а шланг подачи сжатого воздуха может стать причиной падения.
2. Соблюдайте особую осторожность при работе в незнакомой обстановке. Существуют скрытые источники опасности, например линии электропитания и другие коммуникационные линии.
3. Данный инструмент не предназначен для использования в потенциально взрыво-пасной атмосфере и не изолирован от контакта с электроэнергией.
4. Убедитесь в отсутствии электрических кабелей, газовых труб и т.д., которые могут стать причиной опасной ситуации в случае их повреждения при использовании инструмента.
5. Рабочее место должно быть чистым и хорошо освещенным. Захламление и плохое освещение могут стать причиной несчастных случаев.
6. В том случае, если есть местные нормативы в отношении уровней шума, соблюдайте их, поддерживая уровень шума в допустимых значениях. В некоторых случаях для снижения уровня шума необходимо использовать щортики.

Факторы риска, связанные с выхлопными газами и пылью

1. Всегда обращайте внимание на окружающую обстановку. Воздух, выходящий из инструмента, может сдувать пыль или различные объекты и привести к травме оператора и/или посторонних лиц.
2. Направляйте выпускной патрубок так, чтобы не поднимать пыль в воздух в пыльных средах.

3. Если в рабочую зону попадает пыль или какие-то другие предметы, необходимо максимально снизить их попадание, чтобы сократить угрозу здоровью и риск получения травм.

Факторы риска, связанные с шумом

1. Работа без специальных средств защиты в условиях высокого уровня шума может привести к долгой потере слуха и другим проблемам, таким как шум в ушах (звон, жужжание, свист или гудение в ушах).
2. Необходимо провести оценку рисков, связанных с шумом в рабочей зоне, и внедрить соответствующие средства по управлению этими рисками.
3. Для снижения риска потери слуха оператор может принять соответствующие меры, например, использовать звукопоглощающие материалы для предотвращения звона деталей.
4. Используйте соответствующие средства защиты органов слуха.
5. Для предотвращения увеличения уровня шума используйте инструмент и проводите его обслуживание в соответствии с рекомендациями, указанными в данных инструкциях.
6. Примите меры по снижению шума, например располагайте обрабатываемые детали на звукоизолирующих опорах.

Факторы риска, связанные с вибрацией

1. Уровень вибрации во время работы зависит от силы захвата, силы контактного давления, направления, регулировки подачи энергии, обрабатываемой детали, опоры детали. Необходимо провести оценку рисков, связанных с вибрацией, и внедрить соответствующие средства по управлению этими рисками.
2. Воздействие вибрации может привести к необратимым повреждениям нервов и кровеносных сосудов рук и кистей.
3. При работе в условиях пониженной температуры носите теплую одежду, держите руки теплыми и сухими.
4. Если вы замечаете беление кожи, онемение, покалывание, боль в пальцах или руках, обратитесь за медицинской помощью к квалифицированному медицинскому персоналу.
5. Для предотвращения увеличения уровня вибрации используйте инструмент и осуществляйте его обслуживание в соответствии с рекомендациями, указанными в данных инструкциях.
6. Держите инструмент легкой, но надежной хваткой, поскольку риск воздействия вибрации, как правило, более высок при усиленном хвате инструмента.

Дополнительные предупреждения для пневматических инструментов

1. Сжатый воздух может стать причиной серьезных травм.
2. Всегда отключайте подачу воздуха и отсоединяйте инструмент от линии подачи воздуха, когда он не используется.

- Всегда отсоединяйте инструмент от линии подачи сжатого воздуха перед сменой принадлежностей, проведением регулировок/ремонта и при переходе из одной рабочей зоны в другую.
- Держите пальцы подальше от триггерного переключателя, если инструмент не используется, а также при переходе из одного рабочего положения в другое.
- Никогда не направляйте сжатый воздух на себя или другого человека.
- Биение шлангов может стать причиной серьезных травм. Всегда проверяйте инструмент на наличие поврежденных или незакрепленных шлангов или фитингов.
- Никогда не переносите пневматический инструмент за шланг.
- Никогда не тяните пневматический инструмент за шланг.
- При использовании пневматических инструментов не превышайте максимальное рабочее давление.
- Используйте пневматический инструмент при минимальном давлении сжатого воздуха, требуемом для выполнения конкретной задачи, чтобы снизить уровень шума и вибрации и свести к минимуму износ.
- Использование кислорода или горючих газов для работы пневматических инструментов создает опасность пожара и взрыва.
- Будьте осторожны при использовании пневматических инструментов, так как инструмент может стать холодным, повлияв на захват и управление инструментом.

Защитные устройства

- Перед началом эксплуатации проверьте исправность всех систем защиты. Инструмент не должен работать, если нажат только триггер или только контактный рычаг прижат к дереву. Инструмент работает, только если выполнены оба условия. Проверьте инструмент на возможные неисправности без загрузки в него крепежа и при полностью отведенном толкателе.
- Блокировать триггерный переключатель в положении ON (ВКЛ) очень опасно.** Запрещается фиксировать триггерный переключатель.
- Не пытайтесь зафиксировать контактный элемент или другие предохранительные устройства в нажатом положении липкой лентой или проволокой. Опасность тяжелой травмы или летального исхода.

Сервисное обслуживание

- Выполняйте очистку и обслуживание инструмента сразу после окончания работ.** Содрите инструмент в хорошем техническом состоянии. Для предотвращения образования ржавчины и снижения степени износа подверженных трению частей смазывайте движущиеся детали. Очищайте части инструмента от пыли.
- Проводите периодическую проверку инструмента в авторизованном сервисном центре Makita.

- Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЕЖНОСТИ инструмента его обслуживание и ремонт должны выполняться в авторизованных сервисных центрах компании Makita с использованием только оригинальных запасных частей компании Makita.
- Соблюдайте требования местного законодательства при утилизации инструмента.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.


ДОСТОРОЖНО: НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы удобство или опыт эксплуатации данного устройства (полученный от многократного использования) доминировали над строгим соблюдением правил техники безопасности при обращении с этим устройством. **НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ** инструмента или несоблюдение правил техники безопасности, указанных в данном руководстве, может привести к тяжелой травме.

ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

► Рис.1: 1. Триггерный переключатель 2. Крючок 3. Адаптер головки (контактный элемент) 4. Магазин

УСТАНОВКА

Выбор компрессора

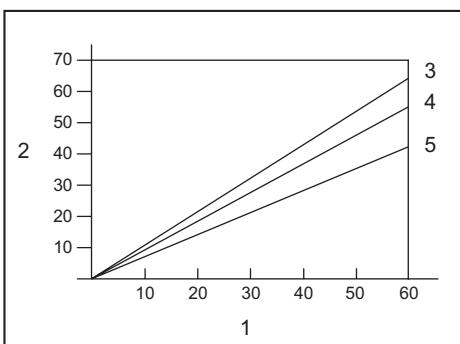

- Частота забивания гвоздей (раз/мин)
- Производительность воздушного компрессора (л/мин)
- 0,83 МПа (8,3 бар)
- 0,74 МПа (7,4 бар)
- 0,64 МПа (6,4 бар)

Воздушный компрессор должен соответствовать требованиям стандарта EN60335-2-34.

Выберите компрессор с достаточными характеристиками давления и производительности для обеспечения экономичной работы. На диаграмме показана взаимосвязь между частотой забивания гвоздей, подходящим давлением и производительностью воздушного компрессора.

Таким образом, если вбивание гвоздей выполняется с частотой примерно 60 раз в минуту под давлением 0,74 МПа (7,4 бара), необходим компрессор производительностью свыше 55 л/мин.

Если давление, обеспечиваемое компрессором, выше значения, необходимого для работы инструмента, следует использовать регуляторы для ограничения давления. Несоблюдение этого требования может привести к серьезной травме оператора и лиц, находящихся поблизости.

Выбор пневматического шланга

ВНИМАНИЕ: Меньшее давление воздуха на выпуске компрессора, более длинный пневматический шланг или шланг меньшего диаметра в соотношении с частотой вбивания гвоздей могут привести к снижению эффективности работы инструмента.

► Рис.2

Для обеспечения непрерывного и эффективного вбивания гвоздей используйте пневматические шланги как можно большего диаметра и как можно меньшей длины.

При воздушном давлении 0,49 МПа (4,9 бара) рекомендуем использовать воздушный шланг с внутренним диаметром более 6,5 мм и длиной менее 20 м, если интервал между забиванием гвоздей составляет 0,5 секунды.

Минимальное рабочее давление воздушных шлангов должно составлять 1,03 МПа (10,3 бара) или 150% от максимального давления, создаваемого в системе, в зависимости от того, какое значение выше.

Смазка

► Рис.3

Для обеспечения максимальной производительности установите комплект воздушного оборудования (лубрикатор, регулятор, воздушный фильтр) как можно ближе к инструменту. Отрегулируйте лубрикатор так, чтобы расход масла составлял одну каплю на каждые 50 гвоздей.

Если комплект для сжатого воздуха не используется, смажьте инструмент маслом для пневмоинструмента, капнув 2 или 3 капли масла в фитинг сжатого воздуха. Это следует делать перед работой и после ее окончания.

Для надлежащей смазки необходимо после нанесения масла несколько раз активировать инструмент.

► Рис.4: 1. Масло для пневмоинструмента

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ: Обязательно отсоединяйте шланг, прежде чем начать регулировку или проверку работы инструмента.

Регулировка глубины вбивания гвоздей

► Рис.5: 1. Регулятор

Для настройки глубины забивания гвоздей поверните регулятор.

Глубина забивания гвоздей наибольшая, когда регулятор полностью повернут в направлении А, как показано на рисунке. Повернув регулятор в направлении В, можно уменьшить глубину забивания. В том случае, если глубина забивания гвоздей недостаточная даже при полном повороте регулятора в направлении А, повысьте давление воздуха.

В том случае, если глубина забивания гвоздей слишком большая даже при полном повороте регулятора в направлении В, понизьте давление воздуха.

Срок службы инструмента будет больше, если использовать его при небольшом давлении воздуха и с большой глубиной забивания гвоздей.

Крючок

ВНИМАНИЕ: Никогда не вешайте инструмент на высоте или на потенциально неустойчивой поверхности.

ВНИМАНИЕ: Не цепляйте крючок на поясной ремень. Падение нейлера может привести к его срабатыванию и травмированию находящихся рядом людей.

► Рис.6

► Рис.7: 1. Крючок

Крючок используется для временного подвешивания инструмента.

Устройство для обдувки воздухом

ВНИМАНИЕ: Не направляйте выходное отверстие устройства обдувки воздухом на людей. Также держите руки и ноги на достаточном расстоянии от выходного отверстия. При случайном нажатии кнопки устройства обдувки воздухом существует риск получения травмы.

ВНИМАНИЕ: Перед использованием устройства для обдувки воздухом обязательно осмотрите пространство вокруг себя. Сдуваемая пыль или частицы могут нанести вред.

ВНИМАНИЕ: Не подсоединяйте и не отсоединяйте пневматический шланг при нажатой кнопке устройства для обдувки воздухом.

Воздух, подаваемый на инструмент, также можно использовать для сдувания пыли. Вы можете очистить рабочую зону, нажав кнопку на конце рукоятки.

► Рис.8: 1. Кнопка

ПРИМЕЧАНИЕ: После использования устройства для обдувки воздухом производительность инструмента временно снизится. В этом случае, подождите, пока восстановится давление.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выполните пробную продувку, если вы применяете устройство сразу после нанесения смазки. Масло может распыляться вместе с воздухом.

СБОРКА

ДВИЖИТЕЛЬ: Обязательно отсоединяйте шланг, прежде чем начать какие-либо работы с инструментом.

Зарядка гвоздей

ДВИЖИТЕЛЬ: При зарядке гвоздей в магазин обязательно используйте гвозди одинакового типа, размера и длины.

1. Чтобы открыть магазин, сместите сдвижную крышку, удерживая рычаг в нажатом положении.
► Рис.9: 1. Рычаг 2. Сдвижная крышка
2. Совместите кончики гвоздей с пазами магазина и задвиньте блок гвоздей по направлению к выпускному отверстию.
► Рис.10: 1. Гвоздь 2. Паз 3. Выпускное отверстие
3. Закройте сдвижную крышку так, чтобы она заблокировалась.

ДВИЖИТЕЛЬ: Палец не должен находиться в проеме сдвижной крышки. Палец может попасть под сдвижную крышку.

ДВИЖИТЕЛЬ: Если инструмент не используется, выньте все гвозди из магазина и закройте сдвижную крышку.

Адаптер головки

Для предотвращения повреждения поверхности детали используйте адаптер головки.

- Рис.11: 1. Адаптер головки 2. Контактный элемент

Запасной адаптер головки хранится в месте, показанном на рисунке.

- Рис.12: 1. Запасной адаптер головки

Подключение пневматического шланга

ДВИЖИТЕЛЬ: Не держите палец на триггерном переключателе при подсоединении воздушного шланга.

- Рис.13: 1. Фитинг скатого воздуха 2. Штуцер скатого воздуха

Вставьте патрубок воздушного шланга в воздушный фитинг инструмента. Убедитесь, что патрубок плотно установлен на фитинге скатого воздуха. Шланговое соединение должно быть установлено на инструменте или рядом с ним так, чтобы давление в напорном резервуаре сбрасывалось при отсоединении шланга подачи воздуха.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ДВИЖИТЕЛЬ: Перед началом эксплуатации проверьте исправность всех систем защиты.

Проверка исправности перед эксплуатацией

Прежде чем приступить к работе, проверьте следующее:

- Убедитесь, что инструмент не срабатывает только после подключения пневматического шланга.
- Инструмент не должен срабатывать только при нажатии на триггерный переключатель.
- Инструмент не должен срабатывать при помещении контактного элемента на поверхность детали без нажатия на триггерный переключатель.

Забивание гвоздей

Чтобы забить гвоздь, расположите контактный элемент на поверхности обрабатываемой детали и нажмите на триггерный переключатель.

- Рис.14

ДВИЖИТЕЛЬ: ПРИ НЕ ПОЛНОСТЬЮ НАЖАТОМ ТРИГГЕРНОМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕ возможно неконтролируемое забивание гвоздей в случае повторного касания контактным элементом поверхности обрабатываемой детали или другой поверхности, вызванного отдачей инструмента.

Во избежание неконтролируемого забивания гвоздей соблюдайте нижеуказанные условия.

- Не прилагайте излишнего усилия при установке контактного элемента на обрабатываемой детали.
- Нажимайте триггерный переключатель до упора и удерживайте его нажатым в течение 1–2 секунд после вбивания гвоздя.

Извлечение застрявших гвоздей

ОСТОРОЖНО: Всегда отсоединяйте шланг перед удалением гвоздей.

ДВИЖИТЕЛЬ: Не используйте деформированные гвозди или гвозди в ленте. В противном случае подача гвоздей будет выполяться со сбоями.

1. Откройте сдвижную крышку и выньте гвозди из магазина.

- Рис.15

2. Открыв сдвижную крышку, потяните защелку, чтобы открыть дверцу, а затем выньте гвозди.

- Рис.16: 1. Защелка 2. Дверца

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ: Перед проверкой или техническим обслуживанием всегда отсоединяйте шланг от инструмента.

ПРИМЕЧАНИЕ: Запрещается использовать бензин, растворители, спирт и другие подобные жидкости. Это может привести к обесцвечиванию, деформации и трещинам.

Гвозди

Осторожно обращайтесь с гвоздями в ленте и коробками с ними. Грубое обращение с гвоздями в ленте может привести к изменению их формы, что вызовет нарушение подачи гвоздей.

Не храните гвозди во влажных помещениях или в помещениях с высокой температурой, не подвергайте их воздействию прямых солнечных лучей.

Обслуживание молотка для забивания гвоздей

Перед использованием инструмента всегда проверяйте его состояние и отсутствие ослабленных винтов. При необходимости, затяните винты.

Ежедневно проверяйте свободный ход контактного элемента и триггерного переключателя, предварительно отключив инструмент. Не пользуйтесь инструментом, если контактный элемент или триггерный переключатель залипает или заедает.

Если инструментом не будут пользоваться в течение длительного периода времени, смажьте его маслом для пневматических инструментов и храните в безопасном месте. Не допускайте воздействия на инструмент прямых солнечных лучей и/или влаги и высоких температур.

► Рис.17

Техническое обслуживание компрессора, комплекта для подачи воздуха и пневматического шланга

После эксплуатации всегда опорожняйте емкость компрессора и воздушный фильтр. Попадание влаги в инструмент может привести к нарушению его работы и возможному выходу из строя.

► Рис.18: 1. Дренажная пробка

► Рис.19: 1. Воздушный фильтр

Регулярно проверяйте наличие достаточного количества масла в масленке пневматического комплекта. Отсутствие достаточной смазки приведет к быстрому износу уплотнительных колец.

► Рис.20: 1. Масленка 2. Масло для пневмоинструмента

Не допускайте воздействия на пневматический шланг высоких температур (выше 60 °C или 140 °F) и химических веществ (растворители, концентрированные кислоты и щелочи). Прокладывайте шланги на расстоянии от препятствий, которые могут защемить шланг во время работы. Шланги должны прокладываться на расстоянии от острых краев и мест, где они будут подвержены повреждению или истиранию.

Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЕЖНОСТИ оборудования ремонт, любое другое техобслуживание или регулировку необходимо производить в уполномоченных сервис-центрах Makita или сервис-центрах предприятия с использованием только сменных частей производства Makita.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ: Даные принадлежности или приспособления рекомендуются для использования с инструментом Makita, указанным в настоящем руководстве. Использование других принадлежностей или приспособлений может привести к получению травмы. Используйте принадлежность или приспособление только по указанному назначению.

Если вам необходимо содействие в получении дополнительной информации по этим принадлежностям, свяжитесь с вашим сервис-центром Makita.

- Гвозди
- Пневматический шланг
- Защитные очки

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые элементы списка могут входить в комплект инструмента в качестве стандартных приспособлений. Они могут отличаться в зависимости от страны.

Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium

Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi 446-8502 Japan

www.makita.com

AF506-AT15-1711
EN, PL, HU, SK,
CS, UK, RO, DE,
SL, SQ, BG, HR,
MK, SR, RU
20190327