

Disperzný ošetrovací prostriedok RM 784


Ošetrovanie



⚠ VÝSTRAHA


Toto je iba krátky návod! Prečítajte si pred použitím čistiaceho prostriedku výrobné pokyny a rešpektujte bezpečnostné pokyny na výrobnej nálepke. Rešpektujte návod na dávkovanie na výrobnej nálepke. Nedodržiavanie bezpečnostných pokynov môže spôsobiť škody na čistenom objekte a nebezpečenstvo pre životné prostredie, užívateľa, ako aj iné osoby.

Príprava

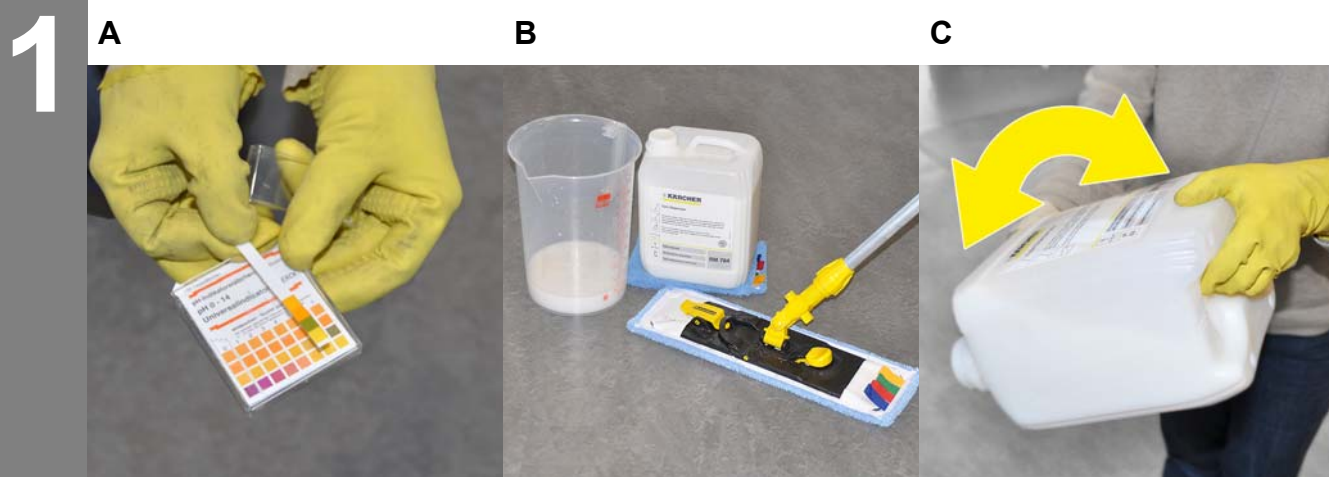


- A Základné čistenie podlahových krytín, skontrolujte hodnotu pH. Požadovaná hodnota: 7 - 8.5.
- B Odlepte plochy, ktoré sa nemajú ošetrovať. Pripravte si pracovný materiál.
- C Nádobu opatrne vyklopte pred aplikáciou, netriasť.

Nanášanie povlaku

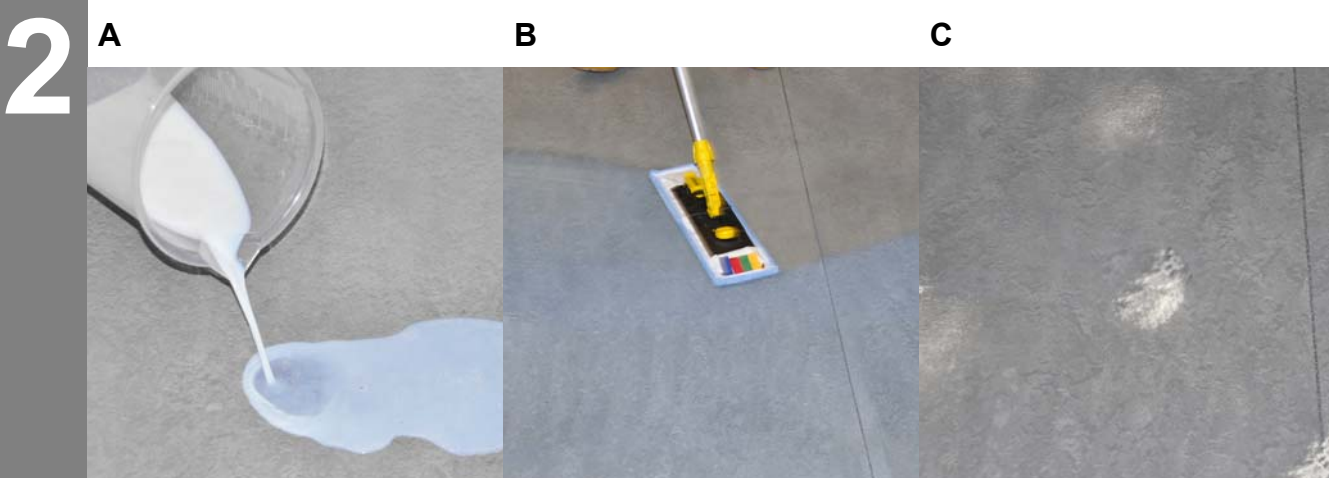

- A Aplikujte produkt v nezriedenom stave (ca. 20-40 ml/m², vždy podľa podlahovej krytiny) na podlahovú krytinu. Pracujte v úsekoch max. 10 m².
- B Rozdeľte ošetrovací disperzný prostriedok s tenkou vstvou, plynule a s prekryvanými pásmi smerom k dverám.
- C Nechajte nanesenú ošetrovaciu vrstvu úplne vyschnúť, nevstupujte na plochu (cca 30 minút, vždy podľa klímy priestoru).
- D Naneste po úplnom vyschnutí druhú vrstvu. Vždy podľa podlahovej krytiny (cca 15-25 ml/m²).

Vytvrdnutie

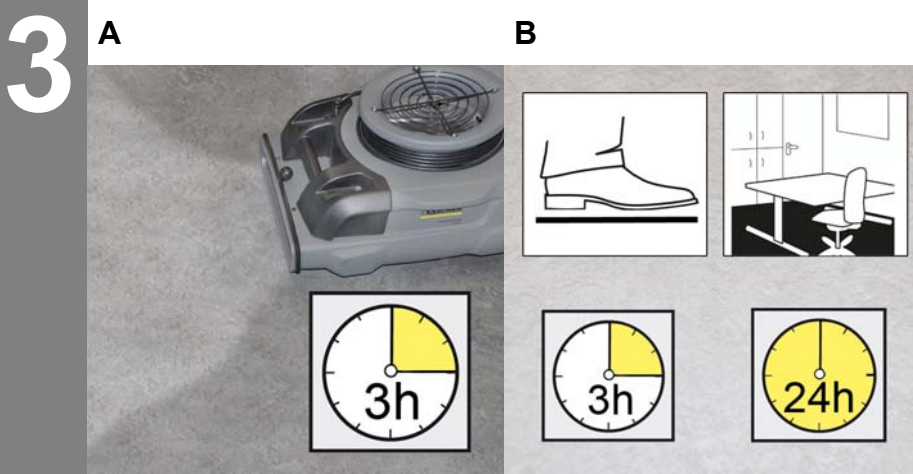


- A V prípade potreby inštalujte sušiaci ventilátor. Doba sušenia bez sušiaceho ventilátora minimálne 3 hodiny.
- B Možnosť vstupu po 3 hodinách. Zaťažiteľné po cca 24 hodinách. Úplné vytvrdenie po cca 14 dňoch.

Upozornenie

Doby sušenia sú závislé od klímy priestoru.

Disperzný ošetrovací prostriedok RM 784

Procesný čistiaci sprej

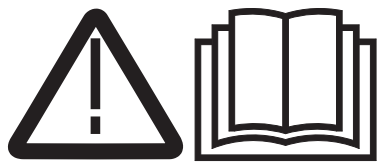


⚠ VÝSTRAHA

Toto je iba krátky návod! Prečítajte si pred použitím čistiaceho prostriedku výrobné pokyny a rešpektujte bezpečnostné pokyny na výrobnej nálepke. Rešpektujte návod na dávkovanie na výrobnej nálepke. Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže spôsobiť škody na čistenom objekte a nebezpečenstvo pre životné prostredie, užívateľa, ako aj iné osoby.

Príprava

1

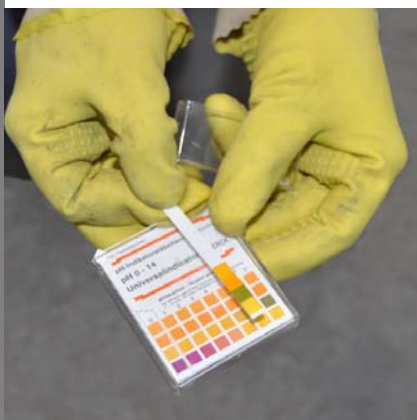A

B

C


A Pripravte si pracovný materiál. Podlaha musí byť bez nečistoty, skontrolujte požadovanú pH hodnotu: 7 - 8.5.

B Nádobu opatrne vyklopte pred aplikáciou, netriasť.

C Disperzný ošetrovací prostriedok musíte zriediť podľa potrebnej intenzity ošetrovania (cca 20-30%). Pripravte leštiaci stroj (biely leštiaci kotúč).

Naneste ošetrovací prostriedok

2

A

B


A Naskrutkujte a načerpajte striekaciu fľašu.

B Nastriekajte tenkú vrstvu ošetrovacieho prostriedku na ošetrovanú plochu.

Leštenie

3

A


A Vyleštite podlahu **ihneď po nastriekaní** kým sa nevytvorí rovnomerný povrch k existujúcej ošetrovacej vrstve.

Po práci okamžite vyčistite príslušenstvo.

Leštenie (voliteľné)

4


A

A Ak je to potrebné, vyleštite podlahovú krytinu s povlakom po vytvrdnutí.

Po práci okamžite vyčistite príslušenstvo.

Disperzný ošetrovací prostriedok RM 784

Regenerácia utieraním

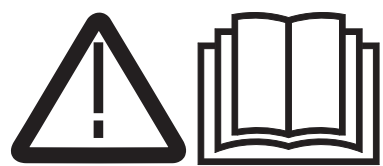

⚠ VÝSTRAHA

Toto je iba krátky návod! Prečítajte si pred použitím čistiaceho prostriedku výrobné pokyny a rešpektujte bezpečnostné pokyny na výrobnej nálepke. Rešpektujte návod na dávkovanie na výrobnej nálepke. Nedodržiavanie bezpečnostných pokynov môže spôsobiť škody na čistenom objekte a nebezpečenstvo pre životné prostredie, užívateľa, ako aj iné osoby.

Príprava


1



- A Pripravte si pracovný materiál. Podlaha musí byť bez nečistoty, skontrolujte požadovanú pH hodnotu: 7 - 8.5.
- B Nádobu opatrne vyklopte pred aplikáciou, netriasť.
- C Disperzný ošetrovací prostriedok musíte zriediť podľa potrebnej intenzity ošetrovania (cca 30-50%).

Ošetrite povlak


2

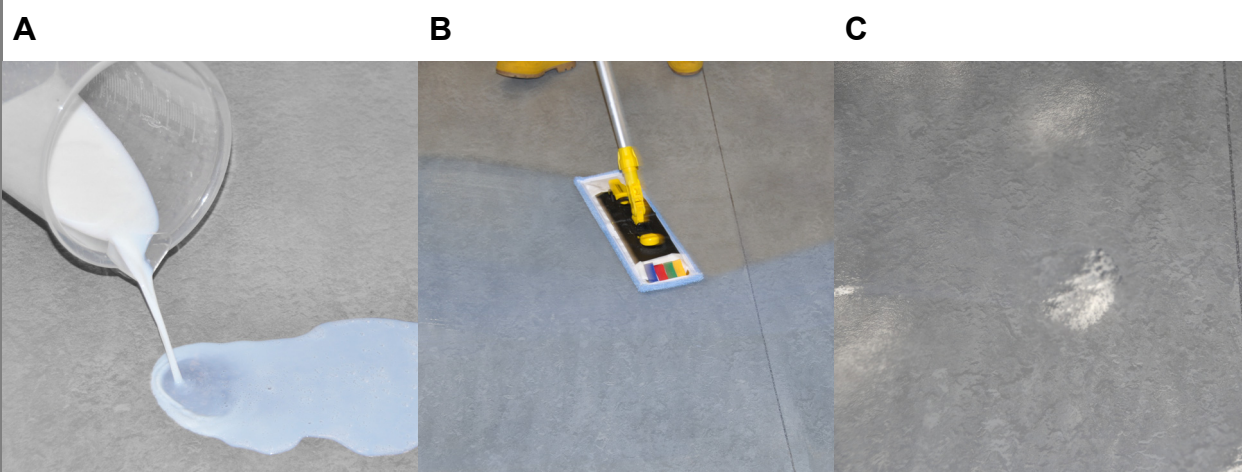

- A Aplikujte ošetrovací roztok na dezinfikovanú plochu. V prípade potreby obrúste susedné povrchy. Aplikujte ošetrovací roztok na dezinfikovanú plochu.
- B Rozdeľte ošetrovací prostriedok s tenkou vstvou, plynule a s prekrývanými pásmi aj cez existujúcu ošetrovaciu vrstvu.
- C Nechajte nanesenú ošetrovaciu vrstvu úplne vyschnúť, nevstupujte na plochu (cca 20 minút, vždy podľa klímy priestoru). V prípade potreby naneste ďalšiu vrstvu.

Vytvrdnutie

3

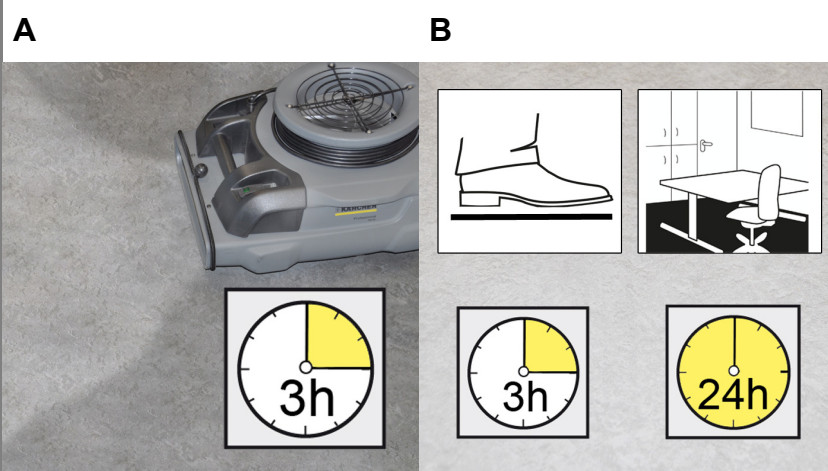

- A V prípade potreby inštalujte sušiaci ventilátor. Doba sušenia bez sušiaceho ventilátora minimálne 3 hodiny.
- B Možnosť vstupu po cca 3 hodinách. Zaťažiteľné po cca 24 hodinách. Úplné vytvrdnutie po cca 14 dňoch.

Upozornenie

Doby sušenia sú závislé od klímy priestoru.

Leštenie (voliteľné)

4


A

- A V prípade potreby vyleštíte povrch podlahovej krytiny po vytvrdnutí, aby sa vyrovnala nová ošetrovacia vrstva s existujúcou ošetrovacou vrstvou.

Po práci okamžite vyčistíte príslušenstvo.

Disperzný ošetrovací prostriedok RM 784

Regeneračný ošetrovací prostriedok

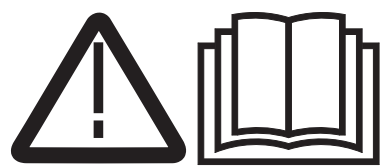

⚠ VÝSTRAHA

Toto je iba krátky návod! Prečítajte si pred použitím čistiaceho prostriedku výrobné pokyny a rešpektujte bezpečnostné pokyny na výrobnej nálepke. Rešpektujte návod na dávkovanie na výrobnej nálepke. Nedodržiavanie bezpečnostných pokynov môže spôsobiť škody na čistenom objekte a nebezpečenstvo pre životné prostredie, užívateľa, ako aj iné osoby.

Príprava

1

- | | | |
|--|--|---|
| A
 | B
 | C
 |
|--|--|---|
- A** Pripravte si pracovný materiál. Podlaha musí byť zbavená nečistôt.

B Nádobu opatrne vyklopte pred aplikáciou, netriasť.

C Disperzný ošetrovací prostriedok musíte zriediť podľa potrebnej regenerácie ochranej vrstvy (1% - 3%).

Ošetrite povlak

2

- | | | |
|---|---|--|
| A
 | B
 | C
 |
|---|---|--|
- A** Ponorte mop.

B Vyžmýkajte mop.

C Vyčistiť a ošetriť podlahovú krytinu.

Upozornenie
Disperzný ošetrovací prostriedok vytvára vrstvy.

Sušenie

3

- | | |
|---|--|
| A
 | <p>A Povrch nechajte vyschnúť. Nestúpať na plochu, ktorá sa suší.</p> <p>Po práci okamžite vyčistite príslušenstvo.</p> |
|---|--|